

BEDIENUNGSANLEITUNG

Pro Lite

LCD Monitor

DEUTSCH

Pro Lite TE8614MIS
Pro Lite TE7514MIS
Pro Lite TE6514MIS

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung für den iiyama TFT-Monitor und bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Damit Ihre Arbeit nicht durch Fehleinstellungen getrübt wird, bitten wir Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen und dieses Handbuch durchzulesen, bevor Sie Ihren neuen iiyama TFT-Monitor das erste Mal in Betrieb nehmen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.



Scannen Sie den QR-Code, um herauszufinden, welche zusätzliche Software/Dienste für Ihr IIYAMA-Produkt verfügbar sind, oder gehen Sie zu:
iiyama.com/signup

ERKLÄRUNG DER CE-KONFORMITÄT

Dieser LCD Flachbildschirm entspricht den Anforderungen der EG/EU Richtlinien 2014/30/EU, "EMV Richtlinie", 2014/35/EU, "Niederspannungsrichtlinie", 2009/125/EG, "ErP Richtlinien" und 2011/65/EU, "RoHS Richtlinien".

Die Anforderungen zur Störfestigkeit werden eingehalten bei einer Benutzung im Wohnbereich, in Geschäft und Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben, sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Gebäude. Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie direkt an die öffentliche Niederspannungs-Stromversorgung angeschlossen sind.

IYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modell Nr. : PL8614U / PL7514U / PL6514U



Wir empfehlen Ihnen, gebrauchte und nicht mehr benötigtes Equipment fachgerecht zu recyceln. Nützliche Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, Ihrem iiyama Service-Center und im Internet unter: <https://iiyama.com>

- Änderungsrechte vorbehalten.
- Alle verwendeten Handelsnamen und -marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
- Eprel-Registrierungsnummer
TE6514MIS-B2AG : 1941671 TE7514MIS-B2AG : 1941902 TE8614MIS-B2AG : 1941952

INHALTSÜBERSICHT

FÜR IHRE SICHERHEIT.....	1
SICHERHEITSHINWEISE	1
BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN	3
KUNDENDIENST	5
REINIGUNGSHINWEISE.....	5
VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS	6
LEISTUNGSMERKMALE.....	6
PACKUNGSINHALT	6
AUSPACKEN.....	7
SPEZIELLE ANMERKUNGEN ZUR TOUCHBEDIENUNG.....	7
INSTALLATION	8
FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE : MONITOR	10
FUNKTIONSELEMENTE : FERNBEDIENUNG	13
VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG.....	14
GRUNDFUNKTIONEN.....	16
MONITOR ANSCHLIESSEN	19
COMPUTER-EINSTELLUNG.....	22
MONITOR BEDIENEN	23
MENÜINHALT EINSTELLEN	25
STANDBY FUNKTION	50
FEHLERSUCHE.....	51
INFORMATIONEN ZUM RECYCLING.....	52
ANHANG	53
TECHNISCHE DATEN : ProLite TE8614MIS-B2AG.....	53
TECHNISCHE DATEN : ProLite TE7514MIS-B2AG.....	55
TECHNISCHE DATEN : ProLite TE6514MIS-B2AG.....	57
ABMESSUNGEN : ProLite TE8614MIS	59
ABMESSUNGEN : ProLite TE7514MIS	59
ABMESSUNGEN : ProLite TE6514MIS	60
KONFORMES TIMING.....	60

FÜR IHRE SICHERHEIT

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

BEI GEFAHR ABSCHALTEN

Sollten Sie irgendwelche unnormale Erscheinungen wie Rauch, Geräusche oder Gerüche bemerken, schalten Sie sofort den Monitor aus und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte. Fortgesetzter Betrieb kann gefährlich sein und zu einem Brand oder zu Stromschlägen führen.

GEHÄUSE NIEMALS ÖFFNEN

Im Innern des Gerätes sind spannungsführende Teile frei zugänglich. Bei Entfernung des Gehäuses setzen Sie sich der Gefahr aus, einen Brand auszulösen oder einen Stromschlag zu erleiden.

KEINE FREMDGEGENSTÄNDE IN DAS GERÄT STECKEN

Bitte führen Sie keine festen Gegenstände oder flüssigen Materialien in den Monitor ein. Im Falle eines Unfalls schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte. Sollte sich ein Gegenstand im Innern des Monitors befinden, kann das zu einem Brand, Kurzschlüssen oder anderen Beschädigungen führen.

STELLEN SIE DEN MONITOR AUF EINE SICHERE UND STABILE UNTERLAGE

Sollten Sie den Monitor fallen lassen, besteht Verletzungsgefahr.

BENUTZEN SIE DEN MONITOR NICHT IN DER NÄHE VON WASSER

Benutzen Sie den Monitor nicht an einer spritzwassergefährdeten Stelle. Sollte Wasser in den Monitor gelangen, kann dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

BEACHTEN SIE DIE RICHTIGE BETRIEBSSPANNUNG

Achten Sie auf die Einhaltung der spezifizierten Spannungswerte. Die Benutzung einer falschen Stromspannung kann zu Fehlfunktionen, Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

KABEL SCHÜTZEN

Schützen Sie Ihre Kabel vor mechanischer Belastung (Quetschung, Zug). Beschädigte Kabel führen zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen.

WIDRIGE WETTERBEDINGUNGEN

Es empfiehlt sich, den Monitor nicht während heftiger Gewitter zu benutzen, da es durch Spannungsschwankungen zu Fehlfunktionen kommen kann. Um Stromschläge zu vermeiden, ist es ratsam, während solch widriger Witterungsbedingungen das Stromkabel nicht zu berühren.

VORSICHT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Installieren Sie den Monitor nicht in Umgebungsbedingungen, wo es rapide Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchtigkeit oder stark staubige Luft gibt, da es sonst zu Brandgefahr, Kurzschlüssen oder anderen Beschädigungen kommen kann. Vermeiden Sie es ebenfalls, den Monitor so aufzustellen, dass er direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen Lichtquelle ausgesetzt wird.

STELLEN SIE DEN MONITOR NICHT AUF EINE WACKLIGE UNTERLAGE

Der Monitor könnte herunterfallen und jemanden verletzen. Bitte legen Sie ebenfalls keine schweren Gegenstände auf den Monitor und achten Sie darauf, dass die Kabel so verlegt sind, dass niemand darüber stolpern kann und sich dabei verletzt.

BELÜFTUNG SICHERSTELLEN

Die Lüftungsschlitze sollen für ausreichende Belüftung sorgen. Achten Sie darauf, dass Sie die Belüftungsschlitze des Monitors nicht verdecken, da ansonsten Brandgefahr besteht. Um ausreichende Belüftung zu gewährleisten, lassen Sie bitte mindestens 10 cm Platz zwischen Monitor und Wand.

Die Aufstellung des Monitors auf dem Rücken, seitlich oder auf dem Kopf liegend kann zu Beschädigungen führen. Achten Sie darauf, dass Sie den Monitor auf eine feste Unterlage stellen.

ENTFERNEN SIE DIE KABEL, BEVOR SIE DEN MONITOR TRANSPORTIEREN

Wenn Sie den Monitor bewegen, müssen Sie vorher den Monitor ausschalten, den Netzstecker ziehen und darauf achten, dass das Signalkabel abgezogen ist. Wenn Sie die Kabel nicht entfernen, könnte dies zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen führen.

NETZSTECKER ZIEHEN

Sollten Sie den Monitor über längere Zeit nicht benutzen, raten wir das Gerät vom Stromnetz zu trennen, um Unfallgefahren zu vermeiden.

AUS- UND EINSTECKEN

Nehmen Sie beim Aus- und Einstecken immer den Stecker in die Hand. Ziehen Sie niemals an der Stromleitung, sondern immer am Stecker, ansonsten könnte dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

BERÜHREN SIE DEN STECKER NICHT MIT FEUCHTEN HÄNDEN

Ausstecken des Monitors mit nassen Händen kann zu einem Stromschlag führen.

WENN SIE DEN MONITOR AUF IHREN COMPUTER STELLEN MÖCHTEN

vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer stabil genug ist um das Gewicht des Monitors zu tragen, ansonsten könnte dies zu Beschädigungen an Ihrem Computer führen.

SONSTIGES

ERGONOMISCHE HINWEISE

Um eine Ermüdung der Augen auszuschließen, sollten Sie den Monitor nicht vor einem grellen Hintergrund oder in einem dunklen Raum benutzen. Um optimalen Sehkomfort zu gewährleisten, sollte die Oberkante des Monitors knapp unterhalb Ihrer Augenhöhe liegen und der Abstand zwischen Augen und Monitor 40-60 cm betragen. Wenn Sie den Monitor länger benutzen, sollten Sie mindestens 10 Minuten pro Stunde nicht in den Monitor schauen, um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.

BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN

- Die folgenden Symptome stellen keine Störung dar, sondern sind normal:

HINWEIS

- Wenn Sie das erste Mal Ihren LCD-Monitor anschalten, kann es bedingt durch Ihren Computer eintreten, dass das wiedergegebene Bild nicht in richtiger Grösse auf dem Monitor dargestellt wird. In diesem Fall stellen Sie bitte die Bildgrösse richtig ein.
 - Leicht ungleiche Helligkeit je nach verwendetem Desktop-Layout.
 - Sollten Sie nachdem Sie ein Bild über Stunden unverändert angezeigt haben, auf ein neues Bild wechseln, kommt es bauartbedingt zu einem sogenannten Geisterbild. Dieses Geisterbild verschwindet nach einiger Zeit von selbst oder Sie schalten das Gerät für einen längeren Zeitraum aus.
- Das LCD ist nicht für den Aussenbetrieb entwickelt.
 - Das LCD ist nicht für ein Betrieb in horizontaler/liegender Position entwickelt.
 - Wenn Sie ein längeres Video Kabel als das mitgelieferte Kabel verwenden, kann es zu Bildqualitätverlusten führen. Die Touch-Funktionalität kann bei Verwendung eines USB-Kabels grösser 3m nicht garantiert werden.

BETRIEBSDAUER / ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Das LCD ist für einen Betrieb im Querformat ausgelegt.

GEISTERBILDER / BILDEINBRAND

Bitte beachten Sie, dass bei allen LCD-Bildschirmen es bauartbedingt zu Geisterbilder bzw. Einbrenn-Effekten kommen kann. Dieses geschieht dann wenn statische Bilder über eine längere Zeit dargestellt werden.

Geisterbilder ist keine permanente Eigenschaft, eine statische Bilddarstellung über eine längere Zeit, sollten allerdings vermieden werden.

Um Geisterbildern entgegen zu wirken bzw. wieder zu vermindern gilt folgende Faustregel.

den Monitor über den gleichen Zeitraum, wie das Statische dargestellt wurde, ausschalten.

z.B. wurde ein statisches Bild eine Stunde lang dargestellt und dadurch Geisterbilder entstanden sind, sollte der Monitor über eine Stunde lang ausgeschaltet werden um das Geisterbild wieder zu beseitigen.

Für alle LFD Produkte empfehlen wir regelmäßig bewegte Bilder darzustellen oder einen Bildschirmschoner bei Inaktivität zu verwenden. Sie könnten den Monitor auch ausschalten wenn er nicht in Gebrauch ist um solchen Effekten präventiv vorzubeugen.

Eine andere Möglichkeit, um das Risiko von Geisterbilder zu reduzieren ist, die Lüfter-Funktion (falls vorhanden) im Menü zu aktivieren, die Hintergrundbeleuchtung auf niedrig einzustellen und eine niedrige Helligkeitseinstellungen zu verwenden. Eine Vermeidung von starken Kontrastübergängen (Schwarz/Weiß Übergänge) im Content ist vorteilhaft.

ZUR VERWENDUNG IM ÖFFENTLICHEN BEREICH

■ Einbrenn-Effekt bei LCD-Bildschirmen

Wenn ein statisches Bild stundenlang dargestellt wird, verbleibt in der Nähe der Elektroden innerhalb des LCD-Bildschirms eine elektrische Ladespur, Geisterbilder / Image Persistenz können dadurch entstehen.

Image Persistenz ist keine permanente Eigenschaft.

■ Empfehlungen

Um permanent Darstellungen zu verhindern und die Lebenserwartung der LCD Anzeige zu verlängern, empfehlen wir folgendes:

1. Vermeiden Sie statische Bilder über eine längere Zeit darzustellen - ändern sie eine statische Darstellung regelmäßig.
2. Schalten Sie den Monitor, per Fernbedienung, der Zeitplan Steuerung oder der Standby Funktion, bei Nichtbenutzung aus.
3. Überprüfen Sie in den Einstellungen des Menüs die Funktionen "Pixel Shift" usw. und aktivieren Sie es, wenn verfügbar. Dadurch wird der Einbrenn-Effekt des Bildes reduziert.
4. Wenn der Monitor in Umgebungen mit hoher Umgebungstemperatur oder in einer geschlossenen Position installiert ist, aktivieren Sie die Lüfter-, die Screen Saver- und Low Brightness-Funktionen über das Menu.
5. Eine Installation von einer zusätzlichen aktive Kühlung.
6. Wir empfehlen dringend die Nutzung einer zusätzlichen aktiven Kühlung mit Ventilatoren bei längeren Betriebszeiten oder hohen Umgebungstemperaturen.

KUNDENDIENST

HINWEIS

- Sollten Sie den Monitor für eine Service-Reparatur versenden müssen und Sie verfügen nicht mehr über die Originalverpackung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der Ihnen bei der Beschaffung einer Ersatz-Verpackung behilflich sein wird.

REINIGUNGSHINWEISE

ACHTUNG

- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker, bevor Sie den Monitor reinigen.

VORSICHT

- Sollten während der Reinigung flüssige oder feste Materialien in den Monitor gelangt sein, schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und ziehen Sie den Netzstecker ab. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler.

HINWEIS

- Die Bildschirmoberfläche nicht mit einem rauen Gegenstand reinigen.
- Verwenden Sie unter keinen Umständen scharfe Reinigungsmittel wie nachfolgend aufgeführt. Diese Mittel beschädigen die Bildschirmoberfläche und greifen das Finish an.

Verdüner	Scheuermilch	Reinigungsbenzin
Sprühreiniger	Wachs	Säuren oder Laugen

- Längerer Kontakt des Gehäuses mit Gummi- oder Kunststoffprodukten kann das Finish angreifen.

GEHÄUSE

Flecken können mit einem feuchten, weichen Tuch entfernt werden. Zum Anfeuchten nehmen Sie eine schwache Spülmittellösung.

LCD SCHIRM

Wir empfehlen das Display regelmässig mit einem trockenen weichen Tuch zu reinigen. Bitte benutzen Sie keine Papiertücher, dies könnte das LCD beschädigen.

VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS

LEISTUNGSMERKMALE

- ◆ Unterstützt Auflösungen von bis zu 3840 × 2160
- ◆ Hoher Kontrast 4000:1 (Typisch: Ohne Glass) / Helligkeit 435cd/m² (Typisch: Ohne Glass) : ProLite TE8614MIS / ProLite TE6514MIS
- ◆ Hoher Kontrast 5000:1 (Typisch: Ohne Glass) / Helligkeit 435cd/m² (Typisch: Ohne Glass) : ProLite TE7514MIS
- ◆ Digitale Weichzeichnung von Schrift
- ◆ Automatisches Setup
- ◆ USB Typ-C / RJ45 - Anschlüsse
- ◆ USB-Stromversorgung unterstützt bis zu 100W
- ◆ Zwei 8W + Zwei 18W (Typisch)-Stereo-Lautsprecher
- ◆ Konform mit VESA-Montage-Standard (800mm×600mm) : ProLite TE8614MIS
- ◆ Konform mit VESA-Montage-Standard (800mm×400mm) : ProLite TE7514MIS
- ◆ Konform mit VESA-Montage-Standard (600mm×400mm) : ProLite TE6514MIS
- ◆ Glass mit Antiglare Beschichtung

PACKUNGSGEHALT

Folgendes Zubehör sollte im Paket enthalten sein. Sehen Sie nach, ob alle Teile mit dem Monitor geliefert wurden. Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren iiyama-Händler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung.

- Netzkabel*
- Fernbedienung
- Touch-/Bedienstift (Doppelkopf: 4 Stk.)
- Montagehalterung für Webcam (1 Satz)
- Leitfaden zur Inbetriebnahme
- HDMI-kabel
- Batterie (2 Stk.)
- Kabelbinder (für Kabelmanagementführung, 6 Stk.)
- Montagehalterung für NUC
- Touch USB-Kabel
- Sicherheits-Handbuch

VORSICHT * Wenn Sie ein Netzkabel verwenden, das nicht von iiyama bereitgestellt wird, haben Sie kein Anrecht auf jegliche durch Garantien abgedeckte Schadensersatzansprüche, falls es zu Problemen oder Schäden kommen sollte. Zum Netzanschluss dieses Gerätes ist eine geprüfte Leitung zu verwenden. Es ist eine Leitung vom Typ: H05VVf, 3G, 0,75mm² oder besser einzusetzen.

AUSPACKEN

VORSICHT

Das Transportieren und Bewegen des Monitors sollte mindestens durch zwei Personen erfolgen, andernfalls könnte er umkippen und zerstört werden oder zu ernsthafte Verletzungen führen.

SPEZIELLE ANMERKUNGEN ZUR TOUCHBEDIENUNG

VORSICHT

Bitte benutzen sie keine Spitzen-, Schneidenden- oder Metallgegenstände um den Touch zu bedienen, dieses könnte zu Beschädigungen bzw. Dauerschäden am Gerät führen.

Schäden am Touchscreen die durch eine unsachgemäße Bedienung hervorgerufen werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.


Zur Bedienung empfehlen wir einen Plastikstift (> ø2mm) oder die Finger zu verwenden.

INSTALLATION

VORSICHT

- Für eine Montage der Halterung befolgen Sie die Installationshinweise des jeweiligen Herstellers. Für die Wartung und Service dieser, ist der Hersteller der Halterung zuständig.
- Für das transportieren und bewegen des Monitors sind mindestens zwei Personen erforderlich.
- Bevor sie den Monitor an die Wand installieren, stellen Sie sicher das die Traglast der Wand ausreichend ist.

[WAND- DECKENMONTAGE]

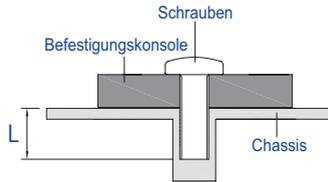

VORSICHT


Falls sie den Monitor an einer Wand- oder Deckenhalterung betreiben möchten, benutzen sie zur Anbringung dieser M8 Schrauben (4 Stück) mit eine max. Länge von 25 mm. Längere Schrauben könnten einen elektrischen Kurzschluss erzeugen bzw. das Gerät zerstören.

[HINWEIS ZUR INSTALLATION]

Der Touchscreen basiert auf einer optischen Touchtechnologie, welche Infrarot-Licht und empfindliche Sensoren zur Toucherkennung verwendet.


In Umgebungsbedingungen mit einem hohen Anteil an Infrarot-Strahlen kann dies zu Störungen der Touchfunktion führen.

Um eine zuverlässige Touchfunktion zu gewährleisten, sollte das LCD nicht direkt folgenden Umgebungsbedingungen ausgesetzt bzw. in solchen installiert werden.: Intensives Licht / Spiegelndes Licht / Fokus-Scheinwerfer / Breites Ausbreitungslicht / Direktes Sonnenlicht / Indirektes Sonnenlicht aus dem Fenster oder durch eine Glasscheibe.

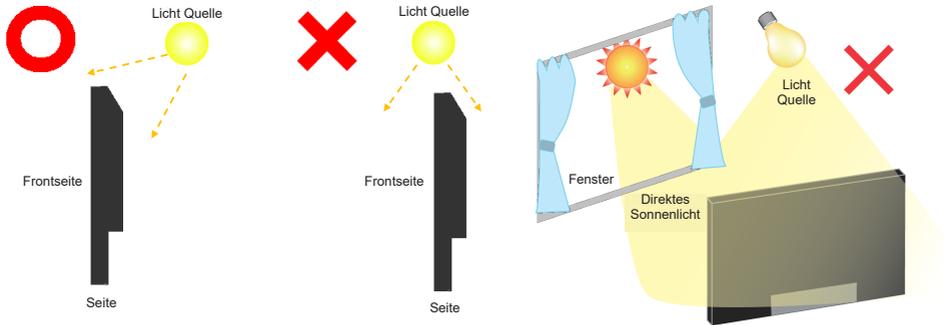


[Querformat Mode]

Das LCD ist für einen Betrieb im Quer-Format ausgelegt.

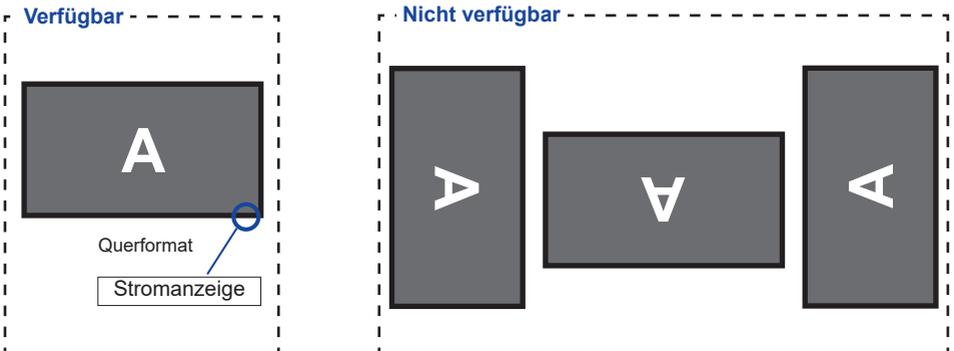


FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE : MONITOR

DEUTSCH

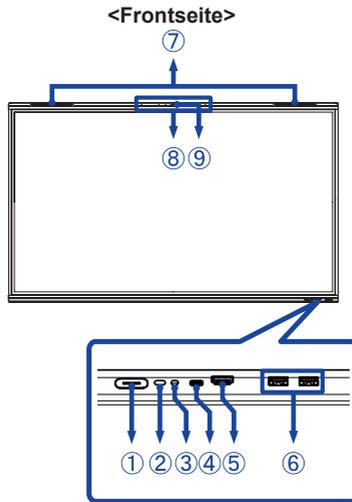

①	Ein/Aus-Schalter		AUS Drücken Sie den Ein-/ Ausschaltaste an der Vorderseite für 3-5 Sekunden sich betätigen und halten.
	Stromanzeige	Weiß	Normale Betrieb
		Rot	Standby modus Wenn die Betriebsanzeige rot leuchtet, befindet sich das Display im Energiesparmodus. Um den Bildschirm wieder einzuschalten, können Sie den Netzschalter an der Vorderseite oder auf der Fernbedienung drücken.
		Rot und Weiß blinken langsam	Die Screen Off Funktion ist aktiv. Die Funktion Screen OFF ist aktiv. Um den Bildschirm wieder einzuschalten, können Sie den Bildschirm berühren oder eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken.
	Rot und Weiß blinken schnell	Standby modus wird aufgerufen oder das System wird gerade aktualisiert.	
②	Sensor für die Fernbedienung		
③	Lichtsensor		
④	TYPE C2 IN	USB Typ-C Anschluss USB3,2 Gen1 (5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) DisplayPort 1.2ALT mode / Touch / Power Delivery 100W	
⑤	HDMI4 IN	Standard-HDMI Anschluss HDMI2,0 3840×2160 60Hz HDCP 2,3	
⑥	USB3,2	USB Typ-A Anschluss USB3,2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA)	
⑦	Lautsprecher (Nach vorne gerichtet, 8W×2)		
⑧	Mikrofon-Array *		
⑨	Mikrofonanzeige	Weiß	Das Mikrofon wird verwendet.

<Rückseite>

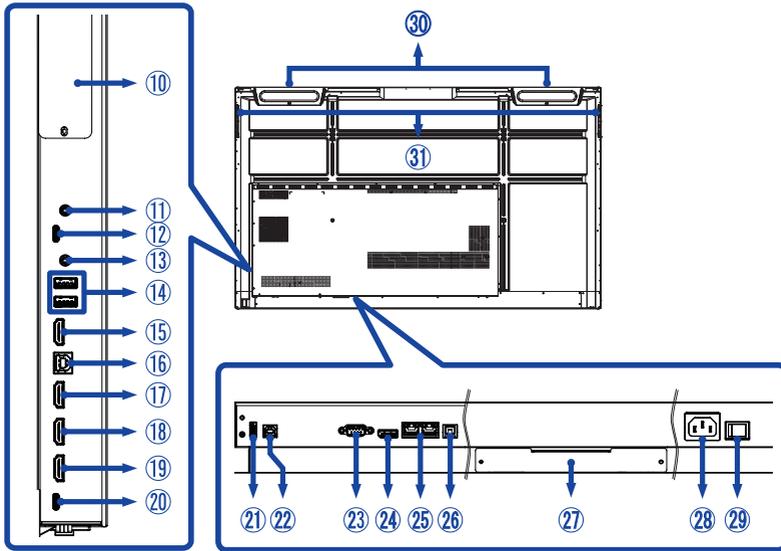


⑩	PC Modul Steckplatz option	
⑪	AUDIO IN	Audioanschluss ø 3,5mm RTS minibuchse
⑫	USB-C3,2 OUT	USB Typ-C Anschluss USB3,2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 1A)
⑬	AUDIO OUT	Audioanschluss ø 3,5mm RTS minibuchse
⑭	USB3,2	USB Typ-C Anschluss USB3,2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA) Touch Out für HDMI OUT
⑮	HDMI OUT	Standard-HDMI Anschluss HDMI2,0 3840×2160 60Hz HDCP 2,3
⑯	TOUCH1 (für HDMI1/HDMI2)	USB Typ-B Anschluss USB2,0 (480 Mbps, 5V, 500mA)
⑰	HDMI1 IN	Standard-HDMI Anschluss HDMI2,0 3840×2160 60Hz HDCP 2,3
⑱	HDMI2 IN	
⑲	HDMI3 IN	
⑳	TYPE C1 IN	USB Typ-C Anschluss USB3,2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 3A) DisplayPort 1.2ALT mode / Touch / Power Delivery 15W
㉑	USB2,0 (für Software-Update)	USB Typ-A Anschluss USB2,0 (480 Mbps, 5V, 500mA)
㉒	TOUCH2 (für HDMI3/DisplayPort)	USB Typ-B Anschluss USB2,0 (480 Mbps, 5V, 500mA)
㉓	RS232C	DB-9 Anschluss

②4	DisplayPort IN	Standard-HDMI Anschluss DisplayPort 1.2 3840×2160 30Hz HDCP 2,3
②5	LAN	RJ45 Gigabit Ethernet
②6	SPDIF OUTPUT	SPDIF Anschluss
②7	WiFi/BT Modul Steckplatz option (OWM002)	
②8	AC IN	AC-Anschluss (~ : Wechselstrom) (AC-IN)
②9	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	Hauptschalter
③0	Lautsprecher (Nach oben gerichtet, 18W×2)	
③1	Handgriffe	2x

* Nach dem Anschließen des Laptops an den Bildschirm über das Touch-Kabel oder das USB-C-Kabel wird möglicherweise "Mikrofon (integriertes Audio)" in den Geräten aufgeführt.

FUNKTIONSELEMENTE : FERNBEDIENUNG

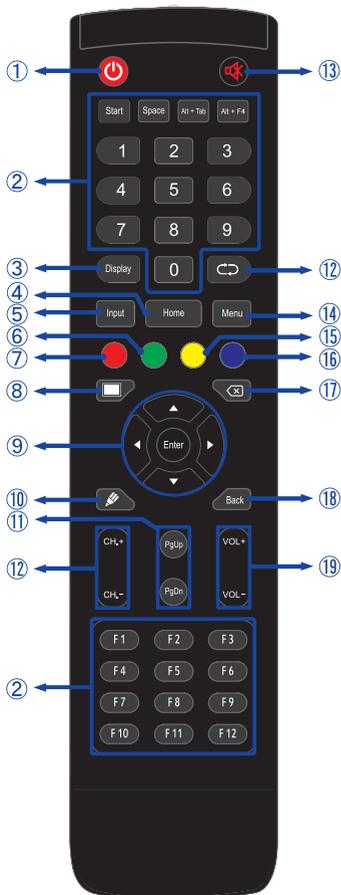

①		Schaltet den Monitor Ein oder Aus.
②	Nummer (1-9) / Andere / Funktion (F1-F12)	Unter iiWare: 0-9 numerische Eingabe Unter Windows: 0-9 numerische Eingabe, Start/Space/ALT+Tab/ALT+F4/F1-12 für die Tastaturfunktion
③	Display	Gibt Informationen zur Signalquelle und Auflösung.
④	Home	Taste für Android-System-Hauptbildschirm.
⑤	Input	Signalquelle auswählen.
⑥	Grün	Sperren und Entsperren von Bedientasten.
⑦	Rot	Sperren und Entsperren von Bedientasten und Touch Funktion.
⑧	Screen Off	Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung .
⑨		Ermöglichen die Navigation durch ein Untermenü oder durch Einstellungen. ▲: Taste Oben ▼: Taste Unten ◀: Taste Links ▶: Taste Rechts
	Enter	Ihre Auswahl bestätigen oder Änderungen speichern.
⑩		Schnellstart "Writing-Software".
⑪	PgUp / PgDn	Bei Dateiauswahl: Erste / letzte Datei auswählen Im Browser: nach oben / nach unten scrollen
⑫		Für dieses Model nicht verfügbar.
⑬		Aktiviert oder deaktiviert die Mute-Funktion, wenn das Menü nicht angezeigt wird.
⑭	MENU	Das Menü "Bildeinstellung " wird angezeigt , wenn das Android-System nicht angezeigt/verfügbar ist.
⑮	Gelb	Sperren und Entsperren Touch Funktion.
⑯	Blau	Friert das angezeigte Bild ein.
⑰		Rücktaste
⑱	Back	Zurück zum vorherigen Menü oder Menü schliessen.
⑲	VOL+ / VOL-	VOL+: Lautstärke erhöhen. VOL-: Lautstärke verringern.


VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG

Legen sie die zwei Batterien ein um die Fernbedienung zu benutzen.


VORSICHT

- Verwenden Sie für die Fernbedienung ausschließlich Batterien des hier spezifizierten Typs.
- Legen Sie niemals alte und neue Batterien gemeinsam in die Fernbedienung ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Polung der Batterie der Abbildung entspricht.
- Entfernen Sie die leeren Batterien sofort, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in das Batteriefach ausläuft.
- Auslaufende Batterieflüssigkeit könnte zu einer Beschädigung der Fernbedienung und zu einer Verletzung des Anwenders führen.


- ① Öffnen der Batterie Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

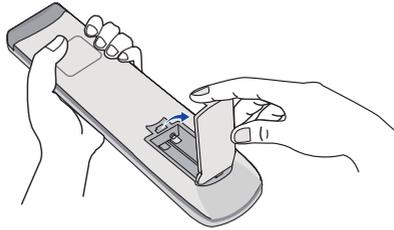

- ② Legen Sie die zwei AAA Batterien ein. Achten sie beim Einlegen auf die angezeigte Polarität in der Fernbedienung.

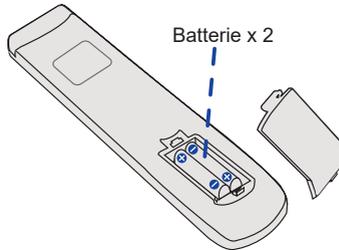

- ③ Nach einlegen der Batterien schliessen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

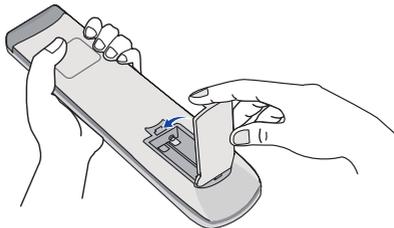

HINWEIS

- Beachten Sie beim Herausnehmen der Batterien die obigen Anweisungen.
- Bitte ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung wenn diese, selbst bei einem geringen Abstand zum Empfangssensor des LC Monitors keine Funktion zeigt. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs AAA. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Bitte richten Sie die Fernbedienung immer Richtung Empfangssensor des LC Monitors. Dies gewährleistet die beste Funktion.
- Bitte verwenden Sie ausschliesslich die im Lieferumfang enthaltene original iiyama Fernbedienung. Andere auf dem Markt erhältliche Fernbedienungen werden mit diesem LC Monitor nicht funktionieren.
- Gebrauchte Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden. Bitte die lokalen Richtlinien beachten.
- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Wenn Sie beabsichtigen, die Fernbedienung für längere Zeit nicht zu benutzen, entfernen Sie die Batterien.

GRUNDFUNKTIONEN

■ Monitor Ein- oder Ausschalten


Die Monitor ist eingeschaltet und die Stromanzeige wechselt auf weiß, wenn Sie die Power Taste am Monitor oder der Fernbedienung betätigen. Der Monitor ist ausgeschaltet und die Stromanzeige wechselt auf rot, wenn Sie die Power Taste am Monitor oder der Fernbedienung betätigen.

Drücken Sie erneut die Powertaste um den Monitor einzuschalten.

HINWEIS

Auch bei Verwendung des Standby-Modus oder durch Ausschalten an der Power Taste, wird der Monitor eine geringe Menge an Strom verbrauchen. Schalten Sie den Monitor AUS und trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung wenn Sie ihn nicht nutzen, um einen unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.

[Monitor]

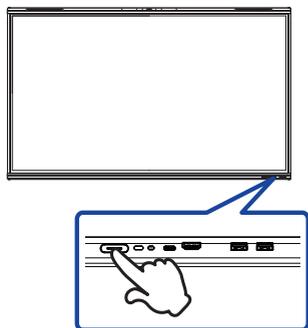

[Fernbedienung]



■ Anzeigen der Menu Einstellungen

Das Menü erscheint auf dem Bildschirm, wenn Sie die Menu-Taste der Fernbedienung drücken. Das Menü wird ausgeblendet wenn Sie die Back-Taste an der Fernbedienung drücken.

[Fernbedienung]



■ Den Cursor vertikal bewegen

Wählen Sie eine Einstellung durch Drücken der ▲ / ▼ -Taste der Fernbedienung drücken, während das Menü am Bildschirm angezeigt wird.

[Fernbedienung]



■ Den Cursor horizontal bewegen

Wählen oder Bestätigen Sie eine Einstellung durch Drücken der ◀ / ▶ -Taste der Fernbedienung drücken, während der Menü am Bildschirm angezeigt wird.

[Fernbedienung]



■ Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die VOL- / VOL+ Taste auf der Fernbedienung um die Lautstärke zu verändern, wenn kein Menü auf dem Bildschirm angezeigt wird.

[Fernbedienung]



■ Wählen des Eingangssignal

Das Input setting Menü wird ausgeblendet wenn Sie die Input-Taste an der Fernbedienung drücken.

[Fernbedienung]



MONITOR ANSCHLIESSEN

- ① Schalten Sie sowohl Computer als auch Monitor aus.
 - ② Schließen Sie den Computer mit dem Signalkabel an den Monitor an.
 - ③ Schließen Sie den Computer an das Touch USBKabel vom Monitor an.
 - ④ Schließen Sie den Computer mit dem USB Typ-C Kabel an den Monitor an, wenn Sie Bilder auf Ihrem Monitor über den USB Typ-C Anschluss anzeigen oder die USB-Hub-Funktion des Monitors verwenden.*
 - ⑤ Schließen Sie das Netzkabel erst an den Monitor und dann an das Netzteil an.
 - ⑥ Schalten Sie Ihren Monitor (Hauptschalter und Ein/Aus-Schalter) sowie Computer ein.
- * ● Überprüfen Sie beim Aufladen des angeschlossenen Geräts über die USB Typ-C Anschluss, ob das Gerät mit einer USB Typ-C Anschluss ausgestattet ist, der die Ladefunktion über USB PD (=Power Delivery) unterstützt.
- Das angeschlossene Gerät kann über die USB Typ-C Verbindung aufgeladen werden, auch wenn sich der Monitor im Standby Modus befindet.
 - Die USB-Stromversorgung beträgt bis zu 100 W. Wenn das angeschlossene Gerät mehr als 100 W für den Betrieb oder zum Hochfahren (bei entladenerm Akku) benötigt, verwenden Sie den mitgelieferten Original-Netzadapter.
 - Wird ein separat erworbenes USB Typ-C Kabel verwendet, stellen Sie sicher, dass das Kabel USB-IF zertifiziert ist und mit Stromversorgung und Video / Audio / Datenübertragungsfunktionen ausgestattet ist.
 - Ein USB C-to-A Kabel wird nicht mitgeliefert. Wenn Sie ein USB C-to-A Kabel verwenden, beachten Sie bitte, dass Sie nur Daten übertragen können.
 - Die Kompatibilität mit allen angeschlossenen Geräten ist aufgrund unterschiedlicher Benutzerumgebungen nicht garantiert.


HINWEIS

- Bitte bestätigen Sie, dass das Verteilungssystem in der Gebäudeinstallation den Trennschalter mit 120/240V, 20A (maximal) vorsieht.
- Die Signalkabel, die zum Anschließen des Computers und des Monitors verwendet werden, können sich je nach benutztem Computer unterscheiden. Bei einer falschen Verbindung kann es zu schwerwiegenden Schäden am Monitor und Computer kommen. Das mit dem Monitor gelieferte Kabel eignet sich für einen standardmäßigen Anschluss. Falls ein besonderes Kabel erforderlich ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren iiyama-Händler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung.
- Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel an beiden Enden festgeschraubt ist.
- Die Touchfunktionalität ist ca. 5 Sek. nach dem Anschließen des USBKabels betriebsbereit und kann mit dem Finger oder einem Stift bedient werden.
- Geräte der Schutzklasse I des Typs A müssen mit Schutzerde verbunden sein.
- Die Netzanschlusst Steckdose sollte nahe am Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohr-/Kopfhörern kann einen Hörschaden/Hörverlust bewirken.

[Beispiel für Verbindung]

<Rückseite>

DEUTSCH

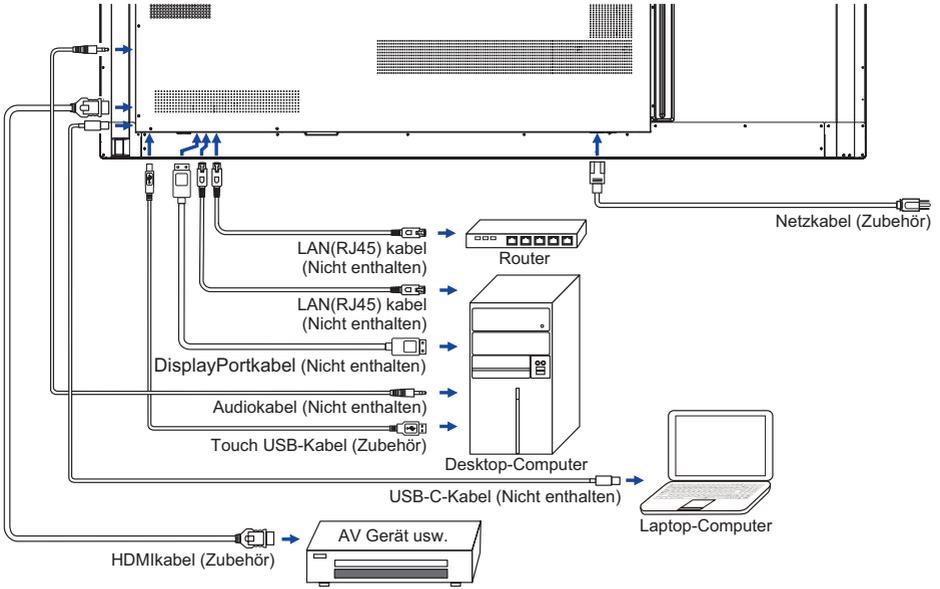


[Verbindungsbeispiel mit Peripheriegeräten]

VORSICHT

Schalten Sie den PC und den Monitor ab und trennen Sie alle Komponenten vom Stromnetz bevor Sie den PC mit dem Display verbinden. So vermeiden Sie einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung der Hardware.

HINWEIS

- Ziehen Sie sich hierbei gleichzeitig auf das Handbuch des Monitors.
- Versichern Sie sich, dass die notwendigen Kabel vorhanden sind.

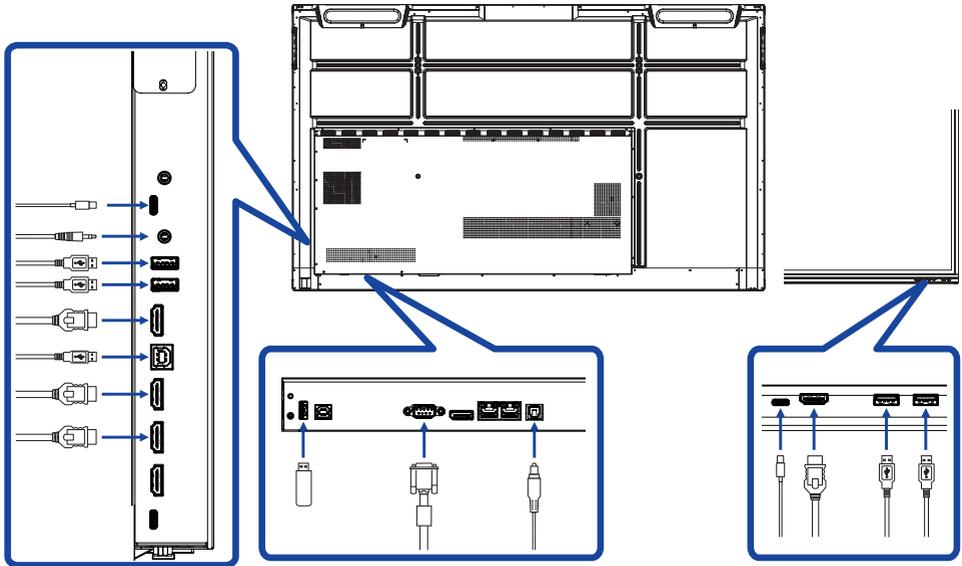

COMPUTER-EINSTELLUNG

■ Signaltiming

Siehe Seite 60, wenn Sie das gewünschte Signaltiming einstellen möchten: KONFORMES TIMING.

■ Anleitung zur Inbetriebnahme des Gerätes

Schalten sie erst den Monitor an und danach den Computer.

■ MULTI-TOUCH :

Konform mit Plug & Play VESA DDC2B

Die Multitouch Funktion läuft unter Windows7/8/8,1/10/11 wenn der Monitor an einen DDC2B-fähigen Computer über das mitgelieferte USB-Kabel angeschlossen wird.

■ Betriebssysteme mit Touch Unterstützung :

Microsoft Windows 2000 (64 bit und 32 bit)

Microsoft Windows XP (64 bit und 32 bit)

Microsoft Windows Vista (64 bit und 32 bit)

Microsoft Windows 7 (64 bit und 32 bit)

Microsoft Windows 8/8,1/10/11 (64 bit und 32 bit)

Mac OS X V13.1 und höher, HID nur Single-Touch

Linux 3.0 und höher, brauchen ein Patch für Multi-Touch-Unterstützung

3.5 und höher, HID für Multi-Touch-Unterstützung

*Windows ältere Versionen werden nicht unterstützt.

	Windows 7* ⁵ , 8/8,1* ⁶ , 10* ^{6,7,8} , 11* ^{6,7,8}	Windows7* ⁴	Vista	XP	2000	Mac OSX	Linux
Standard-Maus* ¹	○	○	○	○	○	○	○
Touch-Digitizer* ²	○	○	○	×	×	×	×
Windows7 Multi-Gesture* ³	○	×	×	×	×	×	×

*¹ Standard-Maus-Funktionen (Klick, Ziehen, Doppel-Klick, Rechtsklick)

*² Touch-Digitizer-Funktionen (Klick, Ziehen/Auswahl, Doppel-Klick, Rechtsklick, Umschalten und visuelles Feedback)

*³ Digitizer- Funktionen mit Windows7/8/8.1/10 Multi-Gesture

*⁴ Windows 7 - Starter und Home Basic Version

*⁵ Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise und Ultimate Versionen

*⁶ Windows 8 / 8,1 / 10 / 11 nur bei Nicht-OEM-Version Multi-Touch-Unterstützung

*⁷ Windows10 / 11 - Home, Pro, Enterprise, Education, IoT-Core


Mobile und Mobile Enterprise wird nicht unterstützt.

*⁸ Windows10 / 11 - Keine Unterstützung für "Touchpad-Gesten". Touchpad-Gesten sind für das Touchpad auf dem Notebook.

MONITOR BEDIENEN

Um das bestmögliche Bild zu bieten, besitzt der iiyama-LCD-Monitor die Voreinstellung KONFORMES TIMING, die auf Seite 60 erläutert wird. Sie können das Bild auch auf folgende Weise einstellen.

- ① Nehmen Sie die **Mittelposition** auf dem Bildschirm als Startpunkt, ziehen Sie mit dem Touchpen in Richtung **Bildschirmmitte**, um das unten gezeigte Touchmenü aufzurufen. Sie können das Menü auch aufrufen, indem Sie auf  in der Symbolleiste klicken oder drücken Sie die Eingabetaste auf der Fernbedienung.

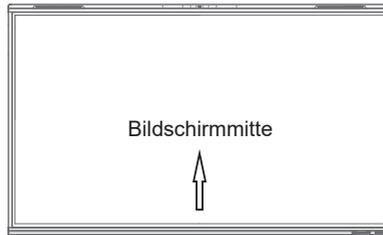


- ② Die **On-Screen-Display-Funktion** zu starten. Es gibt noch weitere Menüpunkte, die mit den Tasten **▲ / ▼** auf der Fernbedienung oder mit dem Touch-Stift geschaltet werden können.



- ③ Wählen Sie den Menüpunkt aus den Sie einstellen möchten. Drücken Sie auf die **►** Taste. Verwenden Sie dann die **▲ / ▼** Tasten, um der Fernbedienung drücken oder mit dem Touchstift um die gewünschte Einstelloption zu markieren. Drücken Sie dann die **Enter**-Taste auf der Fernbedienung.
- ④ Verwenden Sie die Tasten **◀ / ▶** um der Fernbedienung drücken oder mit dem Touchstift die gewünschte Einstellung vorzunehmen.
- ⑤ Drücken Sie die **Back**-Taste auf der Fernbedienung, oder klicken Sie auf einen leeren Bereich außerhalb des Menü mit dem Touchstift um das Menü zu verlassen.

Wenn Sie z.B. die Helligkeit ändern möchten, wählen Sie das Menüelement von "Bildschirm Einstellung". Wählen Sie "Helligkeit" mit dem dem Touchstift. Verwenden Sie die Tasten **▲ / ▼** auf der Fernbedienung oder mit Sie dem Touchstift.

Verwenden Sie die Tasten **◀ / ▶** der Fernbedienung drücken oder mit dem Touchstift, um die Einstellungen für die Helligkeit zu ändern. Hierbei sollte die Helligkeit der allgemeinen Anzeige ebenfalls entsprechend angepasst werden.

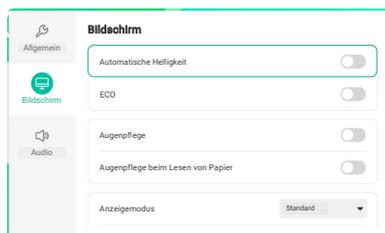

Drücken Sie die Back-Taste auf der Fernbedienung, oder klicken Sie auf einen leeren Bereich außerhalb des Menüs mit dem Touchstift um das Menü zu verlassen. Es werden dann alle vorgenommenen Änderungen gespeichert.

HINWEIS

- MENU/EXIT-Taste kann benutzt werden, um vorhergehendes Menü zurückzubringen.
- Wenn das Menü automatisch ausgeblendet wird, werden alle vorgenommenen Einstellungen automatisch gespeichert. Während Sie das Menü verwenden, sollte der Monitor nicht ausgeschaltet werden.
- Einstellungen für Bildposition und Phase werden für jedes Signaltiming gespeichert. Alle anderen Einstellungen gelten jeweils für alle Signaltimings.

Direkte * Nur bei Fernbedienung verfügbar.

● Freeze Funktion:

Drücken Sie die Blue-Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird um die Freeze Funktion zu aktivieren / deaktivieren.

● Hintergrundbeleuchtung Funktion:

Drücken Sie die Screen Off-Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird um die Screen Off Funktion zu Ein / Aus.

● Eingang Funktion:

Drücken Sie auf die Input - Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird.

● Lautstärke Funktion:

Drücken Sie die VOL+ oder VOL- Taste wenn das Menü nicht angezeigt wird.

● Mute Funktion:

Drücken Sie die  - Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird um die Mute Funktion zu Ein / Aus.

● Kiosk-Modus Funktion:

Touch-Funktion, Menu tasten, Menü usw. werden deaktiviert
Deaktivieren Sie "iiWare aktivieren" im Debug-Menü (Input + 2580)

[SPERRE] * Nur bei Bedienleiste verfügbar.

● Vordere Ein-/ Ausschaltaste :

Drücken Sie auf die Grün - Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird, damit die Vordere Ein-/ Ausschaltaste komplett gesperrt / entsperrt werden.

● Touch-Funktion :

Drücken Sie auf die Gelb - Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird, damit die Touch Funktionen komplett gesperrt / entsperrt werden.

● Vordere Ein-/ Ausschaltaste & Touch-Funktion:

- Drücken Sie die rote Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird, damit die Vordere Ein-/ Ausschaltaste und Touch Funktionen komplett gesperrt / entsperrt werden.

MENÜINHALT EINSTELLEN

Allgemeine Einstellungen General settings




Einstellungselement	Problem / Option	Zu drückende Taste
Eingang * ¹ Input Direkte	PC * ²	Wählen Sie den PC Eingang.
	iiWare	Wählen Sie den iiWare Eingang.
	HDMI1	Wählen Sie den HDMI1 Eingang.
	HDMI2	Wählen Sie den HDMI2 Eingang.
	HDMI3	Wählen Sie den HDMI3 Eingang.
	HDMI4	Wählen Sie den HDMI4 Eingang.
	DP	Wählen Sie den DisplayPort Eingang.
	Type-C1	Wählen Sie den Type-C1 Eingang.
	Type-C2	Wählen Sie den Type-C2 Eingang.
Lautstärke Volume Direkte	Zu leise Zu laut	   
Hintergrundbeleuchtung Backlight Direkte	Geringe Helligkeit.	   

*¹ Die Umschaltung des Signaleingangs dauert ein paar Sekunden.

*² Nur verfügbar, wenn ein Slot-PC montiert ist.


Bildschirm Einstellung Display settings

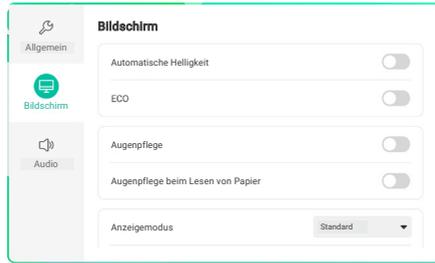

DEUTSCH

Einstellungselement	Problem / Option	
Automatische Helligkeit Auto brightness	○	Das Bildschirmbild wird alle 2 Minuten leicht verschoben.
		Pixel Shift ist auf Aus eingestellt.
ECO ECO	○	Geringe Helligkeit.
		ECO ist auf Aus eingestellt.
Augenpflege Eye care	○	Blaues Licht ist reduziert.
		Augenpflege ist auf Aus eingestellt.
Augenpflege beim Lesen von Papier Paper eye care	○	Der Bildschirm simuliert eine papierähnliche Textur und reduziert die Augenbelastung durch einen körnigen Effekt.
		ECR ist auf Aus eingestellt.
Anzeigemodus *1 Picture mode	Standard	Für allgemeine Windows-Umgebungen und standardmäßige Monitoreinstellungen geeignet.
	Hell	Helligkeit und Vivid vergrößern.
	Soft	Helligkeit und Vivid verringern.
	Benutzer	Benutzerspezifische Einstellung, die durch manuelle Bildschirm Anpassung festgelegt wird.
Helligkeit *2,3 Brightness	Zu dunkel	
	Zu hell	
Kontrast *3 Contrast	Zu matt	
	Zu intensiv	
Sättigung *3 Saturation	Zu schwach	
	Zu stark	
Schärfe *3 Sharpness	Zu Unscharf	
	Zu Scharf	
Schärfe Color Temperature	Zu kühl	
	Zu warm	

Bildschirm Einstellung Display Settings

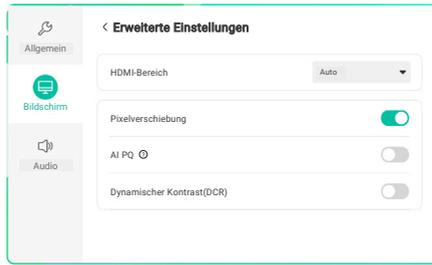


Einstellungselement	Problem / Option		Zu drückende Taste
Erweiterte Einstellungen Advanced settings	HDMI-Bereich		Wählen Sie den Bereich des HDMI aus. Auto / 16~235 / 0~255
	Pixelverschiebung	<input type="radio"/> 	Das Bildschirmbild wird alle 2 Minuten leicht verschoben. Pixel Shift ist auf Aus eingestellt.
	AI PQ	<input type="radio"/> 	Verbessert die Bildqualität des Monitors mithilfe von KI und sorgt für klarere, realistischere Visuals. AI PQ ist auf Aus eingestellt.
	Dynamischer Kontrast (DCR)	<input type="radio"/> 	Dynamisches Kontrastverhältnis DCR ist auf Aus eingestellt.

*¹ Der Anzeigemodus wird bei der Eingabe von iiWare deaktiviert.

*² Stellen Sie die Helligkeit ein, wenn Sie den Monitor in einem dunklen Raum verwenden, und die Bildschirmanzeige zu dunkel ist.

*³ Einstellbar, wenn "Benutzer" des Anzeigemodus aktiviert ist.

Audio Einstellung Audio Settings

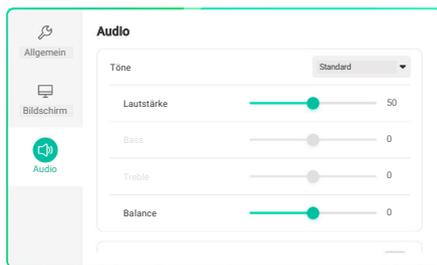

DEUTSCH

Einstellungselement		Problem / Option		Zu drückende Taste
Töne Audio mode		Standard	Standard	
		Meeting	Klangqualität geeignet für die Konferenz.	
		Klasse	Klangqualität geeignet für das Zimmer.	
		Benutzer	Spezifische Klangqualität.	
Lautstärke Volume	Direkte	Zu leise Zu laut		   
Bass Bass		Zu schwach Zu stark	   	
Treble Treble		Zu schwach Zu stark	   	
Balance Balance		Lautstärke Links erhöhen. Lautstärke Rechts erhöhen.	   	
Stumm Mute	Direkte	<input type="radio"/>	Bringen Sie das Klangvolumen zum vorhergehenden Niveau zurück.	
			Stellen Sie den Ton.	

[Debug-Menü] * Nur bei Fernbedienung verfügbar. Input + 2580

- **Erstanzeige**

Die Standardeinstellungen werden wiederhergestellt.

- **Unbekannte Quellen: Ein / Aus**

Aktiviert / deaktiviert "Unbekannte Quellen".

- **iiWare aktivieren: Ein / Aus**

Aktiviert / deaktiviert "Kiosk-Modus".

- **HDMI OUT Aktivieren: Ein / Aus**

Aktiviert / deaktiviert die HDMI OUT-Funktion.

- **HDMI IN OUT Aktivieren: Ein / Aus**


Aktiviert / deaktiviert "HDMI OUT Aktivierung", wenn die Eingangsquelle HDMI ist.

- **Hinausgehen**

[Anwendung]

■ Einstellungen

Klicken Sie auf  auf dem Bildschirm,,  on auf der Navigationssymboleiste oder ziehen Sie das Bildschirmmenü Menü mit dem Touchpen. Dann klicken Sie mit dem Stilo auf .

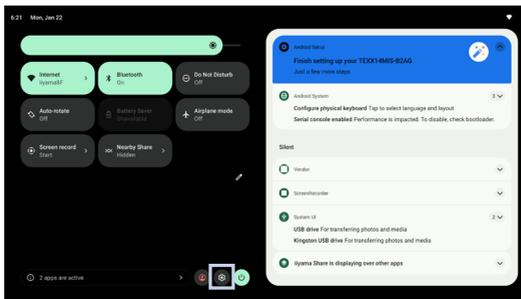

 xxxxxx :

Beim Anschluss eines LAN- oder Option WiFi-Moduls, wird das Passwort für ein Notebook oder ein Smartphone usw. zur Verbindung mit dem iiyama Share, auf dem Bildschirm angezeigt (automatisch generiert)

 : Klicken Sie hier, um das All Apps in den Einstellungen anzuzeigen.

 : Klicken Sie hier, um das iiyama Account in den Einstellungen anzuzeigen.

Einstellungselement	Problem / Option		
Network & internet	Internet	Wi-Fi *1,2	Setzen Sie die WiFi-Funktion auf Ein/Aus um sich mit einem WiFi-Gerät zu verbinden.
		Network preferences	Turn on Wi-Fi automatically / Notify for public networks / Install certificates / Wi-Fi Direct
		Saved networks	WLAN-Netzwerke auf diesem Monitor speichern.
		Non-carrier data usage	Der Datenverbrauch auf dem Bildschirm, der nicht über das Netz des Betreibers erfolgt.
	Ethernet	Erweiterte Einstellungen. Ethernet : Ein/Aus, Örtliche Netzwerkstellung, IP-Adresse, Standardgateway, Netzmaske, DNS, Proxy, MAC-Adresse	
	Airplane mode	Deaktiviert alle drahtlosen Verbindungen auf dem Monitor.	
	Hotspot & tethering	Wi-Fi hotspot *1,2	Stellen Sie die Hotspot- und Tethering-Funktion ein. Use Wi-Fi hotspot: On/Off, Hotspot Name, Security, Hotspot password, Extend compatibility: On/Off
	Data Saver	Reduziert den Datenverbrauch auf dem Monitor. Use Data Saver : On / Off, Unrestricted data	
VPN	Stellen Sie die VPN.		
Private DNS	Wählen Sie den privaten DNS-Modus. Off / Automatic / Private DNS provider hostname		
Connected devices	Sie können mehrere Geräte koppeln oder aus gespeicherten Verbindungen auswählen. Other devices / Saved devices		
	Connection preferences	Legen Sie die Einstellungen für die verschiedenen Konnektivitätsoptionen fest. Bluetooth / NFC / Cast / Android Beam / Printing / Nearby Share	
Apps	App-Management Default apps, Screen time, Unused apps, Special app access		
Notifications	App settings	Deaktivieren / Aktivieren Sie die Benachrichtigungen von jeder App.	
	Notification history	Aktuelle Benachrichtigungen und versäumte Benachrichtigungen anzeigen.	
	Conversations	Anzeige der Dialoge, die mit Priorität oder geändert gekennzeichnet sind.	
	Bubbles	Zeigen Sie die Unterhaltungen als Symbole über anderen Anwendungen an.	
	Device & app notifications	Steuern Sie, welche Anwendungen von welchen Geräten Benachrichtigungen gelesen werden können.	
	Notifications on lock screen	Legen Sie die Benachrichtigungen fest, die auf dem gesperrten Bildschirm des Monitors angezeigt werden.	
	Sensitive notifications	Sensible Inhalte anzeigen, wenn sie gesperrt sind.	
	Do not disturb		Deaktivieren / Aktivieren Sie die Unterbrechungsfunktion.
People		Stellen Sie ein, dass Benachrichtigungen von Personen, Apps, Weckern und anderen Unterbrechungen, die Störungen verursachen, nicht angezeigt werden.	
Alarms & other interruptions			

Einstellungselement	Problem / Option		Zu drückende Taste				
Notifications	Do not disturb	Schedules	Deaktivieren / Aktivieren der Unterbrechungsfunktion im Standby-Modus und bei bestimmten Ereignissen.				
		Duration for Quick Settings	Legen Sie fest, wie lange der "Bitte nicht stören"-Modus aktiv bleiben soll. (Until you turn off / For 1 hour / Ask every time)				
		Display options for hidden notifications	Wählen Sie die Anzeigemethode für ausgeblendete Benachrichtigungen. (No sound from notifications / No visuals or sound from notifications / Custom)				
	Wireless emergency alerts	Deaktivieren / Aktivieren, um kritische Notfallwarnungen zu erhalten.					
		Extreme threats	Erhalten Sie die Warnmeldungen für extreme Risiken und schwere Gefahren.				
		Severe threats					
		AMBER alerts	Erhalten Sie die Notrufmeldungen für vermisste Kinder.				
		Test alerts	Sie erhalten Sicherheitstests und monatliche Tests durch das Sicherheitswarnsystem.				
		Emergency alert history	Anzeige eines Protokolls oder einer Aufzeichnung von zuvor empfangenen Notfallwarnungen.				
	Alert reminder	Legen Sie die Erinnerungen für Notfälle fest. (Once / Every 2 minutes / Every 15 minutes / Never)					
	Hide silent notifications in status bar	Deaktivieren/Aktivieren, um als "still" markierte Benachrichtigungen in der Statusleiste auszublenden.					
	Allow notification snoozing	Deaktivieren / Aktivieren Sie die vorübergehende Deaktivierung von Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum, nach dem sie wieder angezeigt werden.					
	Notification dot on app icon	Deaktivieren / Aktivieren Sie das Hinzufügen eines kleinen Zeichens zu den App-Symbolen auf Ihrem Startbildschirm, das ungelesene Benachrichtigungen für diese Apps anzeigt.					
Enhanced notification	Deaktivieren / Aktivieren, um vorgeschlagene Aktionen, Antworten und mehr zu erhalten.						
Storage	Anzeigen und Einstellen des Gerätespeichers. Storage manager, Free up space						
Sound	Media volume	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="442 1252 532 1276">Zu leise</td> <td data-bbox="924 1252 1002 1284"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="442 1276 532 1300">Zu laut</td> <td data-bbox="924 1276 1002 1308"></td> </tr> </table>		Zu leise		Zu laut	
	Zu leise						
	Zu laut						
	Call volume						
	Alarm volume						
	Notification volume						
Do not Disturb	(Bitte beachten Sie die Einstellung "Do not Disturb" in den Optionen "Notifications".)						
Live Caption	Erkennt die Sprache auf Ihrem Gerät und erzeugt automatisch Untertitel. Languages, Hide profanity, Show sound labels, Live Caption in volume control						

Einstellungselement	Problem / Option			
Sound	Media	Pin media player	Deaktivieren / Aktivieren für die schnelle Wiederaufnahme der Wiedergabe, da der Media Player im Menü Schnelleinstellungen zugänglich bleibt.	
		Show media recommendations	Deaktivieren/aktivieren Sie die Anzeige von Empfehlungen für Medieninhalte, die auf Ihrem Nutzungsverhalten und Ihren Einstellungen basieren.	
	Default notification sound	Wählen Sie den Ton, der standardmäßig für Benachrichtigungen abgespielt wird.		
	Default alarm sound	Wählen Sie den Ton aus, der standardmäßig bei einem Alarm abgespielt werden soll.		
	Screen locking sound	Deaktivieren / Aktivieren Sie den Ton, der ertönt, wenn der Bildschirm gesperrt ist.		
	Touch sounds	Deaktivieren / Aktivieren Sie die Töne, die bei Berührung des Bildschirms abgespielt werden.		
	Audio output channel	Audio output channel	Stellen Sie den Audio-Ausgangskanal ein. Speaker / Line out / Mixed	
		Mic	Den Mikrofoneingang einstellen. AUTO / OFF / USB-Audio-Touch Device	
		Input source naming	Alias-Schalter anschließen : Ein/Aus Ändern Sie den Namen des Eingangs in einen Nickname.	
		HDMI OUT format	3840 × 2160_60Hz / 1080P_60Hz / 480P_60Hz / AUTO	
TypeC OUT format		3840 × 2160_60Hz / 1080P_60Hz / 480P_60Hz / AUTO		
Display	Lock screen	Legen Sie die Informationen oder Funktionen fest, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden. Privacy, Addusers from lock screen, Add text on lock screen, Show wallet, Show device controls, Control from locked device, Double-line clock		
	Screen timeout	Legen Sie die Dauer des Bildschirm-Timeouts fest. (15 seconds / 30 seconds / 1 minute / 2 minute / 5 minute / 10 minute / 30 minute / Never)		
	Dark theme	Use Dark theme	Deaktivieren / Aktivieren Sie den Dunkelheitsmodus für die Anzeigefläche.	
		Schedule	Wird eingestellt, wenn der Dunkelheitsmodus aktiviert ist. (None / Turns on at custom time / Turns on from sunset to sunrise)	
	Display size and text	Stellen Sie die Schriftart und -größe ein.		
		Bold text	Fettschrift deaktivieren/aktivieren.	
		High contrast text	Deaktivieren / Aktivieren von kontrastreichem Text.	
Reset settings	Die Anzeigegröße und die Texteneinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.			
Screen saver	Deaktivieren / Aktivieren Screen saver. Uhr / Farben / Landschaft / Photos			

Einstellungselement	Problem / Option			
Display	Screen saver	Screen saver	Legen Sie die Dauer des Bildschirmschoners fest. (Niemals. / 15min / 30min / 60min / 90min)	
	Eye protection mode	Deaktivieren / Aktivieren Eye Protection Mode.		
	Auto backlight	Die Helligkeit des Hintergrundlichts nimmt automatisch ab.		
	Pixel shift	Legen Sie das Intervall der Pixel Shift-Funktion fest. (Off / 2 mins / 3 mins / 5 mins / 30 mins / 60 mins)		
Wallpaper	Stellen Sie die Hintergrundbild.			
	Dark theme	Deaktivieren / Aktivieren Sie den Dunkelheitsmodus für die Anzeigebereichsfläche.		
	Themed icons	Deaktivieren / Aktivieren Sie die Verwendung von Themensymbolen.		
Accessibility	Accessibility Menu	Accessibility Menu shortcut	Deaktivieren / Aktivieren "Accessibility Menu shortcut".	
		Settings	Large buttons : Deaktivieren/Aktivieren, um die Größe der Symbole im Menü Barrierefreiheit zu erhöhen.	
	OCR-INPUT	Use OCR-INPUT	Deaktivieren / Aktivieren OCR input.	
		OCR-INPUT shortcut	Deaktivieren / Aktivieren "OCR-INPUT shortcut".	
	Select to speak	Select to Speak shortcut	Deaktivieren / Aktivieren "Select to Speak shortcut".	
		Settings	Text to speech settings, Disable / Enable (Read in background / Read text on images)	
	TalkBack	Use TalkBack	Deaktivieren / Aktivieren TalkBack.	
		TalkBack shortcut	Deaktivieren / Aktivieren "TalkBack shortcut".	
		Settings	Passen Sie die TalkBack-Einstellungen an.	
	Display size and text	(Bitte beachten Sie die Einstellung "Display size and text" in den Optionen "Display".)		
	Color and motion	Color inversion	Deaktivieren / Aktivieren (Color inversion / Color inversion shortcut.	
		Dark theme	(Bitte beachten Sie die Einstellung "Dark theme" in den Optionen "Display".)	
		Color correction	Deaktivieren / Aktivieren Color correction. Red-green / Red-green / Blue-yellow / Grayscale Disable / Enable the "Color correction shortcut".	
		Remove animations	Reduzieren Sie die Bewegungen auf dem Bildschirm.	
		Large mouse pointer	Machen Sie den Mauszeiger besser sichtbar.	
Magnification	Magnification shortcut	Deaktivieren / Aktivieren "Magnification shortcut".		
	Magnification type	Wählen Sie aus, wie vergrößert werden soll. Magnify full screen / Magnify part of screen / Switch between full and partial screen		

Einstellungselement	Problem / Option		
Accessibility	Magnification	Magnify typing Die Lupe folgt dem Text, während Sie tippen.	
	Timing controls	Touch & hold delay	Legt die Dauer fest, die erforderlich ist, damit ein Antippen des Bildschirms als Berühren und Halten erkannt wird. (Short / Medium / Long)
		Time to take action (Accessibility timeout)	Wählen Sie die Dauer für die Anzeige von temporären Meldungen, die Sie zum Handeln auffordern. (Default / 10 seconds / 30 seconds / 1 minute / 2 minutes)
		Autoclick (dwell timing)	Legen Sie fest, dass der Cursor automatisch eine Aktion ausführt, wenn der Cursor für eine bestimmte Dauer stehen bleibt. (Autoclick off / short / Medium / Long / Custom)
	System controls	System navigation	Legen Sie fest, wie Sie durch das System navigieren. (Gesture navigation / 3-button navigation / Traditional navigation)
	Live Caption	Use Live Caption	Deaktivieren / Aktivieren Live Caption.
		Settings	Languages, Deaktivieren / Aktivieren (Hide profanity / Show sound labels / Live Caption in volume control)
	Caption preferences	Show caption	Deaktivieren / Aktivieren Caption.
		Caption size and style	Größe und Stil der Beschriftungen einstellen.
		More options	Einstellen der Sprache der Untertitel.
	Audio description	Deaktivieren / Aktivieren Audio description.	
	Audio adjustment	Mono audio	Deaktivieren / Aktivieren Mono audio.
		Audio balance	Einstellen der Ausgewogenheit zwischen linkem und rechtem Audiokanal auf Audiogeräten.
	Accessibility shortcuts	Accessibility button	Schneller Zugriff auf Eingabehilfen. Location / Size / Fade when not in use / Transparency when not in use
		Shortcut from lock screen	Deaktivieren / Aktivieren der Verknüpfung für den Zugriff auf Funktionen über den Sperrbildschirm.
	Text-to-speech output	Einstellen der gewünschten Funktion, Sprache, Sprechgeschwindigkeit und Tonhöhe.	
Startup & shutdown	Startup source	Letztes Ausschaltkanal / PC*3 / iiWare / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / DP / Type-C1 / Type-C2	
	Standby (Black screen) after startup	Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung aus. HINWEIS Drücken Sie die Taste Screen Off auf der Fernbedienung oder berühren Sie den Bildschirm, damit dieser wieder Sichtbar wird.	
	Automatische Bereitschaft	Aktiviert die Automatische Bereitschaft funktion.(Niemals. / 15 Minuten / 30 Minuten / 60 Minuten / 90 Minuten / 120 Minuten)	

Einstellungselement	Problem / Option	
Accessibility	Startup & shutdown	Aktiviert die Automatische Abschaltung funktion. (Niemals. / 30 Minuten / 60 Minuten / 90 Minuten / 120 Minuten / 240 Minuten) HINWEIS Die Automatische Abschaltung-funktion is als Standardeinstellung aktiviert. Der Monitor schaltet sich 4 Stunden nach dem Stoppen der Tasten- oder Berührungsbedienung automatisch aus. Wenn Sie den Monitor mehr als 4 Stunden kontinuierlich verwenden wollen, deaktivieren Sie bitte die Automatische Abschaltung funktion.
		No Signal Power Off Aktivieren Sie die Funktion zum Ausschalten ohne Signal. (Off / 1 min / 3 mins / 5mins / 10 mins / 15 mins / 30 mins / 45 mins / 60 mins)
		Startup / shutdown task Wählen Sie Ein-, Ausschaltenzeiten, den Wochentag, täglich oder die Werktage aus.
		Ask before shutting down Deaktivieren/aktivieren Sie die Aufforderung zur Bestätigung, bevor Sie das Gerät ausschalten.
Security	Google Play Protect	Scannt alle Apps auf schädliche Software, um die Sicherheit Ihres Geräts zu gewährleisten.
	Find My Device	Verwenden Sie das Web, um Ihr Gerät zu orten, anzurufen oder aus der Ferne zu löschen.
	Security update	Android-Sicherheitsupdate
	Screen lock	Wählen Sie die Methode zur Entsperrung Ihres Bildschirms.
	More Security settings	Smart Lock, Device admin apps, Encryption & credentials, Trust agents, App pinning
Privacy	Privacy dashboard	Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen und verwalten Sie die Datenschutzpräferenzen.
	Permission manager	App-Berechtigungen einstellen.
	Show passwords	Deaktivieren/aktivieren Sie die Funktion für das Anzeigepasswort.
	Notifications on lock screen	Wählen Sie aus, wie Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen.
	Android System Intelligence	Konfigurieren Sie die Android-Systemintelligenz. Device learning, Keyboard, Clear data
	App content	Deaktivieren / Aktivieren Sie Anwendungen, die Inhalte an das Android-System senden.
	Show clipboard access	Deaktivieren / Aktivieren Sie die Anzeige einer Meldung, wenn Apps auf Text, Bilder oder andere Inhalte zugreifen, die Sie kopiert haben.
	Autofill service from Google	Deaktivieren / Aktivieren Autofill service.
Activity controls	Wählen Sie die Aktivitäten und Informationen, die Sie bei Google speichern möchten.	

[ **Einstellungen**]

Einstellungselement	Problem / Option	
Privacy	Ads	Verwalten Sie die Personalisierung von Anzeigen. Reset advertising ID, Opt out of Ads Personalization, Ads by Google
	Usage & diagnostics	Deaktivieren / Aktivieren Usage & diagnostics.
Location	Use location	Deaktivieren / Aktivieren location services.
	App location permissions	Festlegen der App-Standortberechtigungen.
	Location services	Earthquake alerts, Emergency Location Service, Google Location Sharing, Wi-Fi scanning, Bluetooth scanning
	Country & region	Land und Region einstellen.
Safty & emergency	Medical information	Legen Sie persönliche medizinische Informationen zur Vermeidung von Notfällen fest. Name, Blood type, Allergies, Medications, Address, Medical notes, Organ donor
	Emergency contacts	Legen Sie Kontakte fest, die in einem Notfall kontaktiert werden sollen.
	Emergency SOS	Notfall-SOS einrichten, um schnell einen Notruf abzusetzen oder Hilfe zu signalisieren.
	Crisis alerts	Deaktivieren / Aktivieren Sie den Empfang von Benachrichtigungen über kritische Situationen.
	Emergency Location Service	Deaktivieren / Aktivieren Sie den Zugriff der Notdienste auf den Standort des Geräts.
	Earthquake alerts	Deaktivieren / Aktivieren Sie den Empfang von Benachrichtigungen über Erdbeben.
	Wireless emergency alerts	(Bitte beachten Sie die Einstellung "Wireless emergency alerts" in den Optionen "Notifications".)
Passwords & accounts	Konten und Passwörter einrichten.	
	Automatically sync app data	Deaktivieren / Aktivieren der automatischen Synchronisierung von App-Daten.
Digital Wellbeing & parental controls	Zeigen Sie eine tägliche Zusammenfassung der Gerätenutzung und der Häufigkeit der App-Aktivitäten an.	
	Dashboard	Anpassen der Einstellungen für den Schlafenszeitmodus und den Fokusmodus.
	Bedtime mode	
	Focus mode	
	Manage notifications	Passen Sie Benachrichtigungen an und kontrollieren Sie Unterbrechungen.
	Do not Disturb	
	Heads Up	
	Show icon in the app list	
Parental controls	Fügen Sie Inhaltsbeschränkungen hinzu und setzen Sie andere Grenzen, um Ihrem Kind zu helfen, seine Bildschirmzeit einzuteilen.	
Google	Zugriff auf Einstellungen für Google-Dienste. Ads, Autofill, Backup, Devices & sharing, Find My Device, Parental controls, Personalize using shared data, Set up & restore, Settings for Google apps	
Advanced	Date format	Wählen Sie das Datumsformat.

Einstellungselement	Problem / Option		
Advanced	Country & region	Die Regionseinstellung stellt sicher, dass Ihr Router Sie nur die WLAN-Kanäle nutzen lässt, die an Ihrem Standort gültig sind.	
	Input & output	(Bitte beachten Sie die Einstellung "Audio output channel" in den Optionen "Sound".)	
	OS update	Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Windows OS.	
	Show Android status bar	Deaktivieren / Aktivieren Android status bar.	
	Pen type	Wählen Sie die Art des Stifts aus.	
	Startup & shutdown	(Bitte beachten Sie die Einstellung "Startup & shutdown" in den Optionen "Accessibility".)	
	Display	(Bitte beachten Sie die Einstellung in den Optionen "Display".)	
	Mehrfenstermodus	Setzen Sie den Mehrfenstermodus Ein/Aus.	
		Kontrolleiste des Fensters* ⁴	Legen Sie die Position der Fenstersteuerungsleiste fest. (On top / Left side / Right side)
		Anweisungen anzeigen* ⁴	Deaktivieren/Aktivieren der Mehrfenster-Tipps.
	Gesture	Five fingers control	Passen Sie die Einstellungen an, um die Touch-Gesten-Funktion zu aktivieren. (Slide left / Slide right / Slide up / Slide down / Slide shrink / Slide spread)
Camera gesture control		Passen Sie die Einstellungen an, um die Camera-Gesten-Funktion zu aktivieren.	
Email	E-mail einstellen. E-Mail-Einstellungen, Vom E-Mail-Account abmelden		
Administrator	Enable Administrator	Administratorrechte für bestimmte Anwendungen oder Dienste auf dem Gerät gewähren oder entziehen.	
	Change administrator password	Administrator-Kennwort zurücksetzen.	
	Wake On Lan	Stellen Sie die Funktion Wake On Lan ein/aus.	
	HDMI CEC	Stellen Sie die Funktion HDMI CEC ein/aus.	
	Aktivieren bei aktiver Quelle	Stellen Sie die Funktion "Aktivieren bei aktiver Quelle" ein/aus.	
	USB clone	Importieren	Importieren aus dem Signage-Ordner unter USB / SD. USB-Speicher / SD-Karte
		Exportieren	Exportieren in den Signage-Ordner unter USB / SD. USB-Speicher / SD-Karte
	Standard Startelement	Startelement auswählen (None / Browser URL / Browser / Calculator / Calendar / Camera / Chrome / Clock / Cloud Drive / Contacts / Drive / Finder / Gmail / Google / Google TV / iiyama account / iiyama DMS / iiyama Share / Keep Notes / Keeper / Map / Meet / Note / Palette / Photos / PIP / Play store / Safty / Settings / Visualizer / YouTube / YT Music)	
	Dateien automatisch entfernen	Zeitraum der Lagerung (Keine / 1Tag / 7Tage / 30Tage) Typ der entfernten Datei (Video / Audio / Images / Documents / Other files)	
	Sicherheitsverriegelung	Deaktivieren / Aktivieren (Einstellungen Sperren / Netzwerksperre / Externe USB-Sperre / Unbekannte Quelle* ⁵)	

Einstellungselement	Problem / Option		Zu drückende Taste
System	Languages & input	Languages	Stellen Sie die Sprache, Tastatur und Eingabemethode ein.
		App Languages	Sprache: Català / Čeština / Dansk / Deutsch / Eesti / English / Español / Français / Italiano / Latviešu / Lietuvių/ Magyar / Nederlands / Norsk Bokmål / Polski / Suomi / Svenska / Русский / Українська
		On-screen keyboard	
		Physical keyboard	
		Voice input	Spracheingabe einstellen.
		Text-to-speech output	Einstellen der gewünschten Funktion, Sprache, Sprechgeschwindigkeit und Tonhöhe.
		Spell checker	Deaktivieren / Aktivieren Spell checker. Languages, Default spell checker
		Personal dictionary	For all languages, Chinese (China), English (United States), Japanese
		Pointer speed	Zu langsam Zu schnell
	Gestures	System navigation	Legen Sie fest, wie Sie durch das System navigieren. (Gesture navigation / 3-button navigation / Traditional navigation)
		Press and hold power button	Deaktivieren / Aktivieren Sie die Funktion, um den Assistenten zu aktivieren.
		Five fingers control	(Bitte beachten Sie die Einstellung "Gesture" in den Optionen "Advanced".)
		Camera gesture control	
	Date & time	Stellen Sie die Datum und Uhrzeit. Date, Time, Use location to set time zone, Zeitzone, Use locale default, 24-Stundenformat verwenden, Datumsformat	
	Backup	Sichern Sie die Daten mit Google One.	
System update	Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Firmware-Version.		
Multiple users	Verwalten Sie mehrere Benutzer und Gäste.		
Reset options	Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth, Reset app preferences, Erase all data (factory reset)		
OS update	(Bitte führen Sie das OS-Update in den erweiterten Einstellungen durch.)		
About	Hauptinformationen: Legal Information / Model / Serial number / Android Version / iiWare Version / IP address / Wi-Fi MAC address / Device Wi-Fi MAC address / Bluetooth address / Up time / Build number Automatically search update .zip from USB or SD card. When you select the updated .zip file, the monitor will restart and the update will start.		

*1 WiFi, Hotspot und Bluetooth können nur verwendet werden, wenn das optionale WiFi-Modul oder der Slot-PC installiert ist.

*2 WiFi wird ausgeschaltet, wenn das Ethernet eingeschaltet wird.

*3 Nur verfügbar, wenn der optionale Slot-PC installiert ist.

*4 Nur verfügbar bei aktiviertem Multi-Window-Modus. Siehe Seite 42 für weitere Einzelheiten.

*5 Es können APKs aus unbekanntenen Quellen installiert werden. Die Installation erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung und bietet keinen Support für die installierten APKs. Input + 2580 (Debug-Menü : Unbekannte Quellen) MONITOR BEDIENEN 39

■ Navigationsleiste wird angezeigt

Die Symbolleiste kann entweder auf der linken oder rechten Seite des Bildschirms angezeigt werden.

 : Zurück

 : Home

 : Back Stage

Clean all : Entfernen Sie alle in-Prozess-Apps

- Programme -

 : All Apps (Browser, Calculator, Calendar, Camera, Chrome, Clock, Cloud Drive, Contacts, Drive, Finder, Gmail, Google, Google TV, iiyama Account, iiyama DMS, iiyama Share, Keep Notes, Keeper, Maps, Meet, Note, Palette, Photos, PIP, Play Store, Safety, Settings, Visualizer, YouTube, YT Music)

- Werkzeuge -

Sie können bis zu 4 Werkzeuge von «Mehr» in der Navigationsleiste anpassen. (Klicken Sie auf bearbeiten im "Mehr" Fenster oder halten Sie das Symbol gedrückt. Und hinzufügen/entfernen Sie die Werkzeuge, indem Sie auf "+" / "-" klicken, die auf der Icon angezeigt werden).

 : Mark

Pen: Anmerkung

Brush: Textmarker

Clean: Löschen der Anmerkungen, Gestenradierer

Save: Speichern Sie aktuelle Anmerkungen im Bildschirminhalt im Speicher.

Finder: Abkürzung zum Ordner von Finder.

Eingeben: Fügen Sie das Bild (volle Bildschirmabbildung) in Note ein.

Share: Anmerkungen teilen

Benutzer können den QR-Code mit einem Smartphone scannen und das Annotationsbild auf ein Smartphone herunterladen.

Cloud: Google Drive / One Drive

In Cloud Drive speichern

Benutzer können Notizen und Anmerkungen in Note direkt auf einem der Cloud-Laufwerke speichern, indem sie auf das Cloud Storage-Symbol im Menü klicken. Um die Art zu ändern, in der Dateien auf dem Cloud-Laufwerk gespeichert werden, können Benutzer zwei Optionen in der Cloud-Speicherübersicht auswählen.

Verwenden Sie das Standardkonto

Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Notizen automatisch im Standard-Cloud-Laufwerk gespeichert. Benutzer können keine Cloud-Laufwerke auswählen.

Verwenden Sie beim Speichern den Standarddateinamen

Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Notizen auf dem ausgewählten Cloud-Laufwerk mit dem Standarddateinamen gespeichert. Benutzer können den Dateinamen nicht umbenennen.

Close: Exit

 : Menü


 : More (Alle Werkzeuge)

 : Timer (Countdown)

 : Friert das angezeigte Bild ein.

Zoom +

Zoom -

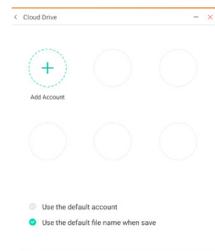

Full-screen
Close: Exit

 : Stoppuhr

 : Scheinwerfer
Setting: Zoom / Klarheit
Exit

 : Screen Lock (Sperren/Entsperren des Bildschirms)
Screen Lock wird ermöglicht, indem Sie in den Einstellungen «Screen Password sperren» einstellen.

 : Crop (Bildschirmausschnitt)
Freiwillige Grösse
Volle Grösse
Fenstergrösse
Save: Speichern im internen Speicher
Insert: Bearbeiten Sie das aufgenommene Bild in NOTE, senden Sie es an NOTE
Exit

 : AirClass(WiFi Teamarbeit)
(Nur Verfügbar, wenn das optionale WiFi-Modul OWM002/SI07 installiert ist oder mit einer funktionierenden LAN-Verbindung. Die Teilnehmer müssen sich im selben Netzwerk befinden.)
Abstimmung / Frage-Antwort Gerät / Auswählen / Nachricht / Manager / Exit

 : Aufnehmen
Bildschirmaufzeichnung

 : PC (Wählen Sie den PC Eingang)

 : Rechner

 : PIP (Legen Sie die Position der Fenstersteuerungsleiste fest)

 : Anzeigezentrum
Duplizieren: Duplizieren Sie den Inhalt des primären Monitors auf mehrere Bildschirme gleichzeitig.
Erweitern: Erweitern des Desktops auf mehrere Bildschirme.
(Siehe Seite 44 für weitere Einzelheiten)

 : iiyama Share
iiyama Share Pro ist eine Multi-Screen-Interaktionssoftware für Smartphones. (Das Gerät, Computer oder Smartphone, muss sich im selben Netzwerk befinden.)

Mirroring: Es ist eine App, die den Bildschirm eines Computers oder Smartphones auf dem Monitor anzeigt.

Desktop Sync: Es ist eine App, die den Bildschirm des Monitors steuern kann, indem sie ihn auf einem Computer oder Smartphone anze

Remote: Es ist eine App, die die Fernbedienung des Monitors mit dem Smartphone ermöglicht. Das Smartphone funktioniert als Maus/Touchpad des Bildschirms.

Airplay/Chromecast: Ein Gerät ohne iiyama Share-App kann weiterhin via Airplay/ Chromecast mit iiyama Share verbunden werden (Kompatibilität wird nicht garantiert).

Miracast: Ein Gerät ohne iiyama Share-App kann weiterhin eine Verbindung via Miracast zu iiyama Share herstellen (Kompatibilität wird nicht garantiert).

 : Stellen Sie die Helligkeit ein.

 : Stellen Sie die Lautstärke ein.

■ Verknüpfung*

- App -

Ziehen Sie das App-Symbol aus «Alle Apps», um ein Shortcut auf dem Bildschirm zu erstellen.

- File / Folder -

Ziehen Sie eine Datei oder einen Ordner aus dem Finder, um ein Shortcut auf dem Bildschirm zu erstellen.

- Website -

Erstellen Sie ein Shortcut, indem Sie eine gewünschte Webseite öffnen und im Einstellungsmenü auf «Schnelllink an Desktop» klicken.

- Move -

Dragg/Dropp durch langes drücken des Icon.

- Remove -

Entfernen durch langes drücken des Symbols und klicken auf Entfernen im Menü.

* Deaktivieren / Aktivieren der Mehrfenster-Tipps.

■ Multi-Fenster

Um das Multi-Fenster-Feature zu verwenden, aktivieren Sie zuerst Einstellungen > Persönlich > Multi-Fenster-Modus.

- Verändern Sie die Grösse der Fenster, um 4 Apps auf dem Bildschirm gleichzeitig anzuzeigen.

- Ziehen Sie die Inhalte zwischen verschiedenen Apps.

Halten Sie das Bild auf dem Browser gedrückt und ziehen Sie das Bild auf NOTE.


<Support>

Bild : NOTE, Finder

Text : NOTE, Finder

<Wie benutzt man AirClass>

- ① Der Lehrer öffnet  AirClass.
- ② Die Teilnehmer können mit ihrem Gerät den QR-Code scannen. (Geräte: Android und Mobilgerät sollten mit demselben Netzwerk verbunden sein) Die Schüler können auch durch die Eingabe der URLs im Browser an der Klasse teilnehmen.
- ③ Nachdem alle Schüler der Klasse beigetreten sind, klicken Sie auf "ENTER THE CLASS".

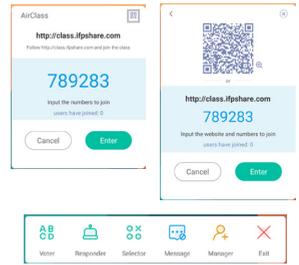


④ Antwort

1. Der Lehrer schreibt eine Frage auf die Tafel und klickt Voter Abstimmung.
2. Der Lehrer wählt Einzelauswahl oder Mehrfachauswahl.
3. Die Anzahl der angemeldeten Schüler wird angezeigt. Klicken Sie dann Anfragen.
4. Nachdem die Schüler beantwortet haben, kann der Lehrer auf «Fertigstellen» klicken und die Antwortstatistikdaten werden auf dem Bildschirm angezeigt.
5. Die Lehrer wählen die richtige Antwort auf dem Bildschirm. Die richtige Antwort wird grün angezeigt, die falsche Antwort wird rot angezeigt.




⑤ Frage-Antwort Gerät

Danach klickt der Lehrer auf den Responder. Der erste Schüler, der auf das «Be Fast» Symbol des Notebooks/ Smartphones klickt, wird ausgewählt.

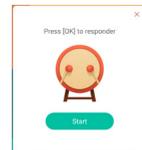


⑥ Auswählen

Der Lehrer kann auf den Selector klicken, um einen Schüler nach dem Random-Prinzip auszuwählen.

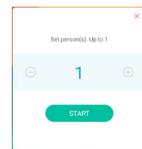

⑦ Nachricht

1. Der Lehrer aktiviert die Nachrichtenfunktion, damit die Nachrichten der Schüler auf dem Bildschirm dargestellt werden können.
2. Die Schüler schreiben ihre eigenen Meinungen auf ihrem Notebook oder Smartphone und klicken auf Senden.

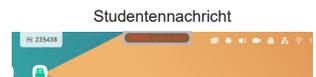

⑧ Manager

Der Lehrer kann die Manager-Funktion klicken um den QR-Code anzuzeigen, damit andere Schüler jederzeit in die Klasse eintreten können.

<Wie benutzt man Display center>

- 1 Klicken Sie auf das  Anzeigezentrum.

Diese Funktion dient dazu, die Verbindung zu einem externen Monitor mit HDMI OUT oder Typ C OUT zu identifizieren.

- 2 Pop-up-Fenster.





- 3 Display-Einstellungen

Manager:

Wählen Sie die gewünschten Modi für Multimonitor-Anzeigen: Duplizieren oder Erweitern.

Layout:


Halten Sie die Anzeige gedrückt (oder klicken Sie darauf) und ziehen Sie sie dann, um die Position neu anzuordnen.

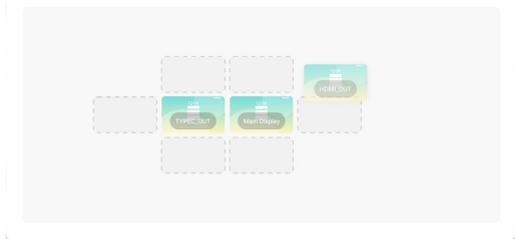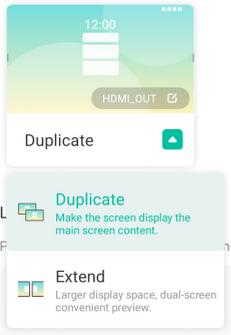

- 4 Modus Erweitern

App-Umschaltung:

Wählen Sie eine Hintergrund-App aus und wechseln Sie zu einem Monitor, um die App auf diesem Monitor zu verwenden.

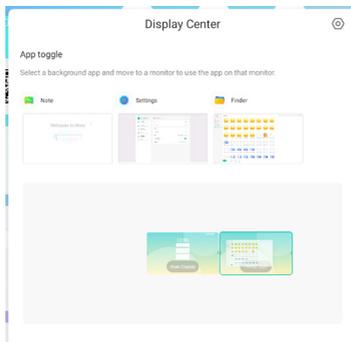

[Note]

Das ist eine Schreib Software.

Hier können Sie Zeichen, Linien und Bilder wie auf einem Whiteboard schreiben. Außerdem kann ein Bild oder eine Datei eingefügt werden.

Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.

- Werkzeuge -

Menu: Note Menü anzeigen.

New: Abspeichern der Note und öffnen einer neuen Note.

Open: Öffnen Sie die Datei.

Save: Speichern Sie das aktuelle Dokument als Bildformat in den Datei-Browser.

Save as: Speichern Sie das aktuelle Dokument an einem neuen Ort unter demselben Namen oder einem anderen Titel.

Import: Bild einfügen. (IMG/PDF/SVG)

Export :Als Bild exportieren. (IMG/PDF/SVG/IWB)

Cloud Storage: Google Drive / One Drive

In Cloud Drive speichern

Benutzer können Notizen und Anmerkungen in Note direkt auf einem der Cloud-Laufwerke speichern, indem sie auf das Cloud Storage-Symbol im Menü klicken. Um die Art zu ändern, in der Dateien auf dem Cloud-Laufwerk gespeichert werden, können Benutzer zwei Optionen in der Cloud-Speicherübersicht auswählen.

Verwenden Sie das Standardkonto

Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Notizen automatisch im Standard-Cloud-Laufwerk gespeichert. Benutzer können keine Cloud-Laufwerke auswählen.

Verwenden Sie beim Speichern den Standarddateinamen

Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Notizen auf dem ausgewählten Cloud-Laufwerk mit dem Standarddateinamen gespeichert. Benutzer können den Dateinamen nicht umbenennen.

Theme: Ändern Sie die Farbe des Hintergrundes.

Send Email: Senden Sie das Screenshot mit der E-mail.

Settings:

Eraser mode: Radiergummi / Löschauswahl

Palm rejection disabled/enabled:

Enabled: Wenn aktiviert, wird die auf dem Bildschirm liegende Handfläche ignoriert.

Multi-finger writing disabled/enabled:

Wenn aktiviert, ist die Mehrfingereingabe erlaubt, und wenn deaktiviert, ist die Mehrfingereingabe eine Vorschau.

Automatic brightness disabled/enabled:

Enabled: Automatische Reduzierung der Helligkeit wenn Sie eine Note schreiben.

Customise toolbars: Sie können die Symbolleiste anpassen, indem Sie ein Werkzeug aus "Symbolleiste anpassen" auswählen.


Exit: Zurück zum Hauptbildschirm.

Share: Note teilen

Benutzer können den QR-Code mit einem Smartphone scannen und das Annotationsbild auf ein Smartphone herunterladen.

List: Alles Notes auflisten.

Select: Objekt zum bearbeiten, verschieben, zoomen, auswählen.

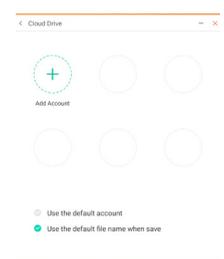

Pen: Passen Sie die Farbe Ihres Stifts während des Schreibens an.

Stift Breite und Farbe wählen. (Stift / Handschrift Größe, Stift / Handschrift Farbe)

Eraser: Löschen Sie das angegebene Objekt.

Clean All: Löschen Sie die Seite.

Ruler: Lineal-Funktion

Shape: Zeichnen Sie die Form.

Table: Erstellung von Tabellen

Mind map: Werkzeug für visuelles Denken

Sticky-Notes: Brainstorming-Werkzeug

Preview: Bild ausblenden

Grid: Werkzeug für Gitter-Notizen

Undo: Abbrechen

Redo : Wiederherstellen

Add: Neue Seite am Ende einfügen.

< : Zur vorherigen Seite.

> : Zur nächsten Seite.

2/7 : Seitenzahl

- Erweiterungsfunktion des Stilos -

Nach der Auswahl der Handschrift kann diese zu intelligentem Text und zur Weiterverarbeitung umgeschaltet werden.

Werkzeuge : Color, Smartwrite, Search, Flip, Top, Clone, Delete

- Bildausweitung-Funktion -

Nach der Bildauswahl kann das Bild in ein Vektorbild umgewandelt und wiedergespiegelt werden.

Werkzeuge : Crop, SVG, Flip, Top, Clone, Delete

[Finder (Datei-Browser)]

Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.



Durchsuchen Sie die Dateien, die auf dem internen Speichergerät, dem USB-Speicher, der Public Cloud, Remote File und Ihrem Cloud-Speicher gespeichert sind.

● Unterstützte Formate

DOC : PPT, Word, Excel, PDF (Öffnen Sie die Datei mithilfe des WPS Office)

Note : Note Dateien, Screenshot

Video : .3g2 .3gp .avi .flv .f4v .mkv .mov .mp4 .VOB .mpg/MPEG .ts

Picture : .jpg .jpeg .png .bmp .gif

Audio : .aac .ape .flac .m4a .mp3 .ogg .wav

- Werkzeuge -

 : Suche

 : Minimierung

: Maximierung / Wiederherstellung

 : Abwählen

 : Grid

 : List

 : Sortieren (Name, Dateiformat, Größe, Uhrzeit.)

 : Auswählen

 : Alle auswählen

 : Cancel

 : Create

 : New Win

 : Kopieren

 : Einfügen

 : Ausschneiden

 : Löschen

 : Umbenennen

 : Send

Meine Dateien

Der Ordner "Meine Dateien" wird in Ihrem OneDrive oder Google Drive erstellt, sobald Sie mit Ihrem iiyama-Konto verbunden sind.

Cloud Drive (Google Drive / One Drive)

In Cloud Drive speichern


Benutzer können Notizen und Anmerkungen in Note direkt auf einem der Cloud-Laufwerke speichern, indem sie auf das Cloud Storage-Symbol im Menü klicken. Um die Art zu ändern, in der Dateien auf dem Cloud-Laufwerk gespeichert werden, können Benutzer zwei Optionen in der Cloud-Speicherübersicht auswählen.

Verwenden Sie das Standardkonto

Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Notizen automatisch im Standard-Cloud-Laufwerk gespeichert. Benutzer können keine Cloud-Laufwerke auswählen.

Verwenden Sie beim Speichern den Standarddateinamen

Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Notizen auf dem ausgewählten Cloud-Laufwerk mit dem Standarddateinamen gespeichert. Benutzer können den Dateinamen nicht umbenennen.

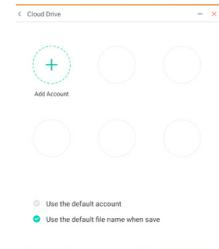

Remote Datei

Unterstützung des Zugriffs auf SAMBA(SMB1.0)- und FTP-Server.

[Browser (Web Browser)]

Netzwerk anschliessen und im Internet surfen.

Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.

[Camera]

Mach Fotos und nehme Videos auf.

Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.

[Clock]

Stellen Sie Alarmer ein, überprüfen Sie die Zeit und verwenden Sie einen Stoppuhr und Timer.

Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.

[Cloud Speicher]

Netzwerk anschliessen und Cloud Speicher.

Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.

[Contacts]

Verwalten Sie Telefonnummern, E-Mails und Adressen.

Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.

[Iiyama Account]

Dies ist ein Authentifizierungsschema für die einmalige Anmeldung zur Verwaltung der Kundenidentität und des Zugriffs.

Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.

[Iiyama DMS]

Diese Software bietet Unternehmen eine komfortable und schnelle einheitliche Management-Lösung für Endgeräte, baut ein effizientes und Echtzeit-Equipment-Management-System auf, hilft bei der Digitalisierung der Campusumgebung und macht das Campus-Management komfortabler.

Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.

[Iiyama Share]

Dies ist die Software, die den Bildschirm drahtlos mit anderen Notebooks usw. teilen kann.

Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.

[Keeper]

Dies ist die Software zum Bereinigen der laufenden Anwendung.

Doppelklicken Sie  mit dem Touchstift.

Schlüsseloptimierung : Speicher und Papierkorb bereinigen

Speicher bereinigung : Speicher bereinigen

Papierkorb leeren : Papierkorb bereinigen

[Palette]

Dies ist eine Handschrift-Illustrationssoftware.

Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.

[Visualizer]


Visualizer ist eine App, mit der die Benutzer eine Webcam oder einen Visualizer (Dokumentenkamera) anschliessen können, um Live-Anweisungen oder physische Materialien zu erfassen und diese dann auf dem Display anzeigen und annotieren zu können.

Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.

STANDBY FUNKTION

■ Standby Modus

Wenn das Videosignal vom Computer nicht aktiv sind, geht der Monitor in den Standby Modus über, in dem der Stromverbrauch auf weniger als 0,5W* reduziert wird. Der Bildschirm wird dunkel, und die Stromanzeige leuchtet rot. Sie können den Monitor aus dem Standby Modus in wenigen Sekunden wiederaufwecken, wenn Sie entweder auf die Tastatur drücken oder die Maus bewegen.

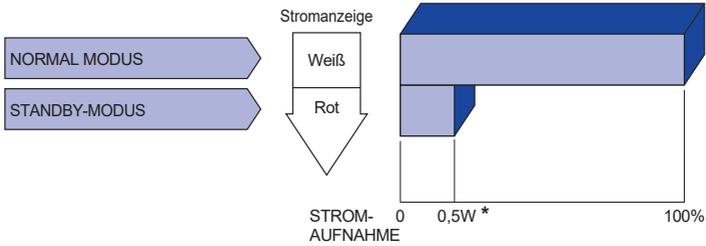

* Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

FEHLERSUCHE

Falls der Monitor nicht richtig arbeitet, suchen Sie bitte zuerst an Hand dieser Liste nach der Ursache:

1. Überprüfen Sie die Einstellungen wie im Abschnitt INBETRIEBNAHME beschrieben. Falls der Monitor kein Bild darstellt, gehen Sie zu Punkt 2.
2. Wenn das Problem nicht behoben ist, suchen Sie die Ursache wie unten beschrieben.
3. Sollten Sie ein Problem bemerken, das nicht in der Liste aufgeführt ist und Sie nicht anhand der Vorschläge beheben können, schalten Sie den Monitor aus, trennen Sie den Netzstecker vom Gerät und wenden Sie sich für weitere Hilfe an Ihren Fachhändler.

Problem

Abhilfe

- | | |
|---|---|
| <p>① Kein Bild.
(Stromanzeige ist aus)</p> <p>(Stromanzeige ist blau)</p> <p>(Stromanzeige ist rot)</p> | <p><input type="checkbox"/> Steckt das Stromkabel richtig?</p> <p><input type="checkbox"/> Hauptschalter auf ON?</p> <p><input type="checkbox"/> Überprüfen Sie mit Hilfe eines anderen Gerätes, ob überhaupt Strom Steht der vorhanden ist.</p> <p><input type="checkbox"/> Ist der Bildschirmschoner aktiviert? Zur Überprüfung bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste des Keyboards.</p> <p><input type="checkbox"/> Drehen Sie Kontrast und/oder Helligkeit auf.</p> <p><input type="checkbox"/> Ist der Computer eingeschaltet?</p> <p><input type="checkbox"/> Ist das Signalkabel richtig eingesteckt?</p> <p><input type="checkbox"/> Entspricht das Signal Timing den Werten des Anzeigen?</p> <p><input type="checkbox"/> Wenn auf dem Monitor "Kein Signal" angezeigt wird, bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste des Keyboards.</p> <p><input type="checkbox"/> Ist der Computer eingeschaltet?</p> <p><input type="checkbox"/> Ist das Signalkabel richtig eingesteckt?</p> <p><input type="checkbox"/> Entspricht das Signal Timing den Werten des Anzeigen?</p> |
| <p>② Das Bild ist nicht synchronisiert.</p> | <p><input type="checkbox"/> Ist das Signalkabel richtig eingesteckt (verpolt)?</p> <p><input type="checkbox"/> Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?</p> |
| <p>③ Das Bild ist nicht in der Mitte.</p> | <p><input type="checkbox"/> Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?</p> |
| <p>④ Das Bild ist zu dunkel oder zu hell.</p> | <p><input type="checkbox"/> Entspricht der Videoausgangspegel den Spezifikationen des Monitors?</p> |
| <p>⑤ Das Bild wackelt.</p> | <p><input type="checkbox"/> Entspricht die Spannungsversorgung den Spezifikationen des Monitors?</p> <p><input type="checkbox"/> Entspricht das Video Timing den Spezifikationen des Monitors?</p> |
| <p>⑥ Kein Ton.</p> | <p><input type="checkbox"/> Die Audio Geräte (Computer, Soundkarte u.s.w.) sind eingeschalten.</p> <p><input type="checkbox"/> Das Audiokabel ist richtig angeschlossen.</p> <p><input type="checkbox"/> Erhöhen Sie die Lautstärke.</p> <p><input type="checkbox"/> Stummschaltung ist AUS.</p> <p><input type="checkbox"/> Der Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der Spezifikationen des Monitors.</p> |
| <p>⑦ Der Sound ist zu laut oder zu leise.</p> | <p><input type="checkbox"/> Der Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der Spezifikationen des Monitors.</p> |
| <p>⑧ Seltsame Geräusche sind zu hören.</p> | <p><input type="checkbox"/> Das Audiokabel ist richtig angeschlossen.</p> |

Problem

Abhilfe

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ⑨ Touchscreen zeigt keine Reaktion. | <input type="checkbox"/> Ist das USB Kabel korrekt angeschlossen? |
| | <input type="checkbox"/> Ist die Touch Treiber Software installiert? |
| ⑩ Die Touchposition weicht ab. | <input type="checkbox"/> Wurde die Kalibrierung Funktion durchgeführt? |

INFORMATIONEN ZUM RECYCLING

Für besseren Umweltschutz bitte schaffen Sie nicht Ihren Monitor ab.
Besichtigen Sie bitte unsere Web site: <https://iiyama.com> für die Monitorwiederverwertung.

ANHANG

Irrtum und Änderungen in Design und Spezifikationen vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN : ProLite TE8614MIS-B2AG

Touch Screen	Technologie	Android: 40points touch Windows: 50points touch
	Lichtdurchlässigkeit	92%
	Glas Härtegrad	7H
	Glas Dicke	3mm
	Schnittstellen	USB serielle Übertragung
	Reaktionszeit	≤2,5ms
Grösse-Kategorie		86"
LCD-Fläche	Panel-technologie	VA
	Grösse	Diagonal: 85,6" (217,43cm)
	Lochabstand	0,4935mm H × 0,4935mm V
	Helligkeit	400cd/m ² (Typisch: mit Glass), 435cd/m ² (Typisch: Ohne Glass) 325cd/m ² (Standard / Energieeinsparung)
	Kontraste	4000 : 1 (Typisch: Ohne Glass)
	Ansichtbereich	Horizontal: 89 Grad, Vertikal: 89 Grad (Typisch)
Reaktionszeit	6,5ms (Typisch: Grau zum Grau)	
Anzeigefarben		Ca.1,07B
Sync-Frequenz		HDMI1/2/3/4: Horizontal: 30,0-135,0kHz, Vertikal: 24-60Hz DisplayPort: Horizontal: 23,97-135,0kHz, Vertikal: 24-30Hz USB-C IN: Horizontal: 30,0-135,0kHz, Vertical: 24-60Hz
Physikalisch Auflösung		3840 × 2160, 8,3 Megapixel
Max. unterstützte Auflösung		HDMI1/2/3/4: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort: 3840 × 2160 30Hz USB-C IN: 3840 × 2160 60Hz
Eingangsanschluss		HDMI ×4, DisplayPort ×1, USB-C ×2
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (Rückseite: 1 für software-update) USB3,2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA) ×4 (Vorderseite: 2, Seite: 2) Type C 2 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Derivery 100W*) Type C 1 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Derivery 15W) Type C OUT (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 1A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Derivery 5W)
Anzahl der USB Eingänge Verbindungsart		3 : Typ C 2 Aufstrom : Typ B (für touch) 5 Abstrom : Typ A
Eingangs-Audioanschluss		ø 3,5mm Minibuchse (Stereo)
LAN		RJ45 ×2 (ein/aus)
Serielle Schnittstelle		RS 232C In
Eingangs-Sync-Signal		Separates Sync:TTL, Positiv oder Negativ
Eingangs-Videosignal		HDMI, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen1 (DisplayPort 1.2)
Eingangs-Audiosignal		Maximal 2,0Vrms

DEUTSCH

Ausgangsanschluss	HDMI 3840 × 2160 60Hz USB-C 3840 × 2160 60Hz
SPDIF anschluss	SPDIF
Kopfhöreranschluss	ø 3,5mm Minibuchse (Stereo)
Lautsprecher	Internal: 8W ×2 (Nach vorne gerichtet) + 18W ×2 (Nach oben gerichtet) (Stereolautsprecher)
Android Version	V12E (Android 13 OS)
Maximale Bildschirmgröße	1895,0mm B × 1066,0mm H / 74,6" B × 42,0" H
Netzquelle	100-240VAC, 50/60Hz, 6,0A
Stromverbrauch*2	267W (Standard / Energieeinsparung) Standby modus: Maximal 0,5W, Aus Modus: Maximal 0,3W
Abmessungen / Gewicht	1957,0 × 1171,0 × 86,0mm / 77,0 × 46,1 × 3,4 " (B×H×T) 63,6kg / 140,1lbs
Umgebungsbedingungen	Betrieb: Temperatur 0 bis 40°C / 32 bis 104°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend) Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / 4 bis 140°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)
Zertifikate	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

HINWEIS *1 Nur verfügbar, wenn das OPS abgesteckt ist; sonst wird es auf 65W zurückgesetzt.
Es benötigt ein voll funktionsfähiges Type C-C-Kabel mit EMARK-Zertifizierung.

*2 Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

TECHNISCHE DATEN : ProLite TE7514MIS-B2AG

Touch Screen	Technologie	Android: 40points touch Windows: 50points touch
	Lichtdurchlässigkeit	92%
	Glas Härtegrad	7H
	Glas Dicke	3mm
	Schnittstellen	USB serielle Übertragung
	Reaktionszeit	≤2,5ms
Grösse-Kategorie		75"
LCD-Fläche	Panel-technologie	VA
	Grösse	Diagonal: 74,52" (189,3cm)
	Lochabstand	0,42975mm H × 0,42975mm V
	Helligkeit	400cd/m ² (Typisch: mit Glass), 435cd/m ² (Typisch: Ohne Glass) 280cd/m ² (Standard / Energieeinsparung)
	Kontraste	5000 : 1 (Typisch: Ohne Glass)
	Ansichtbereich	Horizontal: 89 Grad, Vertikal: 89 Grad (Typisch)
	Reaktionszeit	8ms (Typisch: Grau zum Grau)
Anzeigefarben		Ca.1,07B
Sync-Frequenz		HDMI1/2/3/4: Horizontal: 30,0-135,0kHz, Vertikal: 24-60Hz DisplayPort: Horizontal: 23,97-135,0kHz, Vertikal: 24-30Hz USB-C IN: Horizontal: 30,0-135,0kHz, Vertical: 24-60Hz
Physikalisch Auflösung		3840 × 2160, 8,3 Megapixel
Max. unterstützte Auflösung		HDMI1/2/3/4: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort: 3840 × 2160 30Hz USB-C IN: 3840 × 2160 60Hz
Eingangsanschluss		HDMI ×4, DisplayPort ×1, USB-C ×2
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (Rückseite: 1 für software-update) USB3,2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA) ×4 (Vorderseite: 2, Seite: 2) Type C 2 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Derivery 100W*1) Type C 1 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Derivery 15W) Type C OUT (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 1A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Derivery 5W)
Anzahl der USB Eingänge Verbindungsart		3 : Typ C 2 Aufstrom : Typ B (für touch) 5 Abstrom : Typ A
Eingangs-Audioanschluss		ø 3,5mm Minibuchse (Stereo)
LAN		RJ45 ×2 (ein/aus)
Serielle Schnittstelle		RS 232C In
Eingangs-Sync-Signal		Separates Sync:TTL, Positiv oder Negativ
Eingangs-Videosignal		HDMI, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen1 (DisplayPort 1.2)
Eingangs-Audiosignal		Maximal 2,0Vrms
Ausgangsanschluss		HDMI 3840 × 2160 60Hz USB-C 3840 × 2160 60Hz
SPDIF anchluss		SPDIF

Kopfhöreranschluss	ø 3,5mm Minibuchse (Stereo)	
Lautsprecher	Internal: 8W x2 (Nach vorne gerichtet) + 18W x2 (Nach oben gerichtet) (Stereolautsprecher)	
Android Version	V12E (Android 13 OS)	
Maximale Bildschirmgröße	1650,0mm B x 928,0mm H / 65,0" B x 36,5" H	
Netzquelle	100-240VAC, 50/60Hz, 5,0A	
Stromverbrauch*2	209W (Standard / Energieeinsparung) Standby modus: Maximal 0,5W, Aus Modus: Maximal 0,3W	
Abmessungen / Gewicht	1709,0 x 1031,0 x 86,0mm / 67,3 x 40,6 x 3,4 " (BxHxT) 51,5kg / 113,4lbs	
Umgebungsbedingungen	Betrieb:	Temperatur 0 bis 40°C / 32 bis 104°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)
	Speicher:	Temperatur -20 bis 60°C / 4 bis 140°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)
Zertifikate	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart	

HINWEIS

*1 Nur verfügbar, wenn das OPS abgesteckt ist; sonst wird es auf 65W zurückgesetzt.
Es benötigt ein voll funktionsfähiges Type C-C-Kabel mit EMARK-Zertifizierung.

*2 Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

TECHNISCHE DATEN : ProLite TE6514MIS-B2AG


Touch Screen	Technologie	Android: 40points touch Windows: 50points touch
	Lichtdurchlässigkeit	92%
	Glas Härtegrad	7H
	Glas Dicke	3mm
	Schnittstellen	USB serielle Übertragung
	Reaktionszeit	≤2,5ms
Grösse-Kategorie		65"
LCD-Fläche	Panel-technologie	VA
	Grösse	Diagonal: 64,5" (163,9cm)
	Lochabstand	0,372mm H × 0,372mm V
	Helligkeit	400cd/m ² (Typisch: mit Glass), 435cd/m ² (Typisch: Ohne Glass) 255cd/m ² (Standard / Energieeinsparung)
	Kontraste	4000 : 1 (Typisch: Ohne Glass)
	Ansichtbereich	Horizontal: 89 Grad, Vertikal: 89 Grad (Typisch)
	Reaktionszeit	6,5ms (Typisch: Grau zum Grau)
Anzeigefarben		Ca.1,07B
Sync-Frequenz		HDMI1/2/3/4: Horizontal: 30,0-135,0kHz, Vertikal: 24-60Hz DisplayPort: Horizontal: 23,97-135,0kHz, Vertikal: 24-30Hz USB-C IN: Horizontal: 30,0-135,0kHz, Vertical: 24-60Hz
Physikalisch Auflösung		3840 × 2160, 8,3 Megapixel
Max. unterstützte Auflösung		HDMI1/2/3/4: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort: 3840 × 2160 30Hz USB-C IN: 3840 × 2160 60Hz
Eingangsanschluss		HDMI ×4, DisplayPort ×1, USB-C ×2
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (Rückseite: 1 für software-update) USB3,2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA) ×4 (Vorderseite: 2, Seite: 2) Type C 2 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Derivery 100W*1) Type C 1 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Derivery 15W) Type C OUT (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 1A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Derivery 5W)
Anzahl der USB Eingänge Verbindungsart		3 : Typ C 2 Aufstrom : Typ B (für touch) 5 Abstrom : Typ A
Eingangs-Audioanschluss		ø 3,5mm Minibuchse (Stereo)
LAN		RJ45 ×2 (ein/aus)
Serielle Schnittstelle		RS 232C In
Eingangs-Sync-Signal		Separates Sync:TTL, Positiv oder Negativ
Eingangs-Videosignal		HDMI, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen1 (DisplayPort 1.2)
Eingangs-Audiosignal		Maximal 2,0Vrms
Ausgangsanschluss		HDMI 3840 × 2160 60Hz USB-C 3840 × 2160 60Hz
SPDIF anchluss		SPDIF

Kopfhöreranschluss	ø 3,5mm Minibuchse (Stereo)	
Lautsprecher	Internal: 8W ×2 (Nach vorne gerichtet) + 18W ×2 (Nach oben gerichtet) (Stereolautsprecher)	
Android Version	V12E (Android 13 OS)	
Maximale Bildschirmgröße	1428,5mm B × 803,5mm H / 56,2" B × 31,6" H	
Netzquelle	100-240VAC, 50/60Hz, 4,0A	
Stromverbrauch*2	150W (Standard / Energieeinsparung) Standby modus: Maximal 0,5W, Aus Modus: Maximal 0,3W	
Abmessungen / Gewicht	1488,0 × 908,0 × 86,0mm / 58,6 × 35,7 × 3,4 " (B×H×T) 39,0kg / 86,0lbs	
Umgebungsbedingungen	Betrieb:	Temperatur 0 bis 40°C / 32 bis 104°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)
	Speicher:	Temperatur -20 bis 60°C / 4 bis 140°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)
Zertifikate	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart	

HINWEIS *1 Nur verfügbar, wenn das OPS abgesteckt ist; sonst wird es auf 65W zurückgesetzt.
Es benötigt ein voll funktionsfähiges Type C-C-Kabel mit EMARK-Zertifizierung.


*2 Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

ABMESSUNGEN : ProLite TE8614MIS

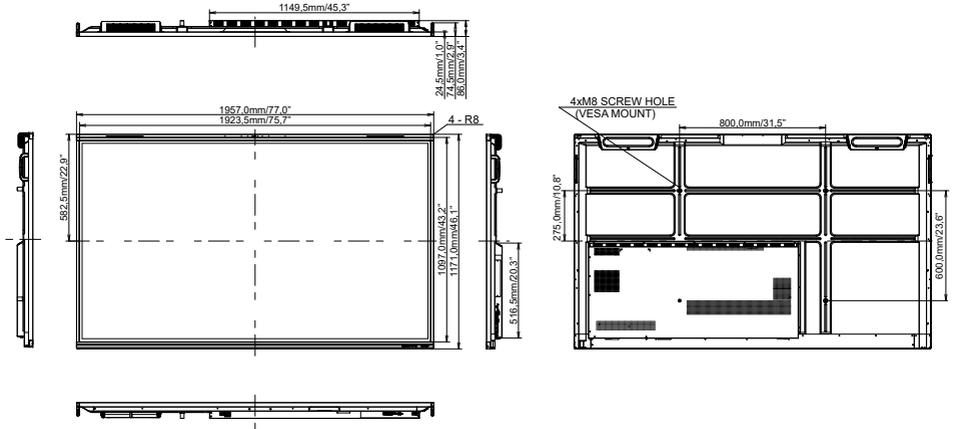


DEUTSCH

ABMESSUNGEN : ProLite TE7514MIS

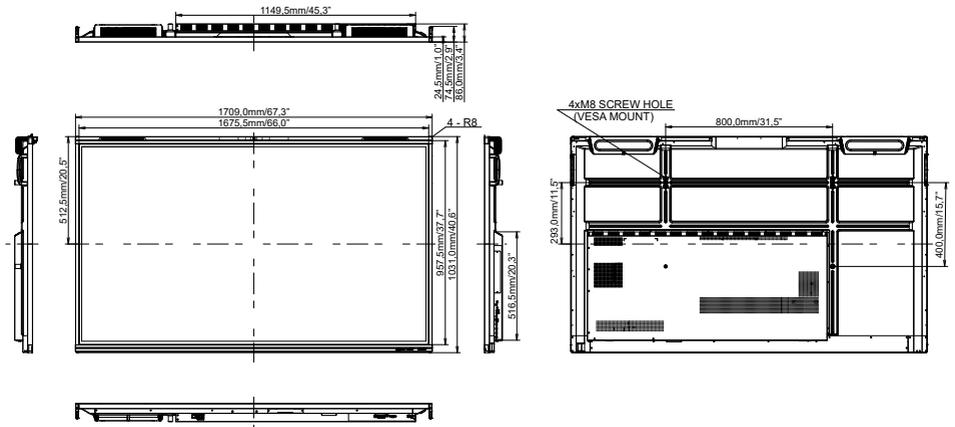

ABMESSUNGEN : ProLite TE6514MIS

DEUTSCH

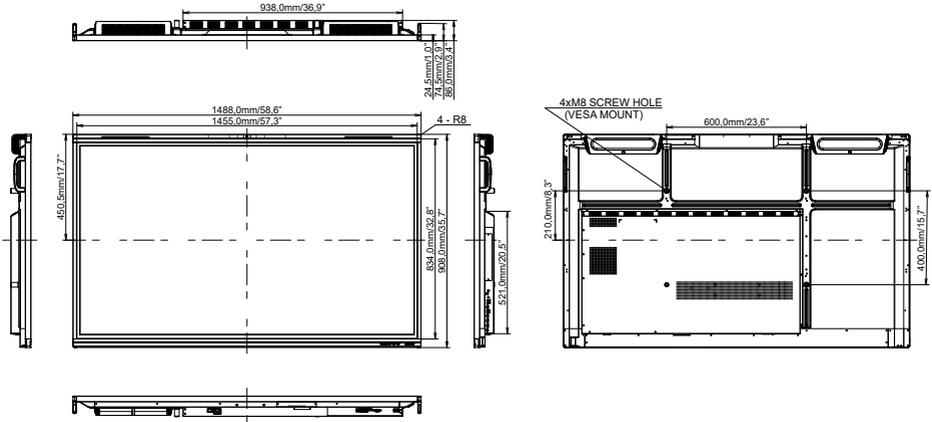

KONFORMES TIMING

Timing		fH (kHz)	fV (Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	HDMI4	DisplayPort	Type C1	Type C2
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○	○	○
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○	○	○	○
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	○	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○	○	○	○	○
	2560x1080	66,0	60,0	198,000	○	○	○	○	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○	○	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○	○	○	○	○
	3200x1800	111,1	60,0	391,140	○	○	○	○	○	○	○
4K 3840x2160		67,5	30,0	297,000	○	○	○	○	○	○	○
		135,0	60,0	594,000	○	○	○	○	○	○	○
IBM	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○	○	○	○	○
SD	480i 60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○	○	○	○	○
	576i 50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○	○	○	○	○
	480p 60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○	○	○	○	○
	576p 50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○	○	○	○	○
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○	○	○	○
		60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○	○	○	○
		60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○	○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○	○	○

* ○ bedeutet unterstützt das Timing.