# BEDIENUNGSANLEITUNG

ProLite

## LCD Monitor

DEUTSCH

ProLite XUB2763QSU
ProLite XU2763QSU

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung für den iiyama TFT-Monitor und bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.
Wir empfehlen, dass sie einige Minute nehmen, um diesen Komplette Handbuch sorgfältig zu lesen, bevor Sie zum ersten Mal den iiyama TFT-Monitor anbringen und einschalten. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

## ERKLÄRUNG DER CE-KONFORMITÄT

Dieser LCD Flachbildschirm entspricht den Anforderungen der EG/EU Richtlinien 2014/30/EU, “EMV Richtlinie”, 2014/35/EU, “Niederspannungsrichtlinie”, 2009/125/EG, “ErP Richtlinien” und 2011/65/EU, “RoHS Richtlinien”.
Die Anforderungen zur Störfestigkeit werden eingehalten bei einer Benutzung im Wohnbereich, in Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben, sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Gebäude.
Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie direkt an die öffentliche Niederspannungs- Stromversorgung angeschlossen sind.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modell Nr. : PL2763Q

Wir empfehlen Ihnen, gebrauchte und nicht mehr benötigtes Equipment fachgerecht zu recyceln. Nützliche Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, Ihrem iiyama Service-Center und im Internet unter:
https://iiyama.com


- Änderungsrechte vorbehalten.
- Alle verwendeten Handelsnamen und -marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

- Eprel-Registrierungsnummer XUB2763QSU-B1 : 2060649 XU2763QSU-B1 : 2063397

# INHALTSÜBERSICHT


FÜR IHRE SICHERHEIT ..... 1
SICHERHEITSHINWEISE ..... 1
BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN ..... 3
KUNDENDIENST ..... 3
REINIGUNGSHINWEISE ..... 3
VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS ..... 4
LEISTUNGSMERKMALE ..... 4
PACKUNGSINHALT ..... 4
VERWENDUNG VON ARM ODER STÄNDER ..... 5
INSTALLATION DES STÄNDER : ProLite XUB2763QSU ..... 7
INSTALLATION DES STÄNDER : ProLite XU2763QSU ..... 9
FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE : ProLite XUB2763QSU ..... 10
FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE : ProLite XU2763QSU ..... 11
MONITOR ANSCHLIESSEN : ProLite XUB2763QSU ..... 12
MONITOR ANSCHLIESSEN : ProLite XU2763QSU ..... 13
TRENNEN SIE IHREN MONITOR ..... 14
COMPUTER-EINSTELLUNG ..... 14
AUSTRICHTUNG DER HÖHE UND DES BETRACHTUNGSWINKELS : ProLite XUB2763QSU ..... 14
ANSICHTWINKEL EINSTELLEN : ProLite XU2763QSU ..... 15
MONITOR BEDIENEN ..... 16
MENÜINHALT EINSTELLEN ..... 17
STANDBY FUNKTION ..... 27
FEHLERSUCHE ..... 28
INFORMATIONEN ZUM RECYCLING ..... 29
ANHANG ..... 30
TECHNISCHE DATEN : ProLite XUB2763QSU-B1 ..... 30
TECHNISCHE DATEN : ProLite XU2763QSU-B1 ..... 31
ABMESSUNGEN : ProLite XUB2763QSU ..... 32
ABMESSUNGEN : ProLite XU2763QSU ..... 32
KONFORMES TIMING ..... 33

# FÜR IHRE SICHERHEIT

## SICHERHEITSHINWEISE

### ACHTUNG

#### BEI GEFAHR ABSCHALTEN
Sollten Sie irgendwelche unnormalen Erscheinungen wie Rauch, Geräusche oder Gerüche bemerken, schalten Sie sofort den Monitor aus und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte. Fortgesetzter Bertrieb kann gefährlich sein und zu einem Brand oder zu Stromschlägen führen.

#### GEHÄUSE NIEMALS ÖFFNEN
Im Innern des Gerätes sind spannungsführende Teile frei zugänglich. Bei Entfernung des Gehäuses setzen Sie sich der Gefahr aus, einen Brand auszulösen oder einen Stromschlag zu erleiden.

#### KEINE FREMDGEGENSTÄNDE IN DAS GERÄT STECKEN
Bitte führen Sie keine festen Gegenstände oder flüssigen Materialien in den Monitor ein. Im Falle eines Unfalls schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte. Sollte sich ein Gegenstand im Innern des Monitors befinden, kann das zu einem Brand, Kurzschlüssen oder anderen Beschädigungen führen.

#### STELLEN SIE DEN MONITOR AUF EINE SICHERE UND STABILE UNTERLAGE
Sollten Sie den Monitor fallen lassen, besteht Verletzungsgefahr.

#### BENUTZEN SIE DEN MONITOR NICHT IN DER NÄHE VON WASSER
Benutzen Sie den Monitor nicht an einer spritzwassergefährdeten Stelle. Sollte Wasser in den Monitor gelangen, kann dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

#### BEACHTEN SIE DIE RICHTIGE BETRIEBSSPANNUNG
Achten Sie auf die Einhaltung der spezifizierten Spannungswerte. Die Benutzung einer falschen Stromspannung kann zu Fehlfunktionen, Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

#### KABEL SCHÜTZEN
Schützen Sie Ihre Kabel vor mechanischer Belastung (Quetschung, Zug). Beschädigte Kabel führen zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen.

#### WIDRIGE WETTERBEDINGUNGEN
Es empfielt sich, den Monitor nicht während heftiger Gewitter zu benützen, da es durch Spannungsschwankungen zu Fehlfunktionen kommen kann. Um Stromschläge zu vermeiden, ist es ratsam, während solch widriger Witterungsbedingungen das Stromkabel nicht zu berühren.

## VORSICHT

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Installieren Sie den Monitor nicht in Umgebungsbedingungen, wo es rapide Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchtigkeit oder stark staubige Luft gibt, da es sonst zu Brandgefahr, Kurzschlüssen oder anderen Beschädigungen kommen kann. Vermeiden Sie es ebenfalls, den Monitor so aufzustellen, dass er direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen Lichtquelle ausgesetzt wird.

### STELLEN SIE DEN MONITOR NICHT AUF EINE WACKLIGE UNTERLAGE
Der Monitor könnte herunterfallen und jemanden verletzen. Bitte legen Sie ebenfalls keine schweren Gegenstände auf den Monitor und achten Sie darauf, dass die Kabel so verlegt sind, dass niemand darüber stolpern kann und sich dabei verletzt.

### BELÜFTUNG SICHERSTELLEN
Die Lüftungsschlitze sollen für ausreichende Belüftung sorgen. Achten Sie darauf, dass Sie die Belüftungsschlitze des Monitors nicht verdecken, da ansonsten Brandgefahr besteht. Um ausreichende Belüftung zu gewährleisten, lassen Sie bitte mindestens 10cm Platz zwischen Monitor und Wand.
Beim Entfernen des Standfußes können die Lüftungsschlitze auf der Rückseite des Monitors blockiert werden. Dies kann den Monitor überhitzen und Feuer oder Schäden verursachen. Achten Sie beim Abnehmen des Standfußes auf ausreichende Belüftung. Die Aufstellung des Monitors auf dem Rücken, seitlich oder auf dem Kopf liegend kann zu Beschädigungen führen. Achten Sie darauf, dass Sie den Monitor auf eine feste Unterlage stellen.

### ENTFERNEN SIE DIE KABEL, BEVOR SIE DEN MONITOR TRANSPORTIEREN
Wenn Sie den Monitor bewegen, müssen Sie vorher den Monitor ausschalten, den Netzstecker ziehen und darauf achten, dass das Signalkabel abgezogen ist. Wenn Sie die Kabel nicht entfernen, könnte dies zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen führen.

### NETZSTECKER ZIEHEN
Sollten Sie den Monitor über langere Zeit nicht benützen, raten wir das Gerät vom Stromnetz zu trennen, um Unfallgefahren zu vermeiden.

### AUS- UND EINSTECKEN
Nehmen Sie beim Aus- und Einstecken des Netzteiles oder der Kabel immer den Stecker in die Hand. Ziehen Sie niemals an der Leitung, sondern immer am Stecker, ansonsten könnte dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

### BERÜHREN SIE DEN STECKER NICHT MIT FEUCHTEN HÄNDEN
Ausstecken des Monitors mit nassen Händen kann zu einem Stromschlag führen.

### WENN SIE DEN MONITOR AUF IHREN COMPUTER STELLEN MÖCHTEN
vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer stabil genug ist um das Gewicht des Monitors zu tragen, ansonsten könnte dies zu Beschädigungen an Ihrem Computer führen.

### ACHTUNG: VERLETZUNGSGEFAHR FÜR FINGER UND HÄNDE
- Achten Sie beim Ändern der Höhe und des Winkels darauf , sich nicht die Finger einzuklemmen.
- Vorsicht: Achten sie beim Ändern der Höhe und des Winkels auf ihre Finger. (Nur bei höhenverstellbaren Monitore)

### HINWEIS ZU 24/7 BETRIEB
Dieses Produkt ist nicht speziell für ein Einsatz im 24/7 Betrieb entwickelt worden.

### BEMERKUNG SPEZIELL FÜR DIE SCHREIBTISCH-NUTZUNG
Dieses Produkt ist für die Verwendung auf dem Schreibtisch konzipiert, nicht für Digital Signage (elektronische Anzeigetafel) Anwendungen wie Deckenaufhängung oder Wandmontage.

## SONSTIGES

### ERGONOMISCHE HINWEISE
Um eine Ermüdung der Augen auszuschliessen, sollten Sie den Monitor nicht vor einem grellen Hintergrund oder in einem dunklen Raum benutzen. Um optimalen Sehkomfort zu gewährleisten, sollte die Oberkante des Monitors knapp unterhalb Ihrer Augenhöhe liegen und der Abstand zwischen Augen und Monitor 40-60cm betragen. Wenn Sie den Monitor länger benutzen, sollten Sie mindestens 10 Minuten pro Stunde nicht in den Monitor schauen, um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.

## BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN

Die folgenden Symptome stellen keine Störung dar, sondern sind normal:

**HINWEIS**

- Wenn Sie das erste Mal Ihren LCD-Monitor anschalten, kann es bedingt durch Ihren Computer eintreten, dass das wiedergegebene Bild nicht in richtiger Grösse auf dem Monitor dargestellt wird. In diesem Fall stellen Sie bitte die Bildgrösse richtig ein.
- Leicht ungleiche Helligkeit je nach verwendetem Desktop-Layout.
- Sollten Sie nachdem Sie ein Bild über Stunden unverändert angezeit haben, auf ein neues Bild wechseln, kommt es bauartbedingt zu einem sogenannten Geisterbild. Dieses Geisterbild verschwindet nach einiger Zeit von selbst oder Sie schalten das Gerät für einen längeren Zeitraum aus.

## KUNDENDIENST

**HINWEIS**

- Sollten Sie den Monitor für eine Service-Reparatur versenden müssen und Sie verfügen nicht mehr über die Originalverpackung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der Ihnen bei der Beschaffung einer Ersatz-Verpackung behilflich sein wird.



## REINIGUNGSHINWEISE

**ACHTUNG**

- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker, bevor Sie den Monitor reinigen.

**VORSICHT**

- Sollten während der Reinigung flüssige oder feste Materialien in den Monitor gelangt sein, schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und ziehen Sie den Netzstecker ab. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler.

**HINWEIS**

- Die Bildschirmoberfläche nicht mit einem rauhen Gegenstand reinigen.
- Verwenden Sie unter keinen Umständen scharfe Reinigungsmittel wie nachfolgend aufgeführt. Diese Mittel beschädigen die Bildschirmoberfläche und greifen das Finish an.

| | | |
|---|---|---|
| Verdünner | Scheuermilch | Wachs |
| Reinigungsbenzin | Sprühreiniger | Säuren oder Laugen |

- Längerer Kontakt des Gehäuses mit Gummi- oder Kunststoffprodukten kann das Finish angreifen.

**GEHÄUSE**

Flecken können mit einem feuchten, weichen Tuch entfernt werden. Zum Anfeuchten nehmen Sie eine schwache Spülmittellösung.

**LCD SCHIRM**

Wir empfehlen das Display regelmässig mit einem trockenen weichen Tuch zu reinigen.
Bitte benutzten Sie keine Papiertücher, dies könnte das LCD beschädigen.

# VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS

## LEISTUNGSMERKMALE

- **Unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 × 1440**
- **Hoher Kontrast 1500:1 (Typisch), Erweiterter Kontrast Funktion ist verfügbar, Helligkeit 350cd/m$^2$ (Typisch), Schnelle Reaktionszeit 2ms (Grau zum Grau)**
- **Flicker-Free**
- **Blaulichtreduzierung**
- **Panel mit geringer Blaulicht-Helligkeit**
- **Eye Comfort**
- **Eyesafe® Certified**
- **Digitale Weichzeichnung von Schrift**
- **Zwei 2W-Stereo-Lautsprecher**
- **Ergonomisches Dsign : Erfüllt TCO Certified**
- **Standby Funktion**
- **Konform mit VESA-Montage-Standard (100mm×100mm)**
- **Aufnahmevorrichtung für Diebstahlsicherung**



## PACKUNGSINHALT

Ihr iiyama TFT-Monitor-Paket enthält das folgende Zubehör. Überprüfen Sie bitte den Lieferumfang des Pakets auf Vollständigkeit. Wenn eine Komponente fehlt oder beschädigt ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen iiyama-Händler oder iiyama-Büro vor Ort in Verbindung.

- Netzkabel *1
- USB Kabel (Typ-A-B)
- Ständerbasis mit einer Schraube *2
- Kabellhalter *3
- HDMI Kabel
- Ständerhals
- Schraubendreher *2
- Sicherheits-Handbuch
- DisplayPort Kabel
- VESA-Platte *2
- Ständerbasis *3
- Leitfaden zur

**VORSICHT** *1 Wenn Sie ein Netzkabel verwenden, das nicht von iiyama bereitgestellt wird, haben Sie kein Anrecht auf jegliche durch Garantien abgedeckte Schadensersatzansprüche, falls es zu Problemen oder Schäden kommen sollte.
Zum Netzanschluss dieses Gerätes ist eine geprüfte Leitung zu verwenden. Es ist eine Leitung vom Typ: H05VVF, 3G, 0,75mm² oder besser einzusetzen.

*2 Für **ProLite XUB2763QSU**

*3 Für **ProLite XU2763QSU**

## VERWENDUNG VON ARM ODER STÄNDER

**VORSICHT**

- Dieses Produkt ist für die Verwendung auf dem Schreibtisch konzipiert, nicht für Digital Signage (elektronische Anzeigetafel) Anwendungen wie Deckenaufhängung oder Wandmontage.
- Stellen Sie vor dem Einbau sicher, dass der Monitorarm oder der Monitorarm-Ständer stark genug ist, damit er das erforderliche Gewicht des Monitors und der Halterung aufnehmen kann.
- Einstellbereich für den Panelwinkel : 23° nach hinten kippen und 5° nach vorn kippen
- Dieses Produkt kann nicht mit der Bildschirmausrichtung nach unten/oben verwendet werden.

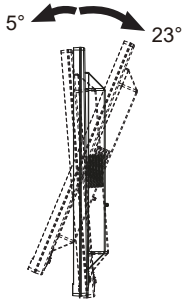




### < MONITORARM ODER MONITORARM-STÄNDER >

**VORSICHT**

Berücksichtigen Sie der Dicke der Halterung. Ziehen Sie die M4 Schrauben (4 Stück), deren die “L” Länge 10mm lang ist, um den Monitor an die Halterung zu befestigen. Eine Montage mit längeren Schrauben kann zu Stromschlägen oder Schäden am Monitor führen, da diese mit elektrischen Teilen im Monitor in Berührung kommen können.

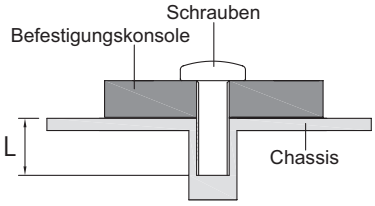

## ● ProLite XUB2763QSU

Das LCD ist für einen Betrieb im Quer- und Hoch-Format ausgelegt.
Die Anzeige im Hochformat muss über die Anzeigeeinstellungen des angeschlossenen Geräts angepasst werden.

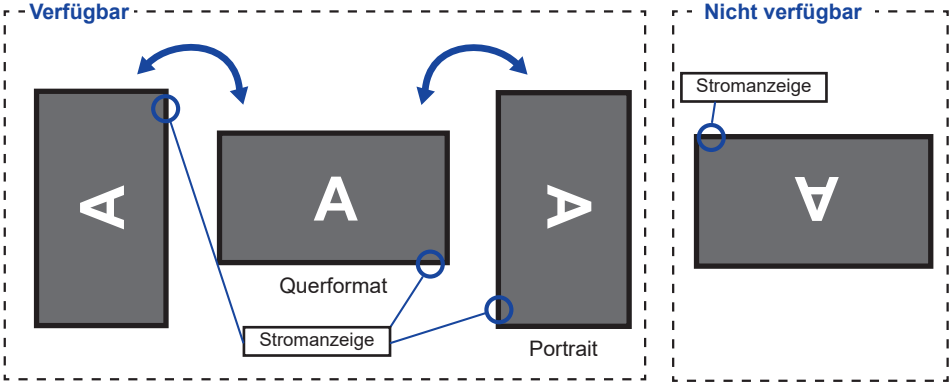


**Mit Ständer:**

**HINWEIS**
- Stellen sie den LCD-Bildschirm vor der panel-drehung auf die maximale Höhe ein.
- Wenn Sie versuchen, das Panel gewaltsam zu drehen, ohne die Ständerhöhe anzupassen, kann die Panel oder der Ständer beschädigt werden.

## ● ProLite XU2763QSU

Dieser Monitor kann nur im Querformat verwendet werden.

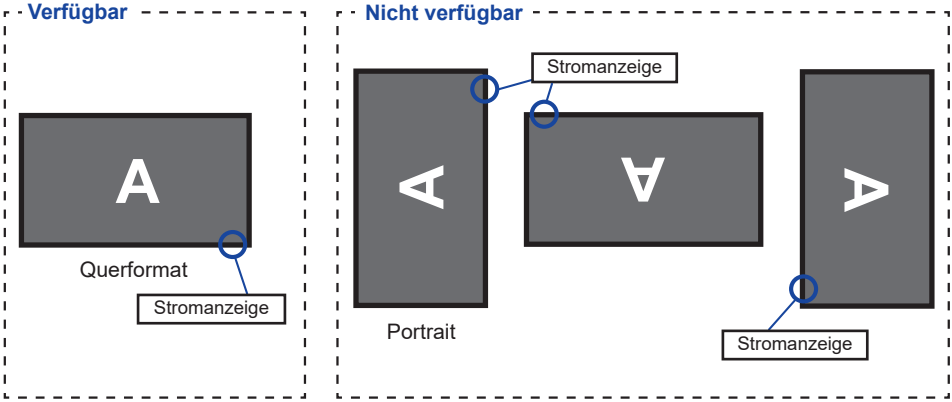

## INSTALLATION DES STÄNDER : ProLite XUB2763QSU

**VORSICHT**

- Stellen Sie den Monitor auf eine stabile Fläche. Wenn der Monitor herunterfällt, kann es zu Verletzungen oder Beschädigungen kommen.
- Setzen Sie den Monitor keinen starken Stößen aus. Er könnte dadurch beschädigt werden.
- Trennen Sie den Monitor von der Netzquelle ab bevor sie den Fuß de-/ installieren, um das Risiko von Stromschlag oder Beschädigung zu vermeiden.

**<Installation>**

① Befestigen Sie den Ständerhals an der VESA-Platte und ziehen Sie dann die Rändelschraube fest mit dem mitgelieferten Schraubendreher es zu sichern.

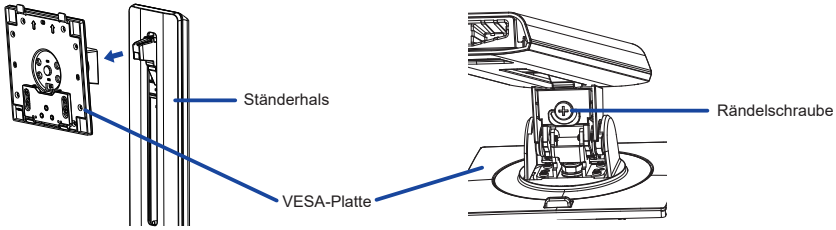


② Installieren Sie die Ständerhals am Ständerbasis und ziehen Sie dann die Rändelschraube fest, um sie zu sichern.

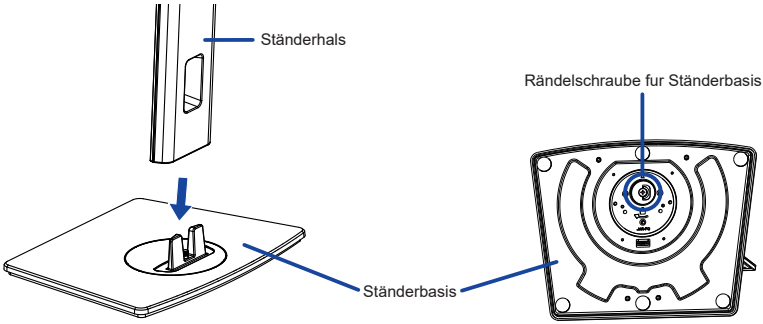


③ Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch, um den Monitor nicht zu verkratzen. Legen Sie den Monitor flach mit dem Display nach unten zeigend auf den Tisch.

④ Halten Sie den Monitor und führen sie den zusammengebauten Ständer in die Halterung bis er einrastet.

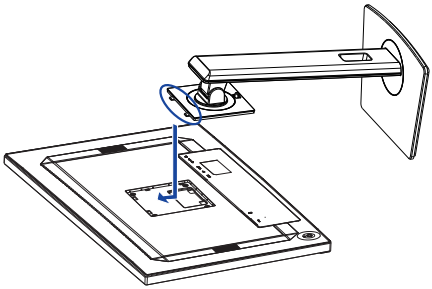

**<Entfernen>**

① Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch, um den Monitor nicht zu verkratzen. Legen Sie den Monitor flach mit dem Display nach unten zeigend auf den Tisch.

② Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Ständer zu entfernen.

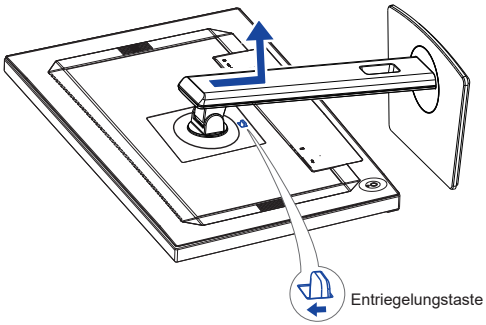


③ Lösen Sie die Rändelschraube mit dem mitgelieferten Schraubendreher um die Ständerhals vom VESA-Platte zu entfernen.

④ Lösen Sie die Rändelschraube, um die Ständerbasis vom Ständerhals zu entfernen.

## INSTALLATION DES STÄNDER : ProLite XU2763QSU

**VORSICHT**

- Stellen Sie den Monitor auf eine stabile Fläche. Wenn der Monitor herunterfällt, kann es zu Verletzungen oder Beschädigungen kommen.
- Setzen Sie den Monitor keinen starken Stößen aus. Er könnte dadurch beschädigt werden.
- Trennen Sie den Monitor von der Netzquelle ab bevor sie den Fuß de-/ installieren, um das Risiko von Stromschlag oder Beschädigung zu vermeiden.

**<Installation>**

① Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch, um den Monitor nicht zu verkratzen. Legen Sie den Monitor flach mit dem Display nach unten zeigend auf den Tisch.
② Halten Sie den Monitor und führen sie den Ständerhals in die Halterung bis er einrastet.
③ Bringen Sie die Ständerbasis zum Ständerhals an.
④ Platzieren Sie die Kabellhalter in die Aussparungen.

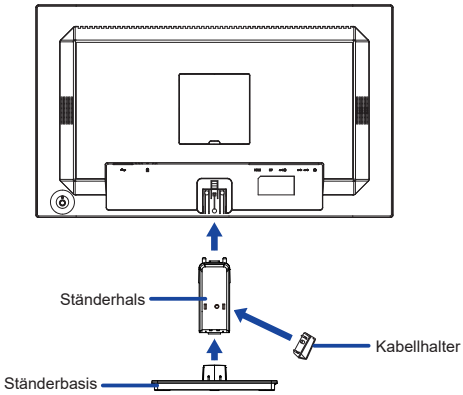


**<Entfernen>**

① Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch, um den Monitor nicht zu verkratzen. Legen Sie den Monitor flach mit dem Display nach unten zeigend auf den Tisch.
② Drücken Sie die Haken nach innen und ziehen sie die Ständerbasis vom Ständerhals ab.
③ Entfernen Sie den Ständerhals, während Sie auf den Haken drücken, der sich direkt über dem Ständerhals befindet.
④ Entfernen Sie den Kabelhalter.

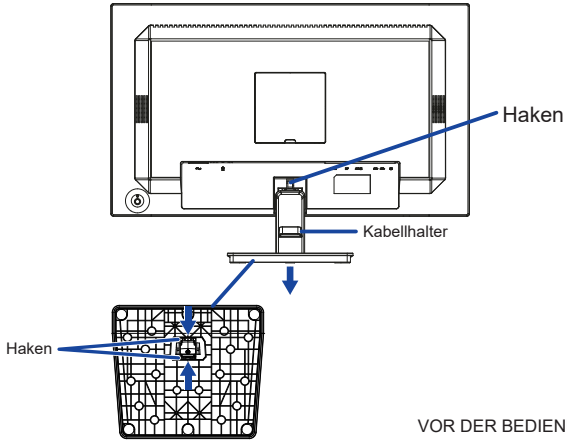

# FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE : ProLite XUB2763QSU

<Frontseite> <Rückseite>

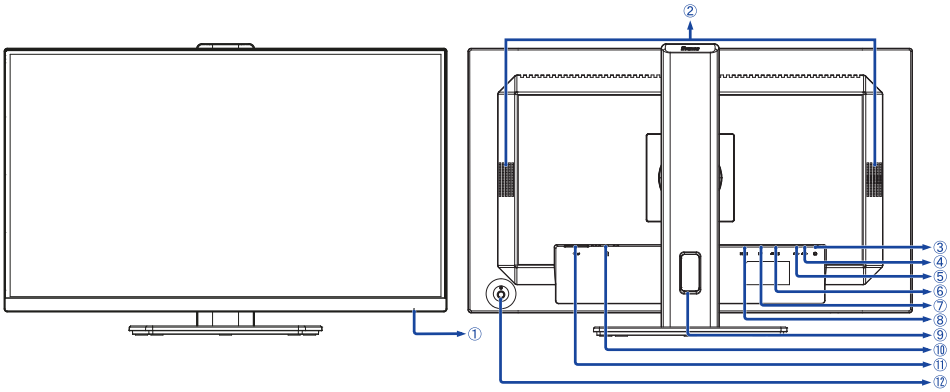


① Stromanzeige

**HINWEIS** Blau: Normale Betrieb
Orange: Standby Modus

② Lautsprecher

③ Kopfhöreranschluss ( 🎧 )

**HINWEIS** Der ordnungsgemäße Betrieb von angeschlossenen externen Geräten (außer Kopfhörern) kann nicht garantiert werden.

④ USB DOWN Anschluss ( ⇿ USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑤ USB DOWN Anschluss ( ⇿ USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑥ USB-UP Anschluss ( ⇿ )

⑦ DisplayPort Anschluss (DP)

⑧ HDMI Anschluss (HDMI)

⑨ Kabel Aussparung

⑩ Schlüsselloch für Sicherheitsschloss

**HINWEIS** Sie können ein Sicherheitsschloss und -kabel anbringen, um zu verhindern, dass der Monitor ohne Erlaubnis entfernt wird.

⑪ AC-Anschluss ( ∼ : Wechselstrom)

⑫ Joystick / Power-Taste

**[Center]** Power / Menü

**HINWEIS** Durch kurzes Drücken wird der Monitor eingeschaltet.
Durch langes Drücken für 6 Sekunden wird der Monitor ausgeschaltet.

[⇧] Oben / Signalauswahl **Direkte**

[⇩] Unten

* [⇨] Rechts / Lautstärke / Stumm **Direkte**

* [⇦] Links / Untermenü **Shortcut**

* Richtung bei Betrachtung des Bildschirms von vorne

# FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE : ProLite XU2763QSU

<Frontseite> <Rückseite>

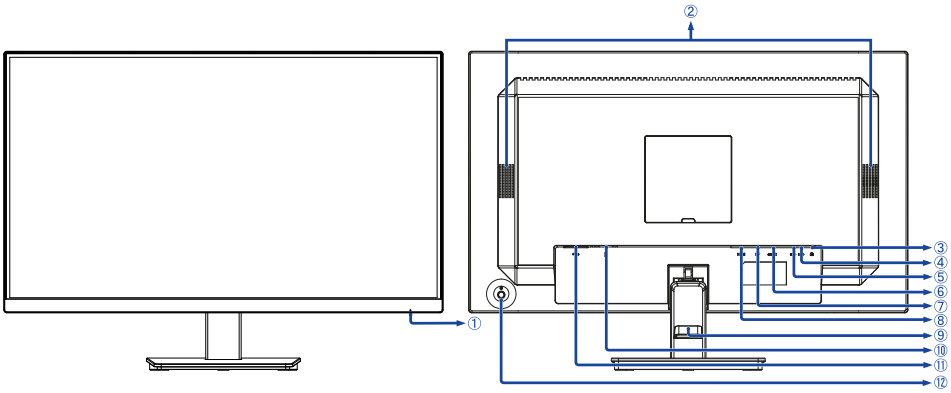


① Stromanzeige

**HINWEIS** Blau: Normale Betrieb
Orange: Standby Modus

② Lautsprecher

③ Kopfhöreranschluss ( 🎧 )

**HINWEIS** Der ordnungsgemäße Betrieb von angeschlossenen externen Geräten (außer Kopfhörern) kann nicht garantiert werden.

④ USB DOWN Anschluss ( USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑤ USB DOWN Anschluss ( USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑥ USB-UP Anschluss ( )

⑦ DisplayPort Anschluss (DP)

⑧ HDMI Anschluss (HDMI)

⑨ Kabellhalter

⑩ Schlüsselloch für Sicherheitsschloss

**HINWEIS** Sie können ein Sicherheitsschloss und -kabel anbringen, um zu verhindern, dass der Monitor ohne Erlaubnis entfernt wird.

⑪ AC-Anschluss ( ∼ : Wechselstrom)

⑫ Joystick / Power-Taste

**[Center]** Power / Menü

**HINWEIS** Durch kurzes Drücken wird der Monitor eingeschaltet.
Durch langes Drücken für 6 Sekunden wird der Monitor ausgeschaltet.

[⇧] Oben / Signalauswahl **Direkte**

[⇩] Unten

* [⇨] Rechts / Lautstärke / Stumm **Direkte**

* [⇦] Links / Untermenü **Shortcut**

* Richtung bei Betrachtung des Bildschirms von vorne

DEUTSCH

## MONITOR ANSCHLIESSEN : ProLite XUB2763QSU

① Schalten Sie sowohl Computer als auch Monitor aus.
② Schließen Sie den Computer mit dem Signalkabel an den Monitor an.
③ Benutzen sie das USB Kabel (Typ-A-B) um den Monitor mit dem Computer zu verbinden.
④ Schließen Sie das Netzkabel erst an den Monitor und dann an das Netzteil an.
⑤ Schalten Sie Ihren Monitor sowie Computer ein.

**HINWEIS**

- Bitte bestätigen Sie, dass das Verteilungssystem in der Gebäudeinstallation den Trennschalter mit 120/240V, 20A (maximal) vorsieht.
- Die Signalkabel, die zum Anschließen des Computers und des Monitors verwendet werden, können sich je nach benutztem Computer unterscheiden. Bei einer falschen Verbindung kann es zu schwerwiegenden Schäden am Monitor und Computer kommen. Das mit dem Monitor gelieferte Kabel eignet sich für einen standardmäßigen Anschluss. Falls ein besonderes Kabel erforderlich ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren iiyama-Händler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung.
- Geräte der Schutzklasse I des Typs A müssen mit Schutzerde verbunden sein.
- Die Netzanschlussteckdose sollte nahe am Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohr-/Kopfhörern kann einen Hörschaden/ Hörverlust bewirken.



### [ Beispiel für Verbindung ]

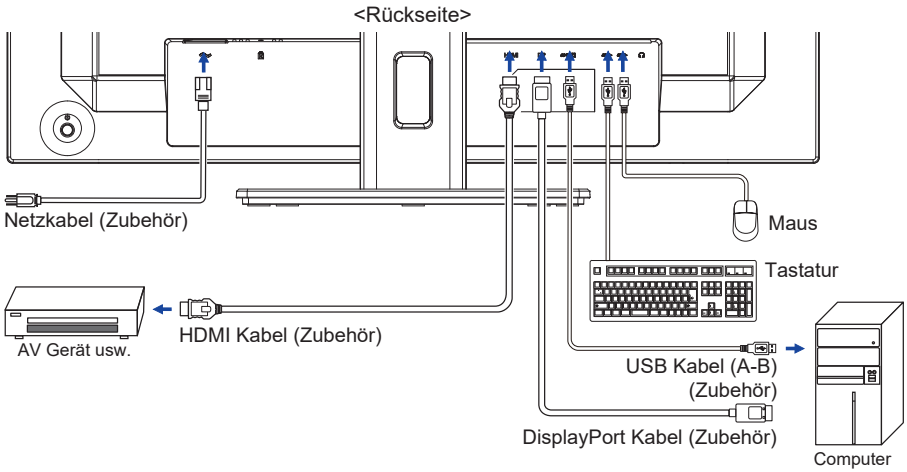


### [ Sammeln Sie Kabel ]

Führen sie die kabel durch die kabel aussparung, um sie zu bündeln.

## MONITOR ANSCHLIESSEN : ProLite XU2763QSU

① Schalten Sie sowohl Computer als auch Monitor aus.
② Schließen Sie den Computer mit dem Signalkabel an den Monitor an.
③ Benutzen sie das USB Kabel (Typ-A-B) um den Monitor mit dem Computer zu verbinden.
④ Schließen Sie das Netzkabel erst an den Monitor und dann an das Netzteil an.
⑤ Schalten Sie Ihren Monitor sowie Computer ein.

**HINWEIS**

- Bitte bestätigen Sie, dass das Verteilungssystem in der Gebäudeinstallation den Trennschalter mit 120/240V, 20A (maximal) vorsieht.
- Die Signalkabel, die zum Anschließen des Computers und des Monitors verwendet werden, können sich je nach benutztem Computer unterscheiden. Bei einer falschen Verbindung kann es zu schwerwiegenden Schäden am Monitor und Computer kommen. Das mit dem Monitor gelieferte Kabel eignet sich für einen standardmäßigen Anschluss. Falls ein besonderes Kabel erforderlich ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren iiyama-Händler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung.
- Geräte der Schutzklasse I des Typs A müssen mit Schutzerde verbunden sein.
- Die Netzanschlusssteckdose sollte nahe am Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohr-/Kopfhörern kann einen Hörschaden/ Hörverlust bewirken.



### [ Beispiel für Verbindung ]

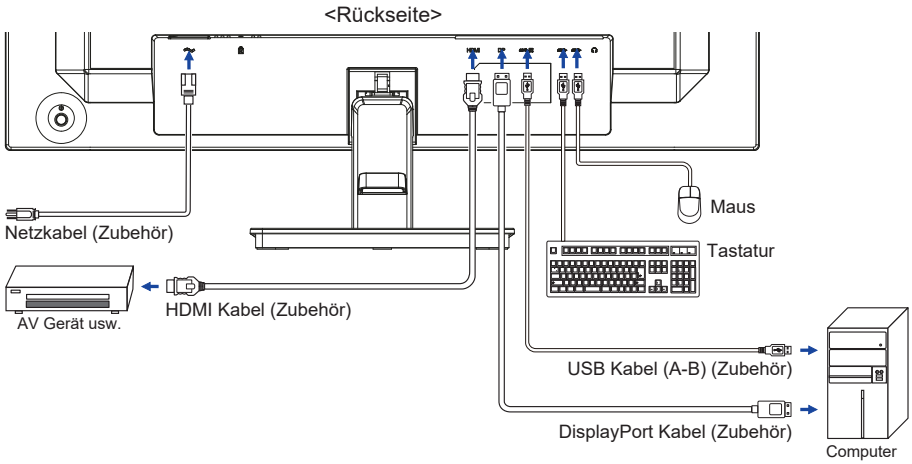


### [ Sammeln Sie Kabel ]

Führen sie die kabel durch den kabellhalter, um sie zu bündeln.

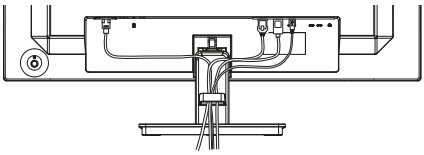

## TRENNEN SIE IHREN MONITOR

① Schalten Sie sowohl Computer als auch Monitor aus.
② Trennen Sie zuerst das Netzkabel von der Stromquelle und dann vom Monitor.
③ Trennen Sie das USB kabel vom Monitor und Computer.
④ Trennen Sie das Signalkabel vom Monitor und Computer.

## COMPUTER-EINSTELLUNG

■ Signaltiming
Siehe Seite 33, wenn Sie das gewünschte Signaltiming einstellen möchten: KONFORMES TIMING.



## AUSTRICHTUNG DER HÖHE UND DES BETRACHTUNGSWINKELS : ProLite XUB2763QSU

■ Für ein optimales Arbeiten sollten sie direkt von vorne auf den Schirm blicken. Richten sie den Winkel und Höhe des Monitors wunschgemäß aus.
■ Halten Sie beim Ändern des Neigungswinkels und Höhe das Panel mit einer Hand fest, um ein Umkippen des LCD-Monitors zu verhindern.
■ Sie können nun die Höhe auf bis zu 150mm und den Winkel um bis zu 45° nach rechts und links, drehen sowie um 23° nach hinten kippen und 5° nach vorn kippen.

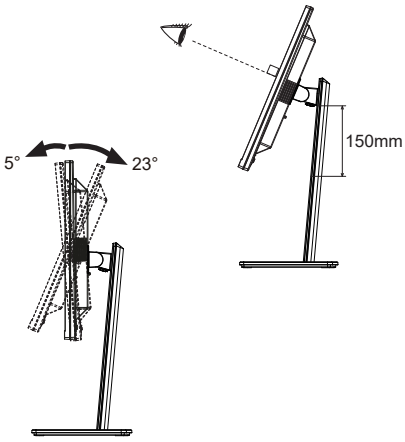


**HINWEIS**

■ Berühren sie beim Ändern der Höhe bzw. Neigungswinkel nicht den LCD-Schirm. Andernfalls besteht Beschädigungsgefahr.
■ Achten Sie beim Ändern der Höhe und des Winkels darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
■ Vorsicht: Achten sie beim Ändern der Höhe und des Winkels auf ihre Finger.

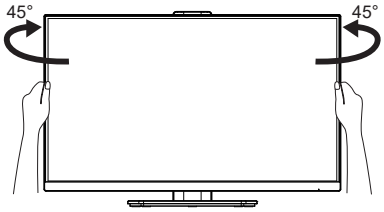


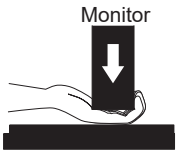

## ANSICHTWINKEL EINSTELLEN : ProLite XU2763QSU

- Für eine optimale Ansicht sollten Sie immer auf die gesamte Fläche des Monitors schauen.
- Halten Sie den Ständer so fest, dass er nicht umkippt, wenn Sie den Winkel des Monitors anpassen.
- Der LCD-Monitor lässt sich um 20° nach hinten kippen und 4° nach vorn kippen.
- Damit Sie eine gesunde und entspannte Position einnehmen können, wenn Sie den Monitor bei der Arbeit verwenden, sollte der Ansichtwinkel 10° nicht überschreiten. Stellen Sie den Winkel des Monitors ganz nach Ihren Bedürfnissen ein.

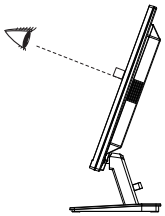

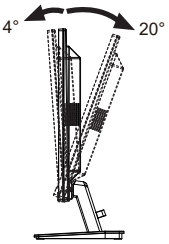


**HINWEIS**

- Berühren Sie nicht die LCD-Oberfläche, wenn Sie den Winkel anpassen. Die LCD-Fläche könnte dabei beschädigt werden oder brechen.
- Achten Sie darauf, nicht Ihre Finger einzuklemmen, wenn Sie den Winkel einstellen.

# MONITOR BEDIENEN

Um das bestmögliche Bild zu bieten, besitzt der iiyama-LCD-Monitor die Voreinstellung KONFORMES TIMING, die auf Seite 33 erläutert wird. Sie können das Bild auch auf folgende Weise einstellen.

① **Drücken Sie den Joystick [Center] auf dem Monitor, um die On-Screen-Display-Funktion zu starten. Es gibt zusätzliche Menüpunkte, die durch Kippen des Joysticks [⇦/⇨] umgeschaltet werden können.**

② **Wählen Sie den Menüpunkt, der das Einstellungssymbol für die gewünschte Einstellung enthält. Drücken Sie den Joystick. Neigen Sie dann den Joystick [⇧/⇩], um das gewünschte Einstellungssymbol hervorzuheben.**

③ **Drücken Sie den Joystick erneut. Neigen Sie den Joystick [⇦/⇨], um die entsprechende Anpassung oder Einstellung vorzunehmen.**

④ **Drücken Sie den Joystick und neigen Sie ihn dann [⇦], um das Menü zu verlassen, und die gerade vorgenommenen Einstellungen werden automatisch gespeichert.**

Um beispielsweise die vertikale OSD-Position zu korrigieren, wählen Sie den Menüpunkt **OSD** und drücken Sie dann den Joystick. Wählen Sie dann **V. Position**, indem Sie den Joystick [⇧/⇩] neigen.
Eine Anpassungsskala wird aktiv, nachdem Sie den Joystick gedrückt haben. Neigen Sie dann den Joystick [⇦/⇨], um die Einstellungen für die vertikale OSD-Position zu ändern. Die vertikale OSD-Position der Gesamtanzeige sollte sich dabei entsprechend ändern.

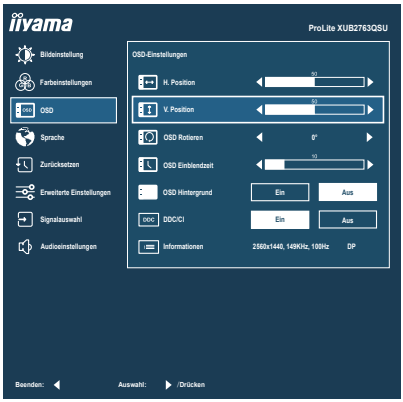


Drücken Sie den Joystick und kippen Sie ihn schließlich [⇦], um das Menü zu verlassen. Alle vorgenommenen Änderungen werden dann gespeichert.

**HINWEIS**

- Wenn die Joystick-Bedienung während der Einstellung abgebrochen wird, verschwindet die Bildschirmanzeige, wenn die für die **OSD Einblendzeit** eingestellte Zeit abgelaufen ist. Auch das Kippen des Joysticks [⇦] kann verwendet werden, um vorhergehendes Menü zurückzubringen und die Bildschirmanzeige abzustellen.
- Wenn das Menü automatisch ausgeblendet wird, werden alle vorgenommenen Einstellungen automatisch gespeichert. Während Sie das Menü verwenden, sollte der Monitor nicht ausgeschaltet werden.

DEUTSCH

# MENÜINHALT EINSTELLEN

## Bildeinstellung *1
## Picture Adjust

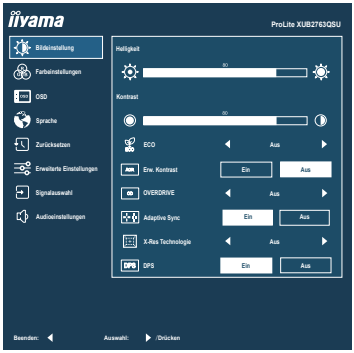


| Einstellungselement | Problem / Option | | Joystick |
|---|---|---|---|
| Helligkeit *2<br>Brightness | Zu dunkel<br>Zu hell | | |
| Kontrast<br>Contrast | Zu matt<br>Zu intensiv | | |
| Eco<br>Eco<br>Shortcut | Aus | Normal | |
| | Mode 1 | Geringe Helligkeit. | |
| | Mode 2 | Geringe Helligkeit als im Mode 1. | |
| | Mode 3 | Geringe Helligkeit als im Mode 2. | |
| Erw. Kontrast<br>Adv. Contrast | Ein | Erhöhtes Kontrast verhältniss | |
| | Aus | Typisches Kontrast verhältniss | |
| Overdrive<br>Overdrive | Aus / 1 / 2 / 3 / 4 / 5<br>Er verbessert die Graustufe Antwortzeit der LCD Verkleidung. Ein höheres Niveau ergibt ein schnelleres die Antnortzeit. | | |
| Adaptive Sync<br>Adaptive Sync | Ein | Aktiviert die Adaptive Sync Funktion. | |
| | Aus | Adaptive Sync Funktion ist auf Aus eingestellt. | |
| X-Res Technologie<br>X-Res Technology | Aus | Normal | |
| | Weich | Schärfenoptimerung. | |
| | Mittel | Detail Schärfenoptimierung bei Vergrößerung. | |
| | Hart | Detailierte Schärfenoptimierung bei Vergrößerung. | |
| DPS<br>DPS | Ein | Dynamic Power Saving ist aktiviert und die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung wird reduziert. | |
| | Aus | Dynamic power saving wird deaktiviert. | |

**HINWEIS** Dieser Monitor verfügt über ein umweltfreundliches Design mit DPS-Funktion. Die Standardeinstellung ist auf “Ein” eingestellt und der Bildschirm kann leicht dunkel werden. Wählen Sie in diesem Fall “Aus”, um die optimale Helligkeit zu erreichen.

*1 Ausgewählte Anpassungen und Einstellungen sind möglicherweise aufgrund anderer aktivierter Elemente nicht möglich. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 18 **Funktion Korrelationsmatrix**.

*2 Stellen Sie die “Helligkeit” ein, wenn Sie den Monitor in einem dunklen Raum verwenden, und die Bildschirmanzeige zu dunkel ist.

## Shortcut

Mit den folgenden Vorgängen können Sie eine Verknüpfung zu bestimmten Menüs herstellen.

- Eco : Kippen Sie den Joystick [⇦], ohne dass ein Menü angezeigt wird, und wählen Sie “Eco”.

### ■ Funktion Korrelationsmatrix

| Aktiver elemente / Ausgewähltes elemente | Bildeinstellung | | Farbeinstellungen | |
|---|---|---|---|---|
| | Eco | Erw. Kontrast | i-Style Color<br>Standard<br>Spiele<br>Kino<br>Landschaft<br>Text | Blauton Reduzierung |
| Helligkeit | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Kontrast | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Eco | | – | – | – |
| Erw. Kontrast | – | | – | – |
| Overdrive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptive Sync | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| X-Res Technologie | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| DPS | ✓ | – | ✓ | ✓ |

✓ : Verfügbar
– : Nicht verfügbar

## Farbeinstellungen
## Color Settings

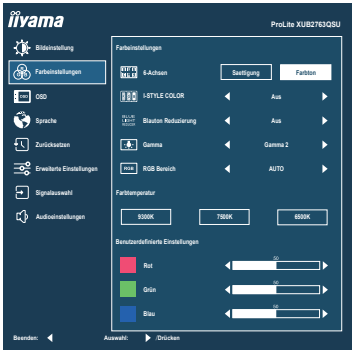




| Einstellungselement | Problem / Option | | Joystick |
|---|---|---|---|
| 6-Achsen *1,2<br>6-Axis | Saettigung | Rot | Zu schwach<br>Zu stark |
| | | Gelb | |
| | | Grün | |
| | | Cyan | |
| | | Blau | |
| | | Magenta | |
| | Farbton | Rot | Zu schwach<br>Zu stark |
| | | Gelb | |
| | | Grün | |
| | | Cyan | |
| | | Blau | |
| | | Magenta | |
| i-Style Color *1<br>i-Style Color<br>Shortcut | Aus | Einstellungen über die Farbtemperatur sind aktiv, i-Style Color ist inaktiv. | |
| | Standard | Für allgemeine Windows-Umagebungen und standardmäßige Monitoreinstellungen geeignet | |
| | Spiele | Für PC-Spielumwelt | |
| | Kino | Für Film- und Videoumwelt | |
| | Landschaft | Für das Anzeigen von Landschaftsbildern | |
| | Text | Für die Textbearbeitung und -anzeign in einer Textverarbeitung-sumgebung | |
| Blauton Reduzierung *2<br>Blue Light Reducer<br>Shortcut | Aus | Normal | |
| | Mode 1 | Blaues Licht ist reduziert. | |
| | Mode 2 | Blaues Licht ist mehr als in Mode 1 reduziert. | |
| | Mode 3 | Blaues Licht ist mehr als in Mode 2 reduziert. | |
| Gamma *2<br>Gamma | Gamma 1 | | |
| | Gamma 2 | | |
| | Gamma 3 | | |
| RGB Bereich<br>RGB Range | Auto | Automatische Auswahl des Farbskala Signals. | |
| | Voll | Für ein Signal mit vollständiger Farbskala | |
| | Farbbereich | Für ein Signal mit reduzierter Farbskala | |

## Farbeinstellungen
## Color Settings

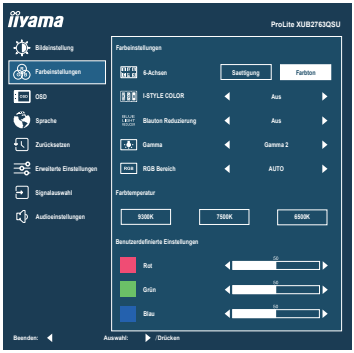


| Einstellungselement | Problem / Option | | Joystick |
|---|---|---|---|
| Farbtemperatur *1<br>Color Temperature | 9300K | Kühle Farbe | |
| | 7500K | Normale Farbe | |
| | 6500K | Warme Farbe | |
| Benutzerdefinierte Einstellungen *1<br>User Preset | Rot | Zu schwach<br>Zu stark | |
| | Grün | | |
| | Blau | | |

*1 Nicht einstellbar, wenn “Blauton Reduzierung” aktiv ist.

*2 Nicht einstellbar, wenn “i-Style Color” aktiv ist.

## Shortcut

Mit den folgenden Vorgängen können Sie eine Verknüpfung zu bestimmten Menüs herstellen.

- i-Style Color : Kippen Sie den Joystick [⇦], ohne dass ein Menü angezeigt wird, und wählen Sie “i-Style Color”.
- Blauton Reduzierung : Kippen Sie den Joystick [⇦], ohne dass ein Menü angezeigt wird, und wählen Sie “Blauton Reduzierung”.

## OSD
## OSD

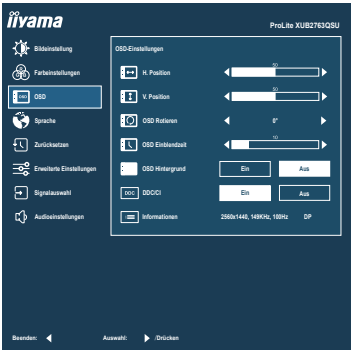


| Einstellungselement | Problem / Option | | Joystick |
|---|---|---|---|
| H. Position<br>OSD Horizontal Position | OSD zu weit links<br>OSD zu weit rechts | | |
| V. Position<br>OSD Vertical Position | OSD zu weit unten<br>OSD zu weit oben | | |
| OSD Rotieren *<br>OSD Rotate | Drehen Sie das OSD.<br>0° / +90 / –90° | | |
| OSD Einblendzeit<br>OSD Time | Sie können die Anzeigezeit für das OSD-Menü auf 5 bis 60 Sekunden einstellen. | | |
| OSD Hintergrund<br>OSD Background | Ein | Macht den OSD-Hintergrund transparent. | |
| | Aus | Kehrt zum Normalzustand zurück. | |
| DDC/CI<br>DDC/CI | Ein | Aktiviert die DDC/CI-Funktion. | |
| | Aus | Deaktiviert die DDC/CI-Funktion. | |
| Informationen<br>Display Information | Zeigt Informationen über die aktuelle Signaleingabe von der Grafikkarte des Computers.<br>**HINWEIS** In der Bedienungsanleitung der Grafikkarte finden Sie weitere Informationen über Änderung und Aktualisierung der Auflösung. | | |

* Für **ProLite XUB2763QSU**

+90°: Geeignet für den Porträtmodus bei nach rechts gedrehtem Monitor.

–90°: Geeignet für den Porträtmodus bei nach links gedrehtem Monitor.

## Sprache
## Language

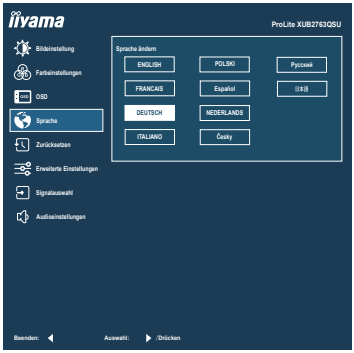


| Einstellungselement | Option | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sprache<br>Language | English | Englisch | Español | Spanisch |
| | Français | Französisch | Nederlands | Holländisch |
| | Deutsch | Deutsch | Český | Tschechisch |
| | Italiano | Italienisch | Русский | Russisch |
| | Polski | Polnisch | 日本語 | Japanisch |

## Zurücksetzen
## Recall

| Einstellungselement | Option |
|---|---|
| Zurücksetzen<br>Recall | Einstellungen ab Werk werden wiederhergestellt. |

## Erweiterte Einstellungen
## Miscellaneous

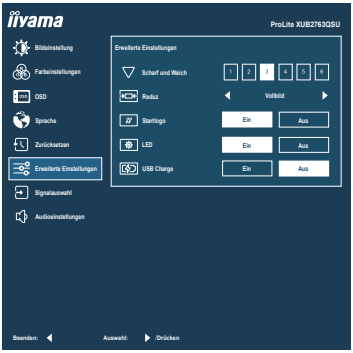


| Einstellungselement | Problem / Option | | Joystick |
|---|---|---|---|
| Scharf und Weich<br>Sharp and Soft | 1 2 3 4 5 6<br>Sie können die Bildqualität von 1 bis 6 (scharf bis unscharf) einstellen.<br>Neigen [⇨], um die Bildqualität der Reihe nach zu ändern. Neigen [⇦], um die Bildqualität in umgekehrter Reihenfolge zu ändern. | | |
| Reduz<br>Video Mode Adjust | Vollbild | Ganzflächige Darstellung | |
| | Seitenverhältniss | Max. Vergrößerung unter Beibehaltung des original Seitenverhältnisses | |
| | 1 zu 1 | Das Bild wird im 1:1 Format dargestellt. | |
| Startlogo<br>Opening Logo | Ein | iiyama Logo wird beim Einschalten angezeigt. | |
| | Aus | iiyama Logo wird beim Einschalten nicht angezeigt. | |
| LED<br>LED | Ein | Die Stromanzeige ist eingeschalten. | |
| | Aus | Die Stromanzeige ist ausgeschalten. | |
| **HINWEIS** Wenn sie die Stromanzeige stört, schalten sie diese aus. | | | |
| USB Charge<br>USB Charge | Ein | USB-Geräte können auch dann aufgeladen werden, wenn sich der Monitor im Standby Modus befindet. | |
| | Aus | USB-Geräte können nicht aufgeladen werden, wenn sich der Monitor im Standby Modus befindet. | |
| **HINWEIS** Wenn der Monitor ausgeschaltet ist, können die USB-Peripheriegeräte nicht aufgeladen werden, selbst wenn die USB-Charge-Funktion eingeschaltet ist.<br>Während diese Funktion ausgeschaltet ist, funktionieren USB-Geräte nicht, auch wenn sich der Monitor im Standby Modus befindet, um Standby-Strom zu sparen. Wenn Sie USB-Geräte benutzen, schalten Sie diese Funktion ein. | | | |

## Signalauswahl
## Input Select

**Direkte**

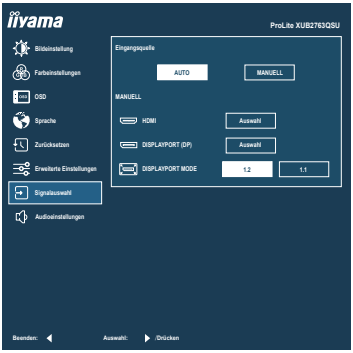


| Einstellungselement | Option | | | |
|---|---|---|---|---|
| Eingangsquelle<br>Input Source | Auto | Der analoge und digitale Eingang wird auf Aktivitat durchsucht. Der erste aktive Eingang wird dargestellt. | | |
| | Manuell | HDMI | Wählen Sie den Digital (HDMI). | |
| | | DisplayPort | Wählen Sie den Digital (DisplayPort). | |
| | | DisplayPort Mode | 1.2 | Legt die Version 1.2 des DisplayPort fest. |
| | | | 1.1 | Legt die Version 1.1 des DisplayPort fest. |

**HINWEIS** Die Funktion “Auto” ermöglicht die automatische Auswahl der verfügbaren Eingangsquellen.
Die Eingangsquelle vom Computer im standby modus kann nicht ausgewählt werden.
Wenn Sie eine der Eingangsquellen manuell auswählen, wird die andere Quelle nicht automatisch ausgewählt.

## Direkte

Sie können Menüelemente überspringen und den Bildschirm für die Optioneneinstellung auf folgende Weise direkt anzeigen.

- Signalauswahl : Kippen Sie den Joystick [⇧], ohne dass ein Menü angezeigt wird.

## Audioeinstellungen
## Audio Settings

| Einstellungselement | Problem / Option | | Joystick |
|---|---|---|---|
| Lautstärke<br>Volume **Direkte** | Zu leise<br>Zu laut | | |
| Stumm<br>Mute Audio **Direkte** | Ein | Stellt den Ton in der vorherigen Lautstärke wieder her. | |
| | Aus | Schaltet den Ton vorübergehend aus. | |

**Direkte**

Sie können Menüelemente überspringen und den Bildschirm für die Optioneneinstellung auf folgende Weise direkt anzeigen.

- Lautstärke : Kippen Sie den Joystick [⇨], ohne dass ein Menü angezeigt wird.
- Stumm : Kippen Sie den Joystick [⇨] 3 Sekunden lang, ohne dass ein Menü angezeigt wird.

## ■ Sperre

<OSD Menü>

Das OSD kann gesperrt werden, um versehentliche Einstellungsänderungen zu vermeiden.

1. Stellen Sie sicher, dass der Monitor eingeschaltet ist.
2. Die Menüsperre wird durch Kippen des Joysticks [⇩] für ca. 10 Sekunden aktiviert. Wenn Sie versuchen, mit dem Joystick auf das OSD zuzugreifen, erscheint die Meldung “OSD gesperrt” auf dem Bildschirm.
3. Die Menüsperre wird deaktiviert, indem Sie den Joystick [⇩] erneut ca. 10 Sekunden lang kippen.

<Funktion der Power-Taste>

Die Funktion der Power-Taste kann gesperrt werden, um einen versehentlichen Einschaltvorgang zu vermeiden.

1. Stellen Sie sicher, dass der Monitor eingeschaltet ist.
2. Die Funktion der Power-Taste wird gesperrt, indem Sie den Joystick [⇧] etwa 10 Sekunden lang kippen. Wenn Sie versuchen, den Monitor durch Drücken des Joysticks auszuschalten, erscheint die Meldung “Netzschalter gesperrt” auf dem Bildschirm.
3. Die Funktion der Power-Taste wird durch erneutes Neigen des Joysticks [⇧] für etwa 10 Sekunden entsperrt.

## STANDBY FUNKTION

Dieses Produkt verfügt über die Standby Funktion. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird unnötiger Stromverbrauch durch den Monitor reduziert, während der Monitor nicht bedient wird.
Der Monitor verhält sich für die Standby folgendermaßen. Die Funktion zur Standby, einschließlich der Einstellungen für den Timer, wird vom Betriebssystem gesteuert. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Betriebssystem, um Informationen über die Konfiguration zu finden.

■ **Standby Modus**

Wenn das Videosignal vom Computer nicht aktiv sind, geht der Monitor in den Standby Modus über, in dem der Stromverbrauch auf 0,5W oder weniger*. Der Bildschirm wird dunkel, und die Stromanzeige leuchtet orangen auf. Sie können den Monitor aus dem Standby Modus in wenigen Sekunden wiederaufwecken, wenn Sie entweder auf die Tastatur drücken oder die Maus bewegen.

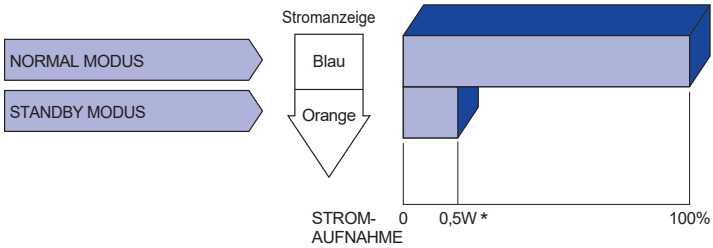


***** Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

# FEHLERSUCHE

Falls der Monitor nicht richtig arbeitet, suchen Sie bitte zuerst an Hand dieser Liste nach der Ursache:

1. Überprüfen Sie die Einstellungen wie im Abschnitt INBETRIEBNAHME beschrieben. Falls der Monitor kein Bild darstellt , gehen Sie zu Punkt 2.
2. Wenn das Problem nicht behoben ist, suchen Sie die Ursache wie unten beschrieben.
3. Sollten Sie ein Problem bemerken, das nicht in der Liste aufgeführt ist und Sie nicht anhand der Vorschläge beheben können, schalten Sie den Monitor aus, trennen Sie den Netzstecker vom Gerät und wenden Sie sich für weitere Hilfe an Ihren Fachhändler.



| Problem | Abhilfe |
|---|---|
| ① Kein Bild. | |
| (Stromanzeige ist aus) | ☐ Steckt das Netzkabel richtig?<br>☐ Ein/Aus-Schalter auf Ein?<br>☐ Überprüfen Sie mit Hilfe eines anderen Gerätes ob überhaupt Strom vorhanden ist. |
| (Stromanzeige ist blau) | ☐ Ist der Bildschirmschoner aktiviert? Zur Überprüfung bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste des Keyboards.<br>☐ Drehen Sie Kontrast und/oder Helligkeit auf.<br>☐ Ist der Computer eingeschaltet?<br>☐ Ist das Signalkabel richtig eingesteckt?<br>☐ Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors? |
| (Stromanzeige ist orange) | ☐ Falls der Monitor im Standby Modus ist, bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste des Keyboards.<br>☐ Ist der Computer eingeschaltet?<br>☐ Ist das Signalkabel richtig eingesteckt?<br>☐ Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors? |
| ② Das Bild ist nicht synchronisiert. | ☐ Ist das Signalkabel richtig eingesteckt (verpolt)?<br>☐ Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors? |
| ③ Das Bild ist nicht in der Mitte. | ☐ Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors? |
| ④ Das Bild ist zu dunkel oder zu hell. | ☐ Entspricht der Videoausgangspegel den Spezifikationen des Monitors? |
| ⑤ Das Bild wackelt. | ☐ Entspricht die Spannungsversorgung den Spezifikationen des Monitors?<br>☐ Entspricht das Video Timing den Spezifikationen des Monitors? |
| ⑥ Kein Ton. | ☐ Die Audio Geräte (Computer, Soundkarte u.s.w.) sind eingeschalten.<br>☐ Erhöhen Sie die Lautstärke.<br>☐ Stummschaltung ist Aus.<br>☐ Der Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der Spezifikationen des Monitors. |
| ⑦ Der Sound ist zu laut oder zu leise. | ☐ Der Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der Spezifikationen des Monitors. |

# INFORMATIONEN ZUM RECYCLING

Für besseren Umweltschutz bitte schaffen Sie nicht Ihren Monitor ab.
Besichtigen Sie bitte unsere Web site: https://iiyama.com für die Monitorwiederverwertung.

# ANHANG

Irrtum und Änderungen in Design und Spezifikationen vorbehalten.

## TECHNISCHE DATEN : ProLite XUB2763QSU-B1

| | | |
|---|---|---|
| Grösse-Kategorie | | 27" |
| LCD-Fläche | Panel-technologie | IPS |
| | Grösse | Diagonal: 27" (68,5cm) |
| | Lochabstand | 0,233mm H × 0,233mm V |
| | Helligkeit | 350cd/m$^2$ (Typisch), 150cd/m$^2$ (Standard / Energieeinsparung) |
| | Kontrastrate | 1500 : 1 (Typisch), Erweiterter Kontrast-Funktion vorhanden |
| | Ansichtbereich | Rechts / Links: Jeweils 89°, Auf / Ab: Jeweils 89° (Typisch) |
| | Reaktionszeit | 2ms (Grau zum Grau) |
| Anzeigefarben | | Ca. 16,7M |
| Sync-Frequenz | | Horizontal: 30,0-151,0kHz, Vertikal: 48-100Hz |
| Physikalisch Auflösung | | 2560 × 1440, 3,7 Megapixel |
| Max. unterstützte Auflösung | | HDMI: 2560 × 1440, 100Hz<br>DisplayPort: 2560 × 1440, 100Hz |
| Eingangsanschluss | | HDMI, DisplayPort |
| Eingangs-Videosignal | | HDMI, DisplayPort |
| USB Standard | | USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) |
| Anzahl der USB Eingänge Verbindungsart | | 1 Aufstrom: Typ-B<br>2 Abstrom: Typ-A |
| Kopfhöreranschluss *1 | | ø 3,5mm Minibuchse (Stereo) |
| Lautsprecher | | 2W × 2 (Stereolautsprecher) |
| Maximale Bildschirmgröße | | 596,7mm B × 335,7mm H / 23,5" B × 13,2" H |
| Netzquelle | | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A |
| Stromverbrauch *2 | | Typisch 14W<br>Standby Modus: Maximal 0,5W, Aus Modus: Maximal 0,3W |
| Abmessungen | | 613,0 × 397,0 - 547,0 × 209,5mm / 24,1 × 15,6 - 21,5 × 8,2" (B×H×T) |
| Gewicht | | 6,3kg / 13,8lbs |
| Höhenverstellung | | 150mm |
| Winkel | | Neigung: Auf: 23°, Ab: 5°<br>Schwenken: Links / Rechts: Jeweils 45°<br>Drehung: Im Uhrzeigersinn / Gegen den Uhrzeigersinn: Jeweils 90° |
| Umgebungsbedingungen | | Betrieb: Temperatur 5 bis 35°C / 41 bis 95°F<br>Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)<br>Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / -4 bis 140°F<br>Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend) |
| Zertifikate | | TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, EAC, VCCI, PSE, Eye Comfort, Eyesafe |

**HINWEIS** *1 Der ordnungsgemäße Betrieb von angeschlossenen externen Geräten (außer Kopfhörern) kann nicht garantiert werden.

*2 Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

## TECHNISCHE DATEN : ProLite XU2763QSU-B1

| | | |
|---|---|---|
| Grösse-Kategorie | | 27" |
| LCD-Fläche | Panel-technologie | IPS |
| | Grösse | Diagonal: 27" (68,5cm) |
| | Lochabstand | 0,233mm H × 0,233mm V |
| | Helligkeit | 350cd/m$^2$ (Typisch), 150cd/m$^2$ (Standard / Energieeinsparung) |
| | Kontrastrate | 1500 : 1 (Typisch), Erweiterter Kontrast-Funktion vorhanden |
| | Ansichtbereich | Rechts / Links: Jeweils 89°, Auf / Ab: Jeweils 89° (Typisch) |
| | Reaktionszeit | 2ms (Grau zum Grau) |
| Anzeigefarben | | Ca. 16,7M |
| Sync-Frequenz | | Horizontal: 30,0-151,0kHz, Vertikal: 48-100Hz |
| Physikalisch Auflösung | | 2560 × 1440, 3,7 Megapixel |
| Max. unterstützte Auflösung | | HDMI: 2560 × 1440, 100Hz<br>DisplayPort: 2560 × 1440, 100Hz |
| Eingangsanschluss | | HDMI, DisplayPort |
| Eingangs-Videosignal | | HDMI, DisplayPort |
| USB Standard | | USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) |
| Anzahl der USB Eingänge<br>Verbindungsart | | 1 Aufstrom: Typ-B<br>2 Abstrom: Typ-A |
| Kopfhöreranschluss *1 | | ø 3,5mm Minibuchse (Stereo) |
| Lautsprecher | | 2W × 2 (Stereolautsprecher) |
| Maximale Bildschirmgröße | | 596,7mm B × 335,7mm H / 23,5" B × 13,2" H |
| Netzquelle | | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A |
| Stromverbrauch *2 | | Typisch 14W<br>Standby Modus: Maximal 0,5W, Aus Modus: Maximal 0,3W |
| Abmessungen | | 613,0 × 445,0 × 190,0mm / 24,1 × 17,5 × 7,4" (B×H×T) |
| Gewicht | | 4,7kg / 10,4lbs |
| Neigungswinkel | | Auf: 20°, Ab: 4° |
| Umgebungsbedingungen | | Betrieb: Temperatur 5 bis 35°C / 41 bis 95°F<br>Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)<br>Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / -4 bis 140°F<br>Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend) |
| Zertifikate | | TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, EAC, VCCI, PSE, Eye Comfort, Eyesafe |

**HINWEIS** *1 Der ordnungsgemäße Betrieb von angeschlossenen externen Geräten (außer Kopfhörern) kann nicht garantiert werden.

*2 Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

## ABMESSUNGEN : ProLite XUB2763QSU

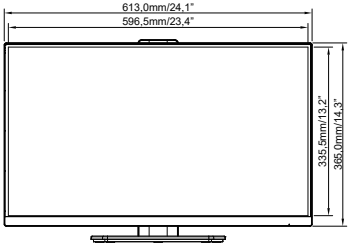


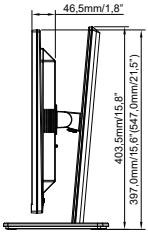


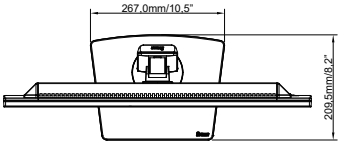


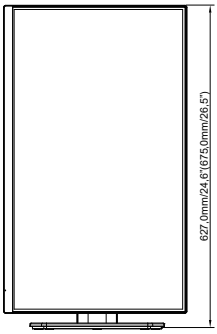


( ) : Maximale Werte

## ABMESSUNGEN : ProLite XU2763QSU

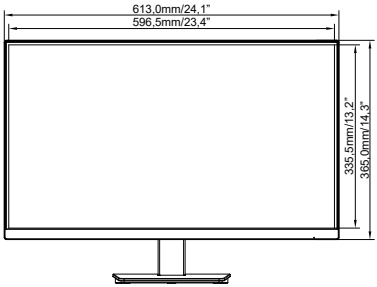


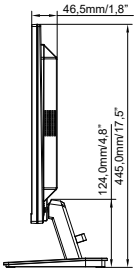


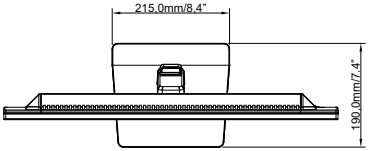

## KONFORMES TIMING

| Video Modus | Horizontal-Frequenz | Vertikal-Frequenz | Dot Clock |
|---|---|---|---|
| 800 × 600 | 37,879kHz | 60,317Hz | 40,000MHz |
| | 46,875kHz | 75,000Hz | 49,500MHz |
| 1024 × 768 | 48,363kHz | 60,004Hz | 65,000MHz |
| | 60,023kHz | 75,029Hz | 78,750MHz |
| 1280 × 1024 | 63,981kHz | 60,020Hz | 108,000MHz |
| | 79,976kHz | 75,025Hz | 135,000MHz |
| 1680 × 1050 | 65,290kHz | 60,000Hz | 146,250MHz |
| 1920 × 1080 | 67,500kHz | 60,000Hz | 148,500MHz |
| | 95,400kHz | 85,000Hz | 198,730MHz |
| | 113,221kHz | 100,000Hz | 235,670MHz |
| 2560 × 1440 | 88,860kHz | 60,000Hz | 241,699MHz |
| | 111,900kHz | 75,000Hz | 304,368MHz |
| | 127,420kHz | 85,000Hz | 346,569MHz |
| | 146,400kHz | 100,000Hz | 401,136MHz |