



# Installationshandbuch Smart-UPS™ APCRBC135 / APCRBC136

**APCRBC135**  
Standardausführung 40 °C

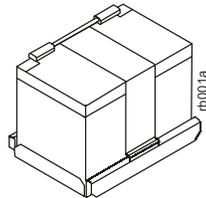


**APCRBC136**  
Hochtemperaturlösung 50 °C

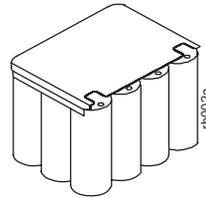


Die Verdrahtung muss von einem qualifizierten Servicemitarbeiter durchgeführt werden.  
Halten Sie sich an die einschlägigen Elektrovorschriften.

## Installation/Austausch der internen Batterien


**1** Die beiden Schrauben entfernen, mit denen die Batteriefachklappe befestigt ist. Die Klappe entfernen.

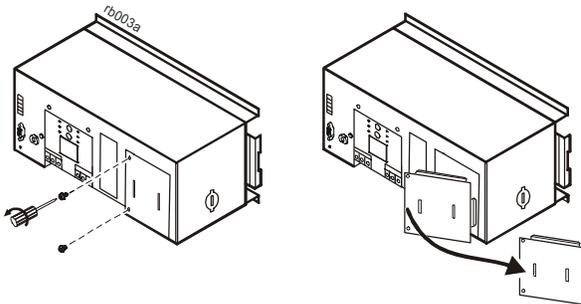


**2** Die Batterie aus dem Fach herausnehmen, um zu den Batterieanschlüssen zu gelangen. Die Batterie abklemmen.

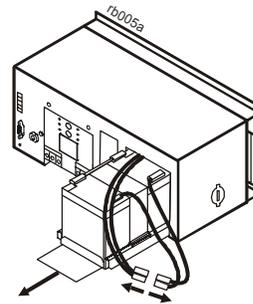

**3** Die Batterie ein Stück in die USV hineinschieben. Darauf achten, dass die Batterieanschlüsse außerhalb des USV-Gehäuses bleiben. Die beiden Batterieanschlüsse fest zusammendrücken. Die Batterie in die USV hineinschieben.

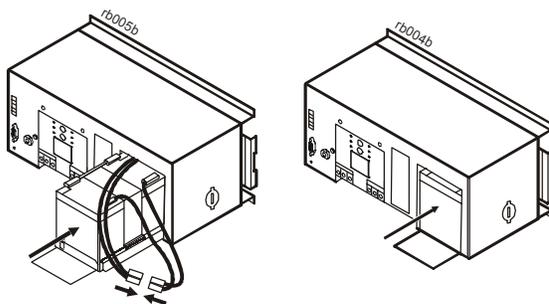

**4** Die Klappe des Batteriefachs schließen und mit den beiden Schrauben sichern, die in Schritt **1** entfernt wurden.

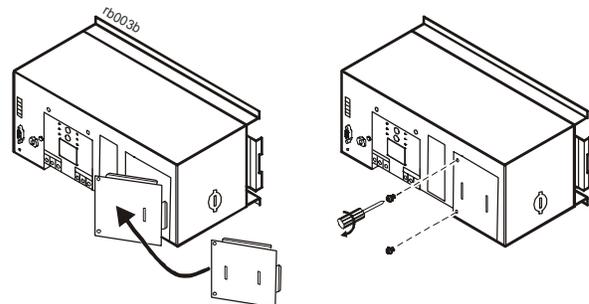

# Anschließen einer externen Batterie

## Entfernen einer Ausdrückplatte


Im Batteriefach der USV gibt es zwei Ausdrückplatten. Eine Ausdrückplatte befindet sich an der Seitenwand der USV. Die andere Ausdrückplatte befindet sich im Boden der USV.




**Hinweis:** Gemäß den Produktsicherheitsstandards darf keine interne Batterie im Batteriefach eingesetzt werden, wenn die Ausdrückplatte im Boden der USV entfernt wurde.

Anweisungen zum Entfernen der internen Batterie sind den Schritten 1 und 2 auf der vorigen Seite zu entnehmen.


1 Die beiden Schrauben entfernen, mit denen die Batteriefachklappe befestigt ist. Die Klappe entfernen.

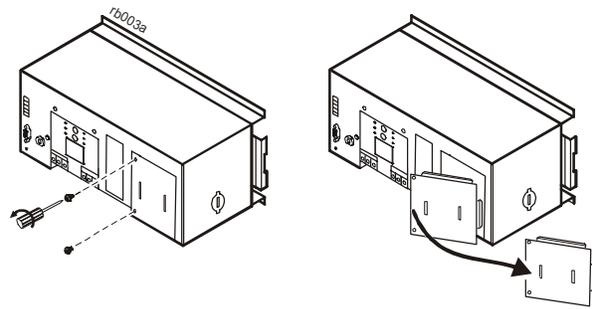


2 Die Ausdrückplatte entfernen, bei der sich die externe Batterie am besten einsetzen lässt. Zum Entfernen der Ausdrückplatte einen Schraubendreher verwenden.

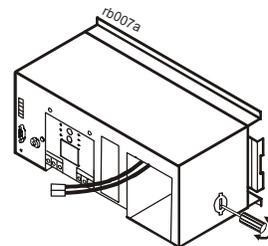


3 Das externe Batteriekabel und die im Lieferumfang der Batterie enthaltene Zugentlastung bereitlegen. Die Zugentlastung am externen Batteriekabel anklemmen. **ANMERKUNG: Nachdem die Zugentlastung am Kabel angeklemt wurde, kann sie weder geöffnet noch vom Kabel entfernt werden.** Das externe Batteriekabel durch die Öffnung in der USV schieben. Die Zugentlastung an der Öffnung in der USV festklemmen.

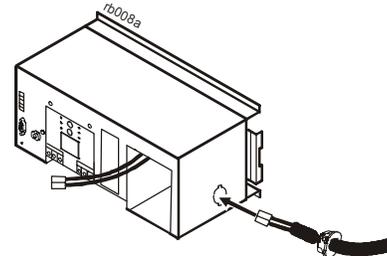

4 Die beiden Batterieanschlüsse fest zusammendrücken. Die Batterieanschlüsse im Batteriefach verstauen.

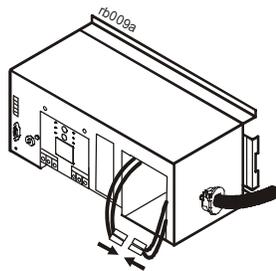

5 Die Klappe des Batteriefachs schließen und mit den beiden Schrauben sichern, die vorher entfernt wurden.

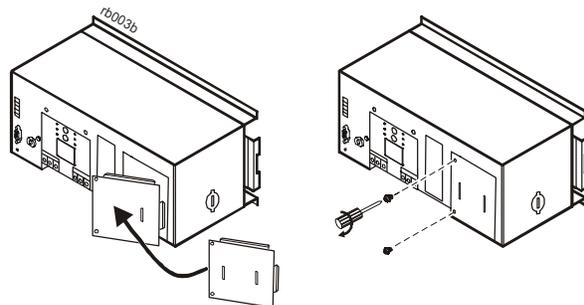

Bei Fragen an den Kundendienst oder zur Abwicklung möglicher Garantiefälle informieren Sie sich bitte auf der Website von APC unter [www.apc.com](http://www.apc.com).