

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## *ProLite*

### LCD Monitor

DEUTSCH

*ProLite TE8602MIS*  
*ProLite TE7502MIS*  
*ProLite TE6502MIS*

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung für den iiyama TFT-Monitor und bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Damit Ihre Arbeit nicht durch Fehleinstellungen getrübt wird, bitten wir Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen und dieses Handbuch durchzulesen, bevor Sie Ihren neuen iiyama TFT-Monitor das erste Mal in Betrieb nehmen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

## ERKLÄRUNG DER CE-KONFORMITÄT

Dieser LCD Flachbildschirm entspricht den Anforderungen der EG/EU Richtlinien 2014/30/EU, "EMV Richtlinie", 2014/35/EU, "Niederspannungsrichtlinie", 2009/125/EG, "ErP Richtlinien" und 2011/65/EU, "RoHS Richtlinien".

### ACHTUNG:

Das ist ein Klasse A Produkt. Falls dieses Produkt in häuslichem Umfeld verwendet wird, kann es zu Funkstörungen kommen. Der Benutzer muss dann ggf. entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen.

IYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modell Nr. : PL8602U / PL7502U / PL6502U



Wir empfehlen Ihnen, gebrauchte und nicht mehr benötigtes Equipment fachgerecht zu recyceln. Nützliche Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, Ihrem iiyama Service-Center und im Internet unter: [www.iiyama.com](http://www.iiyama.com).

- Änderungsrechte vorbehalten.
- Alle verwendeten Handelsnamen und -marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

# INHALTSÜBERSICHT

FÜR IHRE SICHERHEIT.....	1
SICHERHEITSHINWEISE .....	1
BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN .....	3
KUNDENDIENST .....	5
REINIGUNGSHINWEISE.....	5
VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS .....	6
LEISTUNGSMERKMALE.....	6
PACKUNGSINHALT .....	6
AUSPACKEN.....	7
SPEZIELLE ANMERKUNGEN ZUR TOUCHBEDIENUNG.....	7
FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE : MONITOR .....	8
INSTALLATION .....	10
FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE : FERNBEDIENUNG..	12
VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG.....	13
GRUNDFUNKTIONEN.....	15
MONITOR ANSCHLIESSEN .....	18
COMPUTER-EINSTELLUNG.....	20
MONITOR BEDIENEN .....	21
MENÜINHALT EINSTELLEN .....	23
BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN .....	41
STANDBY FUNKTION .....	44
FEHLERSUCHE.....	45
INFORMATIONEN ZUM RECYCLING.....	46
ANHANG .....	47
TECHNISCHE DATEN : ProLite TE8602MIS-B1AG .....	47
TECHNISCHE DATEN : ProLite TE7502MIS-B1AG .....	49
TECHNISCHE DATEN : ProLite TE6502MIS-B1AG .....	51
ABMESSUNGEN : ProLite TE8602MIS .....	53
ABMESSUNGEN : ProLite TE7502MIS .....	53
ABMESSUNGEN : ProLite TE6502MIS .....	54
KONFORMES TIMING.....	55

# FÜR IHRE SICHERHEIT

## SICHERHEITSHINWEISE

### ACHTUNG

#### BEI GEFAHR ABSCHALTEN

Sollten Sie irgendwelche unnormalen Erscheinungen wie Rauch, Geräusche oder Gerüche bemerken, schalten Sie sofort den Monitor aus und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte. Fortgesetzter Betrieb kann gefährlich sein und zu einem Brand oder zu Stromschlägen führen.

#### GEHÄUSE NIEMALS ÖFFNEN

Im Innern des Gerätes sind spannungsführende Teile frei zugänglich. Bei Entfernung des Gehäuses setzen Sie sich der Gefahr aus, einen Brand auszulösen oder einen Stromschlag zu erleiden.

#### KEINE FREMDGEGENSTÄNDE IN DAS GERÄT STECKEN

Bitte führen Sie keine festen Gegenstände oder flüssigen Materialien in den Monitor ein. Im Falle eines Unfalls schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte. Sollte sich ein Gegenstand im Innern des Monitors befinden, kann das zu einem Brand, Kurzschlüssen oder anderen Beschädigungen führen.

#### STELLEN SIE DEN MONITOR AUF EINE SICHERE UND STABILE UNTERLAGE

Sollten Sie den Monitor fallen lassen, besteht Verletzungsgefahr.

#### BENUTZEN SIE DEN MONITOR NICHT IN DER NÄHE VON WASSER

Benutzen Sie den Monitor nicht an einer spritzwassergefährdeten Stelle. Sollte Wasser in den Monitor gelangen, kann dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

#### BEACHTEN SIE DIE RICHTIGE BETRIEBSSPANNUNG

Achten Sie auf die Einhaltung der spezifizierten Spannungswerte. Die Benutzung einer falschen Stromspannung kann zu Fehlfunktionen, Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

#### KABEL SCHÜTZEN

Schützen Sie Ihre Kabel vor mechanischer Belastung (Quetschung, Zug). Beschädigte Kabel führen zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen.

#### WIDRIGE WETTERBEDINGUNGEN

Es empfiehlt sich, den Monitor nicht während heftiger Gewitter zu benutzen, da es durch Spannungsschwankungen zu Fehlfunktionen kommen kann. Um Stromschläge zu vermeiden, ist es ratsam, während solch widriger Witterungsbedingungen das Stromkabel nicht zu berühren.

## VORSICHT

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Installieren Sie den Monitor nicht in Umgebungsbedingungen, wo es rapide Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchtigkeit oder stark staubige Luft gibt, da es sonst zu Brandgefahr, Kurzschlüssen oder anderen Beschädigungen kommen kann. Vermeiden Sie es ebenfalls, den Monitor so aufzustellen, dass er direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen Lichtquelle ausgesetzt wird.

### STELLEN SIE DEN MONITOR NICHT AUF EINE WACKLIGE UNTERLAGE

Der Monitor könnte herunterfallen und jemanden verletzen. Bitte legen Sie ebenfalls keine schweren Gegenstände auf den Monitor und achten Sie darauf, dass die Kabel so verlegt sind, dass niemand darüber stolpern kann und sich dabei verletzt.

### BELÜFTUNG SICHERSTELLEN

Die Lüftungsschlitze sollen für ausreichende Belüftung sorgen. Achten Sie darauf, dass Sie die Belüftungsschlitze des Monitors nicht verdecken, da ansonsten Brandgefahr besteht. Um ausreichende Belüftung zu gewährleisten, lassen Sie bitte mindestens 10 cm Platz zwischen Monitor und Wand. Die Aufstellung des Monitors auf dem Rücken, seitlich oder auf dem Kopf liegend kann zu Beschädigungen führen. Achten Sie darauf, dass Sie den Monitor auf eine feste Unterlage stellen.

### ENTFERNEN SIE DIE KABEL, BEVOR SIE DEN MONITOR TRANSPORTIEREN

Wenn Sie den Monitor bewegen, müssen Sie vorher den Monitor ausschalten, den Netzstecker ziehen und darauf achten, dass das Signalkabel abgezogen ist. Wenn Sie die Kabel nicht entfernen, könnte dies zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen führen.

### NETZSTECKER ZIEHEN

Sollten Sie den Monitor über längere Zeit nicht benutzen, raten wir das Gerät vom Stromnetz zu trennen, um Unfallgefahren zu vermeiden.

### AUS- UND EINSTECKEN

Nehmen Sie beim Aus- und Einstecken immer den Stecker in die Hand. Ziehen Sie niemals an der Stromleitung, sondern immer am Stecker, ansonsten könnte dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

### BERÜHREN SIE DEN STECKER NICHT MIT FEUCHTEN HÄNDEN

Ausstecken des Monitors mit nassen Händen kann zu einem Stromschlag führen.

### WENN SIE DEN MONITOR AUF IHREN COMPUTER STELLEN MÖCHTEN

vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer stabil genug ist um das Gewicht des Monitors zu tragen, ansonsten könnte dies zu Beschädigungen an Ihrem Computer führen.

## SONSTIGES

### ERGONOMISCHE HINWEISE

Um eine Ermüdung der Augen auszuschließen, sollten Sie den Monitor nicht vor einem grellen Hintergrund oder in einem dunklen Raum benutzen. Um optimalen Sehkomfort zu gewährleisten, sollte die Oberkante des Monitors knapp unterhalb Ihrer Augenhöhe liegen und der Abstand zwischen Augen und Monitor 40-60 cm betragen. Wenn Sie den Monitor länger benutzen, sollten Sie mindestens 10 Minuten pro Stunde nicht in den Monitor schauen, um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.

## BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN

- Die folgenden Symptome stellen keine Störung dar, sondern sind normal:

### HINWEIS

- Wenn Sie das erste Mal Ihren LCD-Monitor anschalten, kann es bedingt durch Ihren Computer eintreten, dass das wiedergegebene Bild nicht in richtiger Grösse auf dem Monitor dargestellt wird. In diesem Fall stellen Sie bitte die Bildgrösse richtig ein.
  - Leicht ungleiche Helligkeit je nach verwendetem Desktop-Layout.
  - Sollten Sie nachdem Sie ein Bild über Stunden unverändert angezeigt haben, auf ein neues Bild wechseln, kommt es bauartbedingt zu einem sogenannten Geisterbild. Dieses Geisterbild verschwindet nach einiger Zeit von selbst oder Sie schalten das Gerät für einen längeren Zeitraum aus.
- Das LCD ist nicht für den Aussenbetrieb entwickelt.
  - Das LCD ist nicht für ein Betrieb in horizontaler/liegender Position entwickelt.
  - Wenn Sie ein längeres Video Kabel als das mitgelieferte Kabel verwenden, kann es zu Bildqualitätverlusten führen. Die Touch-Funktionalität kann bei Verwendung eines USB-Kabels grösser 3m nicht garantiert werden.

## BETRIEBSDAUER / ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Dieses Produkt ist für eine Nutzung von 24 Stunden pro Tag ausgelegt.

Das LCD ist für einen Betrieb im Querformat ausgelegt.

## GEISTERBILDER / BILDEINBRAND

Bitte beachten Sie, dass bei allen LCD-Bildschirmen es bauartbedingt zu Geisterbilder bzw. Einbrenn-Effekten kommen kann. Dieses geschieht dann wenn statische Bilder über eine längere Zeit dargestellt werden.

Geisterbilder ist keine permanente Eigenschaft, eine statische Bilddarstellung über eine längere Zeit, sollten allerdings vermieden werden.

Um Geisterbildern entgegen zu wirken bzw. wieder zu vermindern gilt folgende Faustregel.

den Monitor über den gleichen Zeitraum, wie das Statische dargestellt wurde, ausschalten.

z.B. wurde ein statisches Bild eine Stunde lang dargestellt und dadurch Geisterbilder entstanden sind, sollte der Monitor über eine Stunde lang ausgeschaltet werden um das Geisterbild wieder zu beseitigen.

Für alle LFD Produkte empfehlen wir regelmäßig bewegte Bilder darzustellen oder einen Bildschirmschoner bei Inaktivität zu verwenden. Sie könnten den Monitor auch ausschalten wenn er nicht in Gebrauch ist um solchen Effekten präventiv vorzubeugen.

Eine andere Möglichkeit, um das Risiko von Geisterbilder zu reduzieren ist, die Lüfter-Funktion (falls vorhanden) im Menü zu aktivieren, die Hintergrundbeleuchtung auf niedrig einzustellen und eine niedrige Helligkeitseinstellungen zu verwenden. Eine Vermeidung von starken Kontrastübergängen (Schwarz/Weiß Übergänge) im Content ist vorteilhaft.

## ZUR VERWENDUNG IM ÖFFENTLICHEN BEREICH

### ■ Einbrenn-Effekt bei LCD-Bildschirmen

Wenn ein statisches Bild stundenlang dargestellt wird, verbleibt in der Nähe der Elektroden innerhalb des LCD-Bildschirms eine elektrische Ladespur, Geisterbilder / Image Persistenz können dadurch entstehen.

Image Persistenz ist keine permanente Eigenschaft.

### ■ Empfehlungen

Um permanent Darstellungen zu verhindern und die Lebenserwartung der LCD Anzeige zu verlängern, empfehlen wir folgendes:

1. Vermeiden Sie statische Bilder über eine längere Zeit darzustellen - ändern sie eine statische Darstellung regelmäßig.
2. Schalten Sie den Monitor, per Fernbedienung, der Zeitplan Steuerung oder der Power Management Funktion, bei Nichtbenutzung aus.
3. Wenn der Monitor in Umgebungen mit hoher Umgebungstemperatur oder in einer geschlossenen Position installiert ist, aktivieren Sie die Lüfter-, die Screen Saver- und Low Brightness-Funktionen über das Menu.
4. eine Installation von einer zusätzlichen aktive Kühlung .
5. Wir empfehlen dringend die Nutzung einer zusätzlichen aktiven Kühlung mit Ventilatoren bei längeren Betriebszeiten oder hohen Umgebungstemperaturen.

## KUNDENDIENST

### HINWEIS

- Sollten Sie den Monitor für eine Service-Reparatur versenden müssen und Sie verfügen nicht mehr über die Originalverpackung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der Ihnen bei der Beschaffung einer Ersatz-Verpackung behilflich sein wird.

## REINIGUNGSHINWEISE

### ACHTUNG

- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker, bevor Sie den Monitor reinigen.

### VORSICHT

- Sollten während der Reinigung flüssige oder feste Materialien in den Monitor gelangt sein, schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und ziehen Sie den Netzstecker ab. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler.

### HINWEIS

- Die Bildschirmoberfläche nicht mit einem rauen Gegenstand reinigen.
- Verwenden Sie unter keinen Umständen scharfe Reinigungsmittel wie nachfolgend aufgeführt. Diese Mittel beschädigen die Bildschirmoberfläche und greifen das Finish an.
 

Verdüner	Scheuermilch	Reinigungsbenzin
Sprühreiniger	Wachs	Säuren oder Laugen
- Längerer Kontakt des Gehäuses mit Gummi- oder Kunststoffprodukten kann das Finish angreifen.

### GEHÄUSE

Flecken können mit einem feuchten, weichen Tuch entfernt werden. Zum Anfeuchten nehmen Sie eine schwache Spülmittellösung.

### LCD SCHIRM

Wir empfehlen das Display regelmässig mit einem trockenen weichen Tuch zu reinigen. Bitte benutzen Sie keine Papiertücher, dies könnte das LCD beschädigen.



# VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS

## LEISTUNGSMERKMALE

- ◆ Unterstützt Auflösungen von bis zu 3840 × 2160
- ◆ Hoher Kontrast 1200:1 (Typisch: Ohne Glass) / Helligkeit 350cd/m<sup>2</sup> (Typisch: Ohne Glass) : ProLite TE8602MIS
- ◆ Hoher Kontrast 5000:1 (Typisch: Ohne Glass) / Helligkeit 350cd/m<sup>2</sup> (Typisch: Ohne Glass) : ProLite TE7502MIS / ProLite TE6502MIS
- ◆ Digitale Weichzeichnung von Schrift
- ◆ Automatisches Setup
- ◆ Stereo-Lautsprecher  
Zwei 10W(Typisch)-Stereo-Lautsprecher
- ◆ Standby Funktion (konform mit VESA DPMS)
- ◆ Konform mit VESA-Montage-Standard (800mm×600mm) : ProLite TE8602MIS
- ◆ Konform mit VESA-Montage-Standard (800mm×400mm) : ProLite TE7502MIS
- ◆ Konform mit VESA-Montage-Standard (600mm×400mm) : ProLite TE6502MIS
- ◆ Glass mit Antiglare Beschichtung

## PACKUNGSGEHALT

Folgendes Zubehör sollte im Paket enthalten sein. Sehen Sie nach, ob alle Teile mit dem Monitor geliefert wurden. Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren iiyama-Händler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung.

- Netzkabel\*
- Fernbedienung
- Touch-/Bedienstift (Doppelkopf: 4 Stk)
- Montagehalterung für Webcam (1 Satz)
- Sicherheits-Handbuch
- HDMI-kabel
- Batterie (2 Stk.)
- Kabelbinder (für Kabelmanagementführung, 6 Stk.)
- Montagehalterung für NUC
- Leitfaden zur Inbetriebnahme
- Touch USB-kabel

**ACHTUNG** \* müssen Sie ein Netzkabel mit Werten von 10A/250V benutzen.

Wenn Sie allerdings ein Netzkabel verwenden, das nicht von iiyama bereitgestellt wird, haben Sie kein Anrecht auf jegliche durch Garantien abgedeckte Schadensersatzansprüche, falls es zu Problemen oder Schäden kommen sollte.

Zum Netzanschluss dieses Gerätes ist eine geprüfte Leitung zu verwenden. Es ist eine Leitung vom Typ: H05VVF, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> oder besser einzusetzen.

## AUSPACKEN

### ACHTUNG

Das Transportieren und Bewegen des Monitors sollte mindestens durch zwei Personen erfolgen, andernfalls könnte er umkippen und zerstört werden oder zu ernsthafte Verletzungen führen.

## SPEZIELLE ANMERKUNGEN ZUR TOUCHBEDIENUNG

### ACHTUNG


Bitte benutzen sie keine Spitzen-, Schneidenden- oder Metallgegenstände um den Touch zu bedienen, dieses könnte zu Beschädigungen bzw. Dauerschäden am Gerät führen.

Schäden am Touchscreen die durch eine unsachgemäße Bedienung hervorgerufen werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Zur Bedienung empfehlen wir einen Plastikstift (> R 2,0 mm) oder die Finger zu verwenden.

# FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE : MONITOR


<Frontseite>

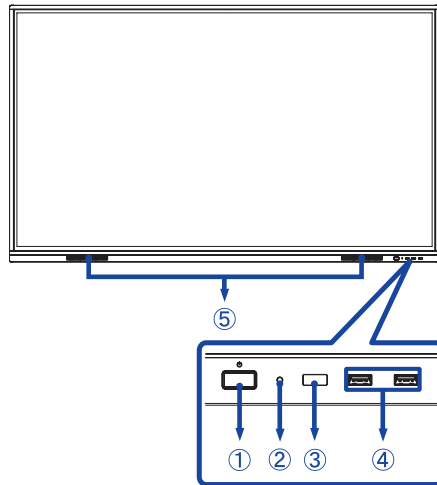

①	Power Button		Ein-/ Ausschaltaste <b>AUS</b> Drücken Sie den Ein-/ Ausschaltaste an der Vorderseite für 3-5 Sekunden sich betätigen und halten.
	Power Indicator	Blau	Normale Betrieb
		Rot	<b>Standby Modus</b> Wenn die Betriebsanzeige rot leuchtet, befindet sich das Display im Energiesparmodus. Um den Bildschirm wieder einzuschalten, können Sie den Netzschalter an der Vorderseite oder auf der Fernbedienung drücken.
		Rot & Blau Flashing slow	Die Screen Off Funktion ist aktiv. Die Funktion Screen OFF ist aktiv. Um den Bildschirm wieder einzuschalten, können Sie den Bildschirm berühren oder eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken.
		Rot & Blau Flashing fast	Standby modus wird aufgerufen oder das System wird gerade aktualisiert.
②	Sensor für die Fernbedienung		
③	Lichtsensor		
④	USB1/2*	USB2,0 (5V, 500mA)	USB Anschluss
⑤	Lautsprecher		

DEUTSCH

<Rückseite>

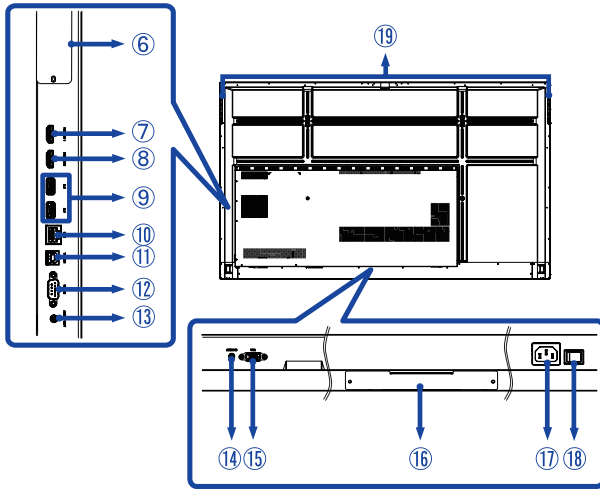

⑥	PC Modul Steckplatz option		
⑦	HDMI1 IN	HDMI	HDMI Anschluss
⑧	HDMI2 IN	HDMI	HDMI Anschluss
⑨	USB3/4*	USB2,0 (5V, 500mA)	USB Anschluss
⑩	LAN	RJ45	LAN(RJ45) Anschluss (Automatische Ein-/Aus-Umschaltung)
⑪	TOUCH	USB	Touch USB Anschluss
⑫	RS232C	RS232C 9pin	RS232C Anschluss
⑬	AUDIO OUT	Mini Jack	Kopfhöreranschluss
⑭	AUDIO IN	Mini Jack	Audioanschluss
⑮	VGA IN	VGA	VGA Anschluss
⑯	WiFi/BT Modul Steckplatz option		
⑰	AC IN	AC-INLET	AC-Anschluss( ~ : Wechselstrom) (AC-IN)
⑱	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	MAIN POWER	Hauptschalter
⑲	Handgriffe		

\* Im iiWare-Modus: USB1/2/3/4

Bei eingebauter Option PC: USB1/2/3(oberer USB), iiWare-Modus: USB4(unterer USB)


Bei Verbindung mit externem Notebook/Computer: USB1/2, iiWare-Modus: USB3/4

## INSTALLATION

### ACHTUNG

- Für eine Montage der Halterung befolgen Sie die Installationshinweise des jeweiligen Herstellers. Für die Wartung und Service dieser, ist der Hersteller der Halterung zuständig.
- Für das transportieren und bewegen des Monitors sind mindestens zwei Personen erforderlich.
- Bevor sie den Monitor an die Wand installieren, stellen Sie sicher das die Traglast der Wand ausreichend ist.

### [WAND- DECKENMONTAGE]

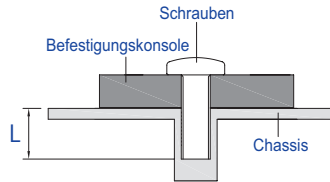

### ACHTUNG


Falls sie den Monitor an einer Wand- oder Deckenhalterung betreiben möchten, benutzen sie zur Anbringung M8 Schrauben (4 Stück) mit eine max. Länge von 25 mm. Längere Schrauben könnten einen elektrischen Kurzschluss erzeugen bzw. das Gerät zerstören.

## [HINWEIS ZUR INSTALLATION]

Der Touchscreen basiert auf einer optischen Touchtechnologie, welche Infrarot-Licht und empfindliche Sensoren zur Toucherkennung verwendet.

In Umgebungsbedingungen mit einem hohen Anteil an Infrarot-Strahlen kann dies zu Störungen der Touchfunktion führen.



Um eine zuverlässige Touchfunktion zu gewährleisten, sollte das LCD nicht direkt folgenden Umgebungsbedingungen ausgesetzt bzw. in solchen installiert werden.: Intensives Licht / Spiegelndes Licht / Fokus-Scheinwerfer / Breites Ausbreitungslicht / Direktes Sonnenlicht / Indirektes Sonnenlicht aus dem Fenster oder durch eine Glasscheibe.

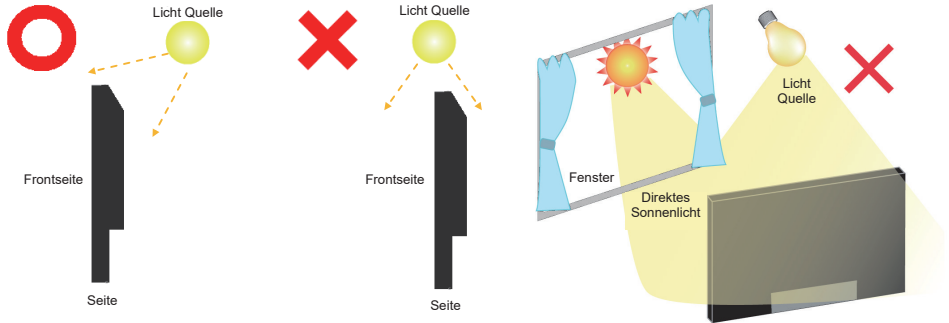

DEUTSCH


## [Querformat Mode]

Das LCD ist für einen Betrieb im Quer-Format ausgelegt.

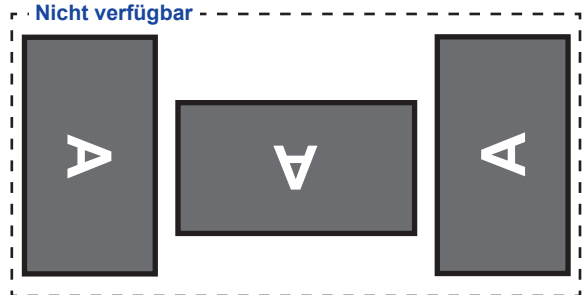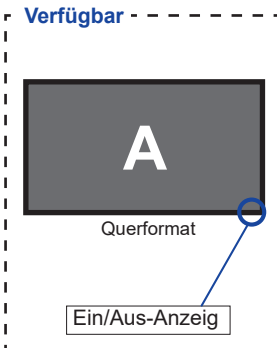

# FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE : FERNBEDIENUNG

DEUTSCH

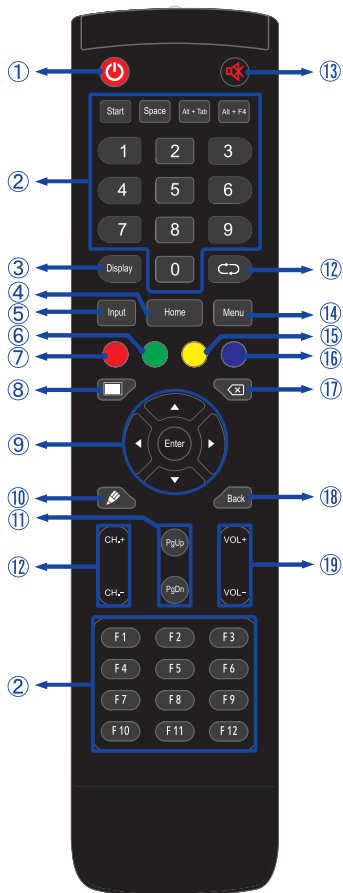

①		Schaltet den Monitor Ein oder Aus.
②	Nummer (1-9) / Andere / Funktion (F1- F12)	Unter iiWare: 0-9 numerische Eingabe Unter Windows: 0-9 numerische Eingabe, Start/Space/ALT+Tab/ALT+F4/F1-12 für die Tastaturfunktion
③	Display	Gibt Informationen zur Signalquelle und Auflösung.
④	Home	Taste für Android-System- Hauptbildschirm.
⑤	Input	Signalquelle auswählen.
⑥	Grün	Sperren und Entsperren von Bedientasten.
⑦	Rot	Sperren und Entsperren von Bedientasten und Touch Funktion.
⑧	Screen Off	Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung .
⑨		Ermöglichen die Navigation durch ein Untermenü oder durch Einstellungen. ▲: Taste Oben ▼: Taste Unten ◀: Taste Links ▶: Taste Rechts
	Enter	Ihre Auswahl bestätigen oder Änderungen speichern.
⑩		Schnellstart "Writing-Software".
⑪	PgUp / PgDn	bei Dateiauswahl: Erste / letzte Datei auswählen Im Browser: nach oben / nach unten scrollen
⑫		Für dieses Model nicht verfügbar.
⑬		Aktiviert oder deaktiviert die Mute- Funktion, wenn das Menü nicht angezeigt wird.
⑭	MENU	Das Menü "Bildeinstellung " wird angezeigt , wenn das Android-System nicht angezeigt/verfügbar ist.
⑮	Gelb	Sperren und Entsperren Touch Funktion.
⑯	Blau	Friert das angezeigte Bild ein.
⑰		Rücktaste
⑱	Back	Zurück zum vorherigen Menü oder Menü schliessen.
⑲	VOL+ / VOL-	VOL+: Lautstärke erhöhen. VOL-: Lautstärke verringern.


## VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG

Legen sie die zwei Batterien ein um die Fernbedienung zu benutzen.


### ACHTUNG

- Verwenden Sie für die Fernbedienung ausschließlich Batterien des hier spezifizierten Typs.
- Legen Sie niemals alte und neue Batterien gemeinsam in die Fernbedienung ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Polung der Batterie der Abbildung entspricht.
- Entfernen Sie die leeren Batterien sofort, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in das Batteriefach ausläuft.
- Auslaufende Batterieflüssigkeit könnte zu einer Beschädigung der Fernbedienung und zu einer Verletzung des Anwenders führen.


- ① Öffnen der Batterie Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

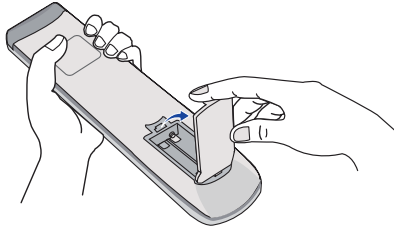

- ② Legen Sie die zwei AAA Batterien ein. Achten sie beim Einlegen auf die angezeigte Polarität in der Fernbedienung.

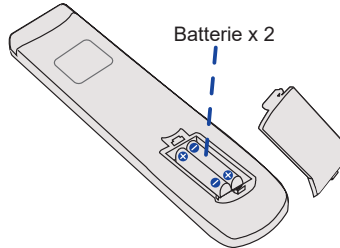

- ③ Nach einlegen der Batterien schliessen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

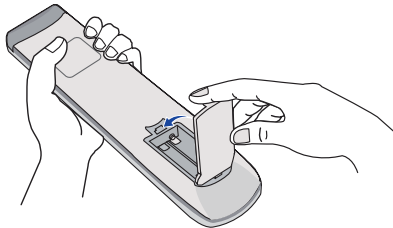



## HINWEIS

- Beachten Sie beim Herausnehmen der Batterien die obigen Anweisungen.
- Bitte ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung wenn diese, selbst bei einem geringen Abstand zum Empfangssensor des LC Monitors keine Funktion zeigt. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs AAA. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Bitte richten Sie die Fernbedienung immer Richtung Empfangssensor des LC Monitors. Dies gewährleistet die beste Funktion.
- Bitte verwenden Sie ausschliesslich die im Lieferumfang enthaltene original iiyama Fernbedienung. Andere auf dem Markt erhältliche Fernbedienungen werden mit diesem LC Monitor nicht funktionieren.
- Gebrauchte Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden. Bitte die lokalen Richtlinien beachten.
- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Wenn Sie beabsichtigen, die Fernbedienung für längere Zeit nicht zu benutzen, entfernen Sie die Batterien.

## GRUNDFUNKTIONEN

### ■ Monitor Ein- oder Ausschalten


Die Monitor ist eingeschaltet und die POWER-LED Anzeige wechselt auf aus, wenn Sie die Power Taste am Monitor oder der Fernbedienung betätigen. Der Monitor ist ausgeschaltet und die POWER-LED Anzeige wechselt auf rot, wenn Sie die Power Taste am Monitor oder der Fernbedienung betätigen.

Drücken Sie erneut die Powertaste um den Monitor einzuschalten.

### HINWEIS

Auch bei Verwendung des Standby-Modus oder durch Ausschalten an der Power Taste, wird der Monitor eine geringe Menge an Strom verbrauchen. Trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung, wenn der Monitor nicht in Gebrauch ist, z.B. während der Nacht, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.

[Monitor]



[Fernbedienung]



### ■ Anzeigen der Menu Einstellungen

Das Menü erscheint auf dem Bildschirm, wenn Sie die MENU-Taste der Fernbedienung drücken. Das Menü wird ausgeblendet wenn Sie die Back-Taste an der Fernbedienung drücken.

[Fernbedienung]



### ■ Den Cursor vertikal bewegen

Wählen Sie eine Einstellung durch Drücken der ▲ / ▼ -Taste der Fernbedienung drücken, während das Menü am Bildschirm angezeigt wird.

[Fernbedienung]



### ■ Den Cursor horizontal bewegen

Wählen oder Bestätigen Sie eine Einstellung durch Drücken der ◀ / ▶ -Taste der Fernbedienung drücken, während der Menü am Bildschirm angezeigt wird.

[Fernbedienung]



## ■ Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die VOL- / VOL+ Taste auf der Fernbedienung um die Lautstärke zu verändern, wenn kein Menü auf dem Bildschirm angezeigt wird.

[Fernbedienung]



## ■ Wählen des Eingangssignal

Das Input setting Menü wird ausgeblendet wenn Sie die Input-Taste an der Fernbedienung drücken.

[Fernbedienung]




## MONITOR ANSCHLIESSEN

- ① Schalten Sie sowohl Computer als auch Monitor aus.
- ② Schließen Sie den Computer mit dem Signalkabel an den Monitor an.
- ③ Schließen Sie den Computer an das Touch USB-Kabel vom Monitor an.
- ④ Schließen Sie das Netzkabel erst an den Monitor und dann an das Netzteil an.
- ⑤ Schalten Sie Ihren Monitor (Hauptschalter und Ein/Aus-Schalter) sowie Computer ein.

### HINWEIS

- Bitte bestätigen Sie, dass das Verteilungssystem in der Gebäudeinstallation den Trennschalter mit 16A (maximal) vorsieht.
- Die Signalkabel, die zum Anschließen des Computers und des Monitors verwendet werden, können sich je nach benutztem Computer unterscheiden. Bei einer falschen Verbindung kann es zu schwerwiegenden Schäden am Monitor und Computer kommen. Das mit dem Monitor gelieferte Kabel eignet sich für einen standardmäßigen Anschluss. Falls ein besonderes Kabel erforderlich ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren iiyama-Händler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung.
- Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel an beiden Enden festgeschraubt ist.
- Die Touchfunktionalität ist ca. 5 Sek. nach dem Anschließen des USB-Kabels betriebsbereit und kann mit dem Finger oder einem Stift bedient werden.
- Geräte der Schutzklasse I des Typs A müssen mit Schutzerde verbunden sein.
- Die Netzanschlusstekdose sollte nahe am Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohr-/Kopfhörern kann einen Hörschaden/ Hörverlust bewirken.

[Beispiel für Verbindung]

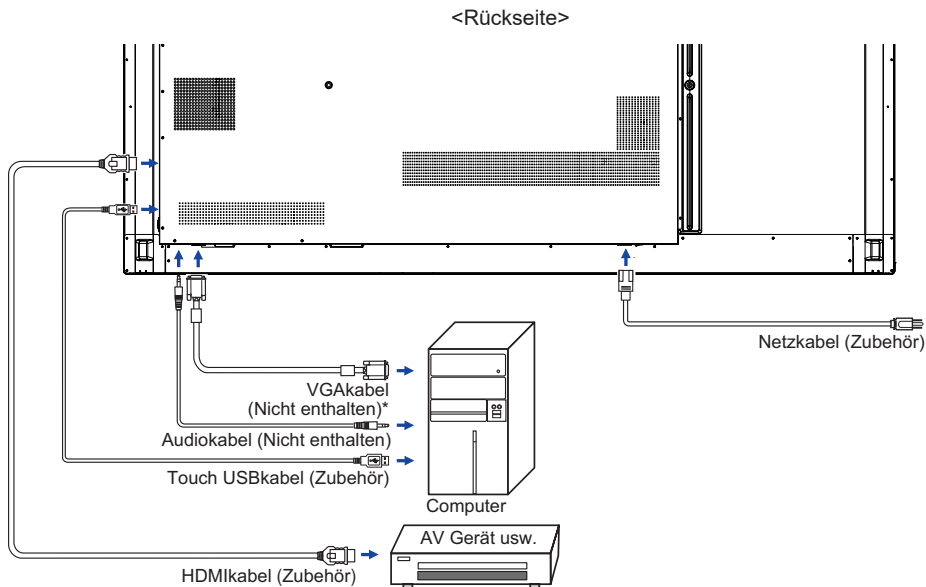

\* Das VGA-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn ein qualitativ niedriges VGA-Kabel verwendet wird, kann dieses elektromagnetischen Störungen verursachen. Bitte kontaktieren Sie das iiyama Support Center in Ihrem Land, wenn Sie den Monitor über den VGA-Eingang anschließen wollen.


## [ Verbindungsbeispiel mit Peripheriegeräten ]

### ACHTUNG

Schalten Sie den PC und den Monitor ab und trennen Sie alle Komponenten vom Stromnetz bevor Sie den PC mit dem Display verbinden. So vermeiden Sie einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung der Hardware.

### HINWEIS

- ziehen Sie sich hierbei gleichzeitig auf das Handbuch des Monitors.
- Versichern Sie sich, dass die notwendigen Kabel vorhanden sind.

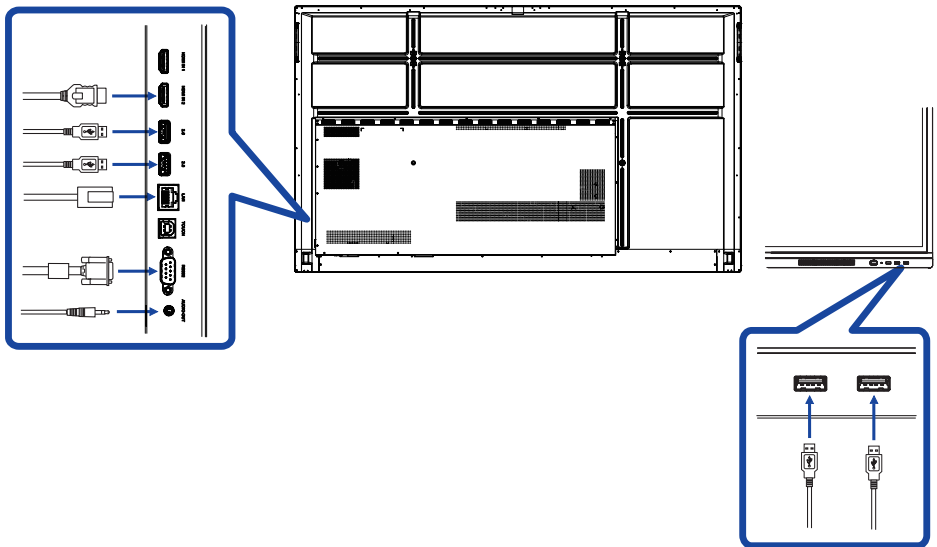

## COMPUTER-EINSTELLUNG

### ■ Signaltiming

Siehe Seite 55, wenn Sie das gewünschte Signaltiming einstellen möchten: KONFORMES TIMING.

### ■ Anleitung zur Inbetriebnahme des Gerätes

Schalten sie erst den Monitor an und danach den Computer.

### ■ MULTI-TOUCH :

Konform mit Plug & Play VESA DDC2B

Die Multitouch Funktion läuft unter Windows7/8,1/10 wenn der Monitor an einen DDC2B-fähigen Computer über das mitgelieferte USB-Kabel angeschlossen wird.

### ■ Betriebssysteme mit Touch Unterstützung :

Microsoft Windows 2000 (64 bit und 32 bit)

Microsoft Windows XP (64 bit und 32 bit)

Microsoft Windows Vista (64 bit und 32 bit)

Microsoft Windows 7 (64 bit und 32 bit)

Microsoft Windows 8/8,1/10 (64 bit und 32 bit)

Mac OS X 11.4 und höher, HID nur Single-Touch

Linux 3.0 und höher, brauchen ein Patch für Multi-Touch-Unterstützung

3.5 und höher, HID für Multi-Touch-Unterstützung

\*Windows ältere Versionen werden nicht unterstützt.

	Windows 7* <sup>5</sup> , 8/8,1* <sup>6</sup> , 10* <sup>6,7,8</sup>	Windows7* <sup>4</sup>	Vista	XP	2000	Mac OSX	Linux
Standard-Maus* <sup>1</sup>	○	○	○	○	○	○	○
Touch-Digitizer* <sup>2</sup>	○	○	○	×	×	×	×
Windows7 Multi-Gesture* <sup>3</sup>	○	×	×	×	×	×	×

\*<sup>1</sup> Standard-Maus-Funktionen ( Klick, Ziehen, Doppel-Klick, Rechtsklick)

\*<sup>2</sup> Touch-Digitizer-Funktionen (Klick, Ziehen/Auswahl, Doppel-Klick, Rechtsklick, Umschalten und visuelles Feedback)

\*<sup>3</sup> Digitizer- Funktionen mit Windows7 Multi-Gesture

\*<sup>4</sup> Windows 7 - Starter und Home Basic Version

\*<sup>5</sup> Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise und Ultimate Versionen

\*<sup>6</sup> Windows 8 / 8,1 / 10 nur bei Nicht-OEM-Version Multi-Touch-Unterstützung

\*<sup>7</sup> Windows10 - Home, Pro, Enterprise und Education, IoT-Core.

Mobile, Mobile Enterprise, wird nicht unterstützt.


\*<sup>8</sup> Windows10 - Keine Unterstützung für "Touchpad-Gesten". Touchpad-Gesten sind für das Touchpad auf dem Notebook.


# MONITOR BEDIENEN

Um das bestmögliche Bild zu bieten, besitzt der iiyama-LCD-Monitor die Voreinstellung KONFORMES TIMING, die auf Seite 55 erläutert wird. Sie können das Bild auch auf folgende Weise einstellen. Für weitere Informationen siehe BILDSCHIRM EINSTELLEN auf Seite 41.

- ① **Berühren Sie den Touch mit dem Stift und ziehen Sie von unten nach oben mittig um das Touchmenü anzuzeigen. , siehe Bild. Oder drücken Sie die Input-Taste auf der Fernbedienung.**




- ② **Die On-Screen-Display-Funktion zu starten. "Allgemeine Einstellungen" wird angezeigt. Drücken Sie die Menu-Taste auf der Fernbedienung oder klicken Sie  mit der Touchstift. Es gibt noch weitere Menüpunkte, die mit den Tasten ◀ / ▶ auf der Fernbedienung oder mit dem Touch-Stift geschaltet werden können.**

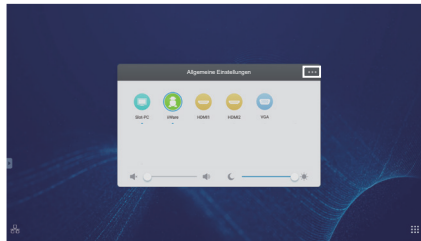

- ③ **Wählen Sie den Menüpunkt aus den Sie einstellen möchten. Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶ um der Fernbedienung drücken oder mit dem Touchstift um die gewünschte Einstelloption zu markieren. Drücken Sie dann die Enter-Taste auf der Fernbedienung.**
- ④ **Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶ um der Fernbedienung drücken oder mit dem Touchstift die gewünschte Einstellung vorzunehmen.**
- ⑤ **Drücken Sie die Back-Taste auf der Fernbedienung, oder klicken Sie auf einen leeren Bereich außerhalb des Menü mit dem Touchstift um das Menü zu verlassen.**

Wenn Sie z.B. die vertikale Position ändern möchten, wählen Sie das Menüelement von "Anpassen Einstellung". Wählen Sie "V Position" mit den dem Touchstift. Verwenden Sie die Tasten ▲ / ▼ auf der Fernbedienung oder mit Sie dem Touchstift.

Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶ der Fernbedienung drücken oder mit dem Touchstift, um die Einstellungen für die vertikale Position zu ändern. Hierbei sollte die vertikale Position der allgemeinen Anzeige ebenfalls entsprechend angepasst werden.

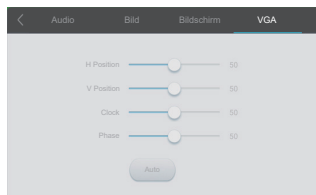

Drücken Sie die Back-Taste auf der Fernbedienung, oder klicken Sie auf einen leeren Bereich außerhalb des Menü mit dem Touchstift um das Menü zu verlassen. Es werden dann alle vorgenommenen Änderungen gespeichert.



## HINWEIS

- MENU/EXIT-Taste kann benutzt werden, um vorhergehendes Menü zurückzubringen.
- Wenn das Menü automatisch ausgeblendet wird, werden alle vorgenommenen Einstellungen automatisch gespeichert. Während Sie das Menü verwenden, sollte der Monitor nicht ausgeschaltet werden.
- Einstellungen für Bildposition, Clock und Phase werden für jedes Signaltiming gespeichert. Alle anderen Einstellungen gelten jeweils für alle Signaltimings.

## Direkte \* Nur bei Fernbedienung verfügbar.

### ● Freeze Funktion:

Drücken Sie die Blue-Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird um die Freeze Funktion zu aktivieren / deaktivieren.

### ● Hintergrundbeleuchtung Funktion:

Drücken Sie die Screen Off-Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird um die Screen Off Funktion zu Ein / Aus.


### ● Eingang Funktion:

Drücken Sie auf die Input - Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird.

### ● Lautstärke Funktion:

Drücken Sie die VOL+ oder VOL- Taste wenn das Menü nicht angezeigt wird.

### ● Mute Funktion:

Drücken Sie die  - Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird um die Mute Funktion zu Ein / Aus.

### ● Kiosk-Modus Funktion:

Touch-Funktion, Menu tasten, Menü usw. werden deaktiviert  
Deaktivieren Sie "iiWare aktivieren" im Debug-Menü (Input + 2580)

## [SPERRE] \* Nur bei Bedienleiste verfügbar.

### ● Vordere Ein-/ Ausschaltaste :

Drücken Sie auf die Grün - Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird, damit die Vordere Ein-/ Ausschaltaste komplett gesperrt / entsperrt werden.


### ● Touch-Funktion :










Drücken Sie auf die Gelb - Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird, damit die Touch Funktionen komplett gesperrt / entsperrt werden.

### ● Vordere Ein-/ Ausschaltaste & Touch-Funktion (2-Typ-Verfahren):

Drücken Sie die Rote Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird, damit die Vordere Ein-/ Ausschaltaste und Touch Funktionen komplett gesperrt / entsperrt werden.

# MENÜINHALT EINSTELLEN

Sie können das Menü auch aufrufen, indem Sie auf  in der Symbolleiste klicken.

Allgemeine Einstellungen General Setting		Allgemeine Einstellungen	
		 Slot-PC  iiWare  HDMI1  HDMI2  VGA	
Einstellungs-element		Problem / Option	Zu drückende Taste
Eingang* <sup>1</sup> Input	<b>Direkte</b>	Slot PC* <sup>2</sup>	Wählen Sie den Slot PC Eingang.
		iiWare	Wählen Sie den iiWare Eingang.
		HDMI1	Wählen Sie den HDMI1 Eingang.
		HDMI2	Wählen Sie den HDMI2 Eingang.
		VGA	Wählen Sie den VGA Eingang.
Lautstärke Volume	<b>Direkte</b>	Zu leise Zu laut	 
Hintergrundbeleuchtung Backlight	<b>Direkte</b>	Geringe Helligkeit.	 

\*<sup>1</sup> Die Umschaltung des Signaleingangs dauert ein paar Sekunden .

\*<sup>2</sup> Nur verfügbar, wenn ein Slot-PC montiert ist.


## Audio Einstellung Audio Setting



DEUTSCH

Einstellungs-element	Problem / Option	Zu drückende Taste
Lautstärke Volume <b>Direkte</b>	Zu leise Zu laut	↩ ↪ ↩ ↪
Bass Bass	Zu schwach Zu stark	↩ ↪ ↩ ↪
Treble Treble	Zu schwach Zu stark	↩ ↪ ↩ ↪
Balance Balance	Lautstärke Links erhöhen. Lautstärke Rechts erhöhen.	↩ ↪ ↩ ↪
Töne Sound Mode	Standard	Standard
	Meeting	Klangqualität geeignet für die Konferenz.
	Klasse	Klangqualität geeignet für das Zimmer.
	Benutzer	Spezifische Klangqualität.
Stumm Mute <b>Direkte</b>	○	Bringen Sie das Klangvolumen zum vorhergehenden Niveau zurück.
		Stellen Sie den Ton.

## Bild Einstellung Screen Setting

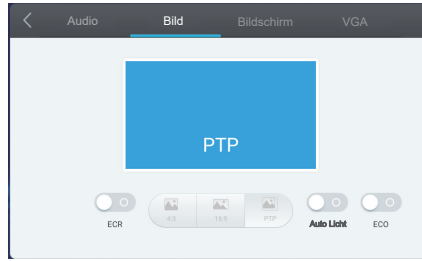

Einstellungselement	Problem / Option		Zu drückende Taste
Seitenverhältniss Aspect ratio	4:3	Alle Anzeigen im 4:3 Verhältnis darstellen.	
	16:9	Alle Anzeigen im 16:9 Verhältnis darstellen.	
	PTP *	Punkt zu Punkt Darstellung.	
ECR ECR	<input type="radio"/>	Verbessertes Kontrastverhältnis	
		ECR ist auf Aus eingestellt.	
Auto Licht Auto Light	<input type="radio"/>	Die Bildhelligkeit kann entsprechend dem Umgebungslicht automatisch angepasst werden.	
		Auto Licht ist auf Aus eingestellt.	
ECO ECO	<input type="radio"/>	Geringe Helligkeit.	
		ECO ist auf Aus eingestellt.	

\* Punkt zu Punkt um die Leistung bei 3840 × 2160 zu optimieren. (nicht unter Android oder nicht 3840 × 2160 Auflösungen verfügbar)

# Bildschirm Einstellung Display Setting














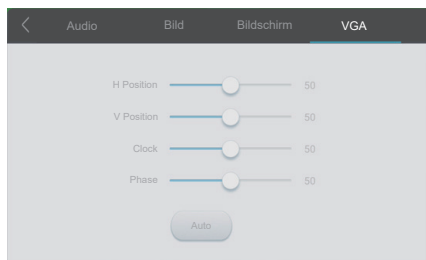











DEUTSCH

Einstellungs-element	Problem / Option		Zu drückende Taste
Helligkeit * Brightness	Zu dunkel Zu hell		 
Kontrast Contrast	Zu matt Zu intensiv		 
Farbton Hue	Starker "Pink-Stich" Starker "Grün-Stich"		 
Schärfe Sharpness	Zu Unscharf Zu Scharf		 
Anzeigemodus Display Mode	Standard	Für allgemeine Windows-Umgebungen und standardmäßige Monitoreinstellungen geeignet.	
	Hell	Helligkeit und Vivid vergrößern.	
	Soft	Helligkeit und Vivid verringern.	
	Benutzer Einstellung	Benutzerspezifische Einstellung, die durch manuelle Bildschirm Anpassung festgelegt wird.	
Farbtemperatur Color Temp	Standard	Normale Farbe	
	Kalt	Kühle Farbe	
	Warm	Warme Farbe	
	Blauton Reduzierung	Blaues Licht ist reduziert. (Benutzerdefiniert)	

\* Stellen Sie die Helligkeit ein, wenn Sie den Monitor in einem dunklen Raum verwenden, und die Bildschirmanzeige zu dunkel ist.

## VGA Einstellung \*1 Adjust setting



Einstellungselement	Problem / Option	Zu drückende Taste
H Position H Position	 Zu weit links  Zu weit rechts	   
V Position V Position	 Zu weit unten  Zu weit oben	   
Clock Clock	 Zu eng  Zu weit	   
Phase Phase	Zur Korrektur von flimmerndem Text oder flimmernden Zeilen	   
Auto *2 Auto	Position, Clock und Phase automatisch anpassen.	

\*1 Nur VGA Eingang.

\*2 Um beste Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Auto Setup für die Einstellung. Siehe hierzu BILDSCHIRM EINSTELLEN auf Seite 41.


**[Debug-Menü]** \* Nur bei Fernbedienung verfügbar. Input + 2580

- **Erstanzeige**  
Die Standardeinstellungen werden wiederhergestellt.
- **Unbekannte Quellen: Ein / Aus**  
Aktiviert / deaktiviert "Unbekannte Quellen".
- **iiWare aktivieren: Ein / Aus**  
Aktiviert / deaktiviert "Kiosk-Modus".
- **Hinausgehen**

## [Anwendung]

Klicken Sie auf  mit dem Touch-Stift.  
oder

Klicken Sie auf  mit dem Touch-Stift. Klicken Sie dann  mit dem Stift.

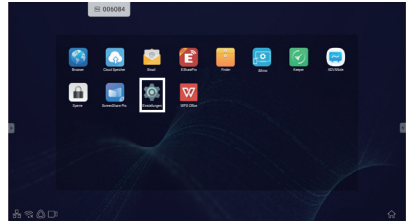


Um auf das Hintergrundbild und die Widgets-App zuzugreifen, drücken Sie auf einem leeren Teil des Bildschirms und das Symbol  Wallpaper and  Widgets wird angezeigt.

 : Wählen Sie Ihr Hintergrundbild. Einzelheiten finden Sie unter Einstellungen> Gerät> Anzeige> Hintergrundbild.

 : Es ist möglich, die Widgets-Anwendung auf den Desktop zu verschieben.


06:31(Clock) : Klicken Sie auf die Uhr in der Anzeige, um Datum und Uhrzeit einzustellen.

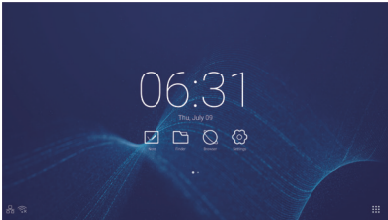


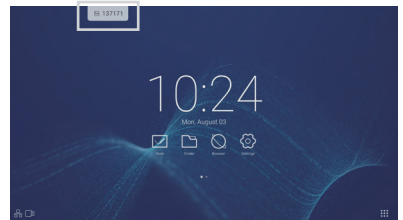
 : Klicken Sie hier, um die Hotspot-Einstellungen anzuzeigen.

 : Anzeige wenn das WiFi-Modul eingesetzt ist. Klicken Sie hier, um das WiFi in den Einstellungen anzuzeigen.

 : Klicken Sie hier, um das Ethernet in den Einstellungen anzuzeigen.


 : Wird angezeigt, wenn ein USB-Stick angeschlossen ist. Klicken Sie hier, um auf Ihren Dateienmanager zuzugreifen.

 xxxxxx :  
Beim Anschluss eines LAN- oder Option WiFi-Moduls, wird das Passwort für ein Notebook oder ein Smartphone usw. zur Verbindung mit dem SSP, auf dem Bildschirm angezeigt (automatisch generiert)






# Einstellungen Settings

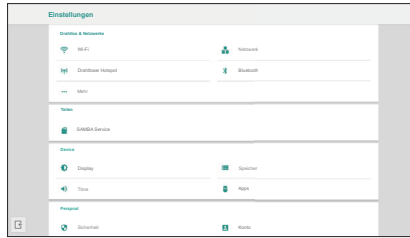

DEUTSCH


Einstellungselement	Problem / Option		Zu drückende Taste	
Drahtlos & Netzwerke Wireless & networks	WiFi* <sup>1,2</sup>	Setzen Sie die WiFi-Funktion auf Ein/Aus um sich mit einem WiFi-Gerät zu verbinden.		
	Netzwerk Ethernet	Erweiterte Einstellungen. Netzwerks : An/Ein, Mac Adress, IP adress, Default gateway, Netmask, DNS, Proxy		
	Drahtloser Hotspot Wireless Hotspot	Setzen Sie die Hotspot-Funktion. Portable Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Hotspot Einstellung (Network-Name, Security, Password)		
	Bluetooth* <sup>1</sup>	Setzen Sie die Bluetooth-Funktion auf Ein/Aus um sich mit einem Bluetooth-Gerät zu verbinden.		
	Mehr More	Stellen Sie die Funktion. (VPN, Geräte-Name* <sup>5</sup> )		
Teilen Share	SAMBA Service SAMBA Service	SMB Freigebe Service V1,0 SAMBA (Start/Stop), login setting (User Name, Use password for protection), Password		
Gerät Device	Display Display	Festlegen des Hintergrundbildes der im System eingebaut ist. Hintergrund (Live wallpapers und Wallpaper)		
	Speicher Storage	Das interne System und USB-Festplatte anzeigen.		
	Töne Sound	Töne bei Berührung : Ein/Aus		
	Apps Apps	Anwendungem, Apps anzeigen.		
Nutzer Personal	Sicherheit Security	Anmeldedatenspeicher (Zertifikatsbehörden), Installation von unbekanntem Quellen* <sup>3</sup> , Sicherheits-Sperre (USB-Speicher / Interner Speicher/ Cloud-Laufwerk, Samba/FTP Blockade)		
	Konto Account	Setzen Sie die Sie das Konto fest. Konto hinzufügen, Daten automatisch synchronisieren, E-Mail-Konto abmelden		
	Sprache & Eingabe Language & input	Stellen Sie die Sprache, Tastatur und Eingabemethode ein. Sprache: Čeština, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский		
	Starten und Herunterfahren Startup & shutdown	Anlaufschalter	Anlaufskanal	Letzter Kanal beim Herunterfahren
			Strom-Einstellungen	Zwangskanal (Signalquelle auswählen)
Slot PC-Startauswahl* <sup>4</sup>			Ein / Aus / Letzter Zustand	
			Nur im Slot PC-Kanal in beliebigen Kanälen	

# Einstellungen Settings

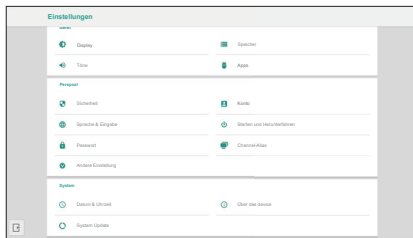

Einstellungselement	Problem / Option		Zu drückende Taste	
Nutzer Personal	Starten und Herunterfahren Startup & shutdown	Anlaufschalter	im Standby-Modus (schwarzer Bildschirm) nach dem Start/Einschalten: Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung aus. <b>HINWEIS</b> Drücken Sie die Display Aus-Taste auf der Fernbedienung, um zum Bildschirm zurückzukehren.	
			Automatische Abschaltung : Aktiviert die Automatische Abschaltung funktion. <b>HINWEIS</b> Die Automatische Abschaltungsfunktion ist als Standardeinstellung aktiviert. Der Monitor schaltet sich 4 Stunden nach dem Stoppen der Tasten- oder Berührungsbedienung automatisch aus. Wenn Sie den Monitor mehr als 4 Stunden kontinuierlich verwenden wollen, deaktivieren Sie bitte die Automatische Abschaltung funktion.	
		Boot Logo	Iiyama Logo wird beim Einschalten angezeigt.	
		Zeitschaltuhr	Meldung beim Herunterfahren aus/abschalten Boot Zeit / Ausfallzeit	Wählen Sie Ein-, Ausschaltzeiten, den Wochentag, täglich oder die Werktag aus.
		<b>HINWEIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Um den Timer zu aktivieren, klicken Sie <input checked="" type="checkbox"/> mit dem Touchstift.</li> <li>■ Um den Timer zu löschen, klicken <input type="checkbox"/> mit dem Touchstift.</li> </ul>	
		Passwort Password	Passwort (4-stellig) festlegen. Bildschirmsperre passwort, Sicherheits-Einstellungen passwort	
Channel-Alias Input setting	Ändern Sie den Namen des Eingangs in einen Nickname.			
Andere Einstellung Other Settings	Einstelluagen für Fileßende Anmerkungen	Symbolleiste festlegen. Werkzeugleiste verschieben / Universelle System Werkzeugleiste		
	Kanaleinstellung für System Dock	Kontextmenü festlegen. Verfügbar auf allen Kanälen / Verfügbar in iiWare / in allen Kanälen deaktivieren		
	Schreibbeinstellung	Einstellungen Schreibweise. Einzelner Finger / Mehrere Finger		
	Touch Menu Setting	Touch-Menü-Funktion Ein- oder Ausschalten.		

# Einstellungen Settings

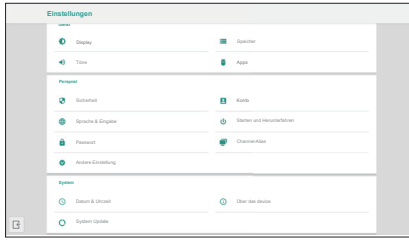


DEUTSCH


Einstellungselement	Problem / Option		Zu drückende Taste
System System	Datum & Uhrzeit <a href="#">Date &amp; time</a>	Automatische oder manuelle Datum und Zeit einstellen.	
	Über das device <a href="#">About Device</a>	Versionsinformationen der jeweiligen Software.	
	System Einstellungen <a href="#">System settings</a>	Wählen Sie das Land aus indem sich das Gerät befindet, damit Sie die korrekten WiFi-Einstellung sehen.	
	System Update <a href="#">System update</a>	Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Firmware-Version.	

- \*1 WiFi und Bluetooth können nur verwendet werden, wenn das optionale WiFi-Modul installiert ist.
- \*2 WiFi wird ausgeschaltet, wenn das Ethernet eingeschaltet wird.
- \*3 Es können APKs aus unbekanntem Quellen installiert werden. Die Installation erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung und bietet keinen Support für die installierten APKs. Input + 2580 (Debug-Menü : Unbekannte Quellen)
- \*4 Nur verfügbar, wenn der optionale Slot-PC installiert ist.
- \*5 Nur verfügbar, wenn der optionale WiFi-Modul installiert ist.

## ■ Symbolleiste wird angezeigt

Die Symbolleiste kann entweder auf der linken oder rechten Seite des Bildschirms angezeigt werden.

 : Zurück

 : Home

 : Kürzliche Aufgaben

 : Die App-Prozesse löschen

 : Schreibwerkzeuge

Pen: Anmerkung

Brush: Textmarker

Clean: Löschen der Anmerkungen, Gestenradierer

Save: Speichern Sie aktuelle Anmerkungen im Bildschirminhalt im Speicher.

Share: Anmerkungen teilen

Benutzer können den QR-Code mit einem Smartphone scannen und das Annotationsbild auf ein Smartphone herunterladen.

Cloud: Google Drive / One Drive

### In Cloud Drive speichern


Benutzer können Notizen und Anmerkungen in Note direkt auf einem der Cloud-Laufwerke speichern, indem sie auf das Cloud Storage-Symbol im Menü klicken. Um die Art zu ändern, in der Dateien auf dem Cloud-Laufwerk gespeichert werden, können Benutzer zwei Optionen in der Cloud-Speicherübersicht auswählen.

### Verwenden Sie das Standardkonto

Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Notizen automatisch im Standard-Cloud-Laufwerk gespeichert. Benutzer können keine Cloud-Laufwerke auswählen.

### Verwenden Sie beim Speichern den Standarddateinamen


Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Notizen auf dem ausgewählten Cloud-Laufwerk mit dem Standarddateinamen gespeichert. Benutzer können den Dateinamen nicht umbenennen.

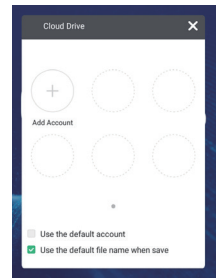

Close: Exit

 : Bildschirmaufnahme

 : Vollbild auswählen

 : Speichern im internen Speicher

 : Bearbeiten Sie das erfasste Bild in Note (An Note senden)

 : Senden Sie das erfasste Bild per Email (Senden als Email)

 : Exit

 : Fried das angezeigte Bild ein.

 : Zoom +

 : Zoom -

 : Zurück zu der ursprünglichen Bildschirmgröße.

 : Exit

 : Werkzeuge

 : Scheinwerfer



 : CountDown

 : Stoppuhr

 : AirClass(WiFi Teamarbeit)

(Nur Verfügbar, wenn das optionale WiFi-Modul OWM002 / SI07 installiert ist oder mit einer funktionierenden LAN-Verbindung. Die Teilnehmer müssen sich im selben Netzwerk befinden.)

 : Abstimmung  : Bewerten  : Frage-Antwort Gerät  : Auswählen

 : Nachricht  : Manager

 : Exit


 : Erklären  : Exit

 : Touch Menü




 : Clean (Remove in-progress tool)



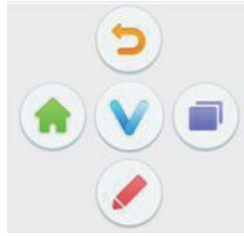

CloudDrive Account / Whiteboard und Format-Dateien im Finder/Browser-Geschichte werden entfernt.


## ■ Kontextmenü anzeigen (Universelle System Werkzeugleiste)





Das Kontextmenü wird angezeigt, wenn Sie den Bildschirm mit 2 Fingern berühren. Das Kontextmenü verschwindet bei Inaktivität nach etwa 5 Sekunden.

Beim Android-Eingang: Das -Symbol wird zum -Symbol, wenn sie den Bildschirm einmal berühren. Das Kontextmenü erscheint, wenn Sie das -Symbol wieder berühren.

Bei anderen Eingängen: Das -Symbol wird angezeigt wenn Sie den Bildschirm einmal berühren. Das O-Symbol wird zum -Symbol, wenn sie das -Symbol wieder berühren. Das Kontextmenü erscheint, wenn Sie das -Symbol wieder berühren.


 : Zurück zur vorherigen Anzeige.

 : Zurück zum Hauptbildschirm.

 : Schreiben Sie einen Charakter auf dem Bildschirm mit dem Touch-Stift, legen Sie eine Datei an, Screenshot erstellen.



 : Kürzliche Aufgaben



## <Wie benutzt man AirClass>

1. Der Lehrer öffnet  AirClass.
2. Die Teilnehmer können mit ihrem Gerät den QR-Code scannen.  
(Geräte: Android und Mobilgerät sollten mit demselben Netzwerk verbunden sein)
3. Nachdem alle Schüler der Klasse beigetreten sind, klicken Sie auf "ENTER THE CLASS".








### ④ Antwort

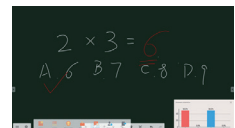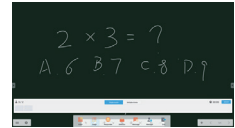
1. Der Lehrer schreibt eine Frage auf die Tafel und klickt  Abstimmung.
2. Der Lehrer wählt Einzelauswahl oder Mehrfachauswahl.
3. Die Anzahl der angemeldeten Schüler wird angezeigt.  
Klicken Sie dann Anfangen.
4. Die Schüler geben ihre Antworten ein und klicken OK.
5. Bestätigen Sie die Anzahl der Schüler die eine Antwort einreicht haben und klicken Sie auf Fertigstellen.
6. Die Antwort wird angezeigt, und der Lehrer wählt diese aus.
7. Wenn Sie  Erklären klicken, wird die statistische Anzeige kleiner und es wird bequemer für den Lehrer die Aufgabe zu erklären.



### ⑤ Bewerten

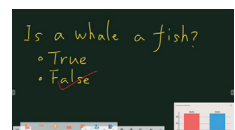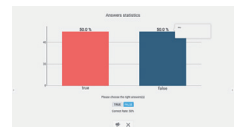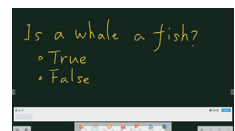

1. Der Lehrer schreibt eine Frage auf die Tafel und klickt  Abstimmung.
2. Die Schüler geben ihre Antworten ein und klicken OK.
3. Die Schüler geben ihre Antworten ein und klicken OK.
4. Bestätigen Sie die Anzahl der Schüler die eine Antwort einreicht haben und klicken Sie auf Fertigstellen.
5. Die Antwort wird angezeigt, und der Lehrer wählt diese aus.
6. Wenn Sie  Erklären klicken, wird die statistische Anzeige kleiner und es wird bequemer für den Lehrer die Aufgabe zu erklären.





- ⑥ Der Lehrer kann auf  Auswählen klicken, um einen oder mehrere Schüler Fragen zu beantworten zu lassen.



- ⑦ Nachricht

1. Der Lehrer klickt auf  Frage-Antwort Gerät und drückt Start.
2. Wenn die Schüler auf OK klicken, können der Lehrer und die Schüler die Nachrichtenfunktion verwenden.
3. Der Lehrer klickt  Nachricht, um diese Funktion zu aktivieren.
4. Die Schüler können ihre Kommentare schreiben und Senden klicken.

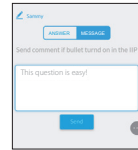

- ⑧ Der Lehrer kann die  Manager-Funktion klicken um den QR-Code anzuzeigen, damit andere Schüler jederzeit in die Klasse eintreten können.







## [Note]

Das ist eine Schreib Software.

Hier können Sie Zeichen, Linien und Bilder wie auf einem Whiteboard schreiben. Außerdem kann ein Bild oder eine Datei eingefügt werden.

**Klicken Sie  oder  mit dem Touch-Stift.**

**Menu:** Note Menü anzeigen.

-  : Abspeichern der Note und öffnen einer neuen Note.
-  : Öffnen Sie die Datei.
-  : Speichern Sie das aktuelle Dokument als Bildformat in den Datei-Browser.
-  : Bild einfügen. (IMG/PDF/SVG)
-  : Als Bild exportieren. (IMG/PDF/SVG/IWB)
-  : Cloud-Speicher (Google Drive / One Drive)

### **In Cloud Drive speichern**

Benutzer können Notizen und Anmerkungen in Note direkt auf einem der Cloud-Laufwerke speichern, indem sie auf das Cloud Storage-Symbol im Menü klicken. Um die Art zu ändern, in der Dateien auf dem Cloud-Laufwerk gespeichert werden, können Benutzer zwei Optionen in der Cloud-Speicherübersicht auswählen.

### **Verwenden Sie das Standardkonto**

Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Notizen automatisch im Standard-Cloud-Laufwerk gespeichert. Benutzer können keine Cloud-Laufwerke auswählen.

### **Verwenden Sie beim Speichern den Standarddateinamen**

Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Notizen auf dem ausgewählten Cloud-Laufwerk mit dem Standarddateinamen gespeichert. Benutzer können den Dateinamen nicht umbenennen.

-  : Ändern Sie die Farbe des Hintergrundes.
-  : Stellen Sie die Helligkeit ein.

**Exit:** Zurück zum Hauptbildschirm.

**Share:** Note teilen

Benutzer können den QR-Code mit einem Smartphone scannen und das Annotationsbild auf ein Smartphone herunterladen.

**Select:** Wählen Sie das zu bearbeitende Objekt aus, können Sie flip, clone und delete.

**Pen:** Stift Breite und Farbe wählen. (Stift / Handschrift Größe, Stift / Handschrift Farbe)

**Eraser:** Löschen Sie das angegebene Objekt.

**Clean All:** Löschen Sie die Seite.


**Shape:** Zeichnen Sie die Form.

**Preview:** Bild ausblenden

**Undo:** Abbrechen

**Redo :** Wiederherstellen



**Add:** Neue Seite am Ende einfügen.

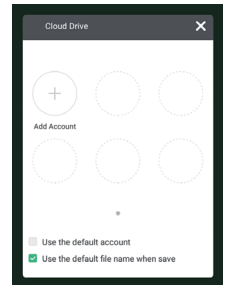



## [Datei-Browser (Finder)]

Klicken Sie  oder  mit dem Touch-Stift.

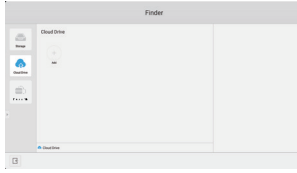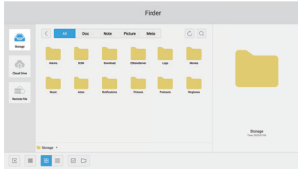

Durchsuchen von Dateien die im internen Speicher, USB-Datenträger oder Cloud drive gespeichert sind.

### • Unterstützte Formate


DOC : PPT, Word, Excel, PDF (Öffnen Sie die Datei mithilfe des WPS Office)


Note : Note Dateien, Screenshot

Video : .3g2 .3gp .avi .flv .f4v .mkv .mov .mp4 .VOB .mpeg/.MPEG .ts

Picture : .jpg .jpeg .png .bmp .gif


Audio : .aac .ape .flac .m4a .mp3 .ogg .wav

 : Suche


 : Zurück zur vorherigen.


 : Sortieren (Name, Dateiformat, Größe, Uhrzeit.)

 : Standardanzeige

 : Detailanzeige

 : Abwählen


 : Auswählen

 : Alle auswählen

 : Neuer Ordner

 : Kopieren

 : Einfügen

 : Ausschneiden



 : Löschen

 : Umbenennen

 : Mehr

 : Exit

### ■ Media Player

 /  : Zoom in / out

 : Actual

 : Rotate

 : Mark (Pen / Brush / Clean / Save / Share / Cloud / Close)

 : Insert

 : Settings (Interval / Animation / Play info fall-screen / Set to Wallpaper)



 : List

### -Picture / Audio / Video Menü

 : Liste (Audio / Video)

 /  : Schneller Vorlauf / Schneller Rücklauf (Audio / Video)

 /  : Vorherigen / nächsten

 /  : Pause / Wiedergabe

 /  /  : Einzelwiederholung / Gesamtwiederholung / Einmalige Wiedergabe (Audio / Video)

 : Cloud Speicher (Google Drive / One Drive)

### **In Cloud Drive speichern**


Benutzer können Notizen und Anmerkungen in Note direkt auf einem der Cloud-Laufwerke speichern, indem sie auf das Cloud Storage-Symbol im Menü klicken. Um die Art zu ändern, in der Dateien auf dem Cloud-Laufwerk gespeichert werden, können Benutzer zwei Optionen in der Cloud-Speicherübersicht auswählen.


### **Verwenden Sie das Standardkonto**

Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Notizen automatisch im Standard-Cloud-Laufwerk gespeichert. Benutzer können keine Cloud-Laufwerke auswählen.

### **Verwenden Sie beim Speichern den Standarddateinamen**

Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Notizen auf dem ausgewählten Cloud-Laufwerk mit dem Standarddateinamen gespeichert. Benutzer können den Dateinamen nicht umbenennen.

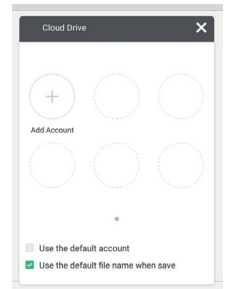

 : Remote Datei

Unterstützung des Zugriffs auf SAMBA- und FTP-Server.

**[Web Browser (Browser)]**

Netzwerk anschliessen und im Internet surfen.

**Klicken Sie  oder  mit dem Touch-Stift.**

**[Cloud Speicher]**

Netzwerk anschliessen und Cloud Speicher.

**Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.**

**[Email]**

Dies ist E-Mail-Software.

Bitte richten Sie vor der Verwendung ein E-Mail-Konto ein.

**Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.**

**[Keeper]**

Dies ist die Software zum Bereinigen der laufenden Anwendung.

**Doppelklicken Sie  mit dem Touchstift.**

Schlüsseloptimierung : Speicher und Papierkorb bereinigen

Speicher bereinigung : Speicher bereinigen

Papierkorb leeren : Papierkorb bereinigen

**[Sperrre]**

Sperren / Entsperren des Touch Menü.

**Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.**

Ein Fenster zur Eingabe des Passworts erscheint. Geben Sie das voreingestellte 4-stellige Passwort ein.

**[ScreenShare Pro]**

Dies ist die Software, die den Bildschirm drahtlos mit anderen Notebooks usw. teilen kann.

**Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.**

**[WPS Office]**

Dies ist die Software, um Office-Dateien zu verwenden.

**Doppelklicken Sie  mit dem Touchstift.**

**[ESHARE Pro]**

Dabei handelt es sich um eine Software, die interaktive Anwendungen mit mehreren Bildschirmen ausführen kann.

**Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.**

**[iMirror]**

Dabei handelt es sich um eine Software, die eine Abbildung eines Smartphones auf dem Monitor anzeigen kann.

**Klicken Sie  mit dem Touch-Stift.**

## BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

Um die best mögliche Bildqualität unter Verwendung des Analog Einganges zu erhalten, folgen Sie bitte dieser Beschreibung:

- Im Handbuch bedeutet "BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN" die Einstellung der Bildposition, die Minimierung von Flackern oder Verschmieren von Buchstaben oder Linien für den von Ihnen benutzten Monitor.
- Der Monitor ist für eine optimale Auflösung von 3840 × 2160 entwickelt und kann daher aus physikalischen Gründen nicht die bestmögliche Darstellung bei kleineren Auflösungen darstellen, da hier das Monitorbild entweder auf die maximale Fläche des Panels vergrößert wird oder in der Originalgröße angezeigt wird. Wir empfehlen, den Monitor im normalen Gebrauch nur mit einer Auflösung von 3840 × 2160 Bildpunkten zu betreiben.
- Texte oder Linien können verwischt oder in anderen Dicken dargestellt werden, wenn das Monitorbild vergrößert dargestellt wird.
- Sie sollten Bildlage über das OSD Monitors anpassen. Veränderung dieser Parameter über den Computer können zu Darstellungsfehlern führen.
- Bitte nehmen Sie erst Eingaben vor, wenn das Gerät bereits mindestens 30 Minuten eingeschaltet ist ("Aufwärmphase").
- Nach dem automatischen Set-Up werden eventuell weitere Einstellungen erforderlich, bedingt durch die gewünschte Auflösung oder die Signaleinstellung.
- Die Auto Set-up Funktion kann nur korrekt arbeiten, wenn das Test.bmp auf dem Display dargestellt wird. Anderenfalls muss die Einstellung des Displays via H-GROSE und GELDSTRAFE von Hand vorgenommen werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Bildschirmeinstellung. Entweder nehmen Sie die automatische Einstellung von Position, Clock und Phase oder Sie stellen alles manuell ein.

Wenn der Monitor an einen neuen Computer angeschlossen wird, oder die Auflösung gewechselt wird, nutzen Sie das automatische Set-Up.

Wenn es bei der Bildwiedergabe flackert, unscharf ist oder die Bildgröße nicht passt, nachdem Sie das automatische Set-Up haben laufen lassen, dann müssen Sie manuell nachjustieren. Beide Einstellungen sollten unter Verwendung des Testbildes (Test.bmp) vorgenommen werden. Das Testbild erhalten Sie via Internet auf der iiyama Homepage (<http://www.iiyama.com/de>).


Dieses Handbuch erklärt Einstellungen unter Windows® OS.

- ① **Stellen Sie die empfohlene Auflösung des Monitors ein.**
- ② **Richten Sie die Test.bmp als Hintergrundbild ein.**


### HINWEIS

- Folgen Sie dabei den Anweisungen Ihres Computer-Handbuchs.
- Gehen Sie sicher, daß Sie die Bildschirmposition in der Dialogbox für den Bildschirmhintergrund auf "zentriert" eingestellt haben.


[Einstellungsmuster]

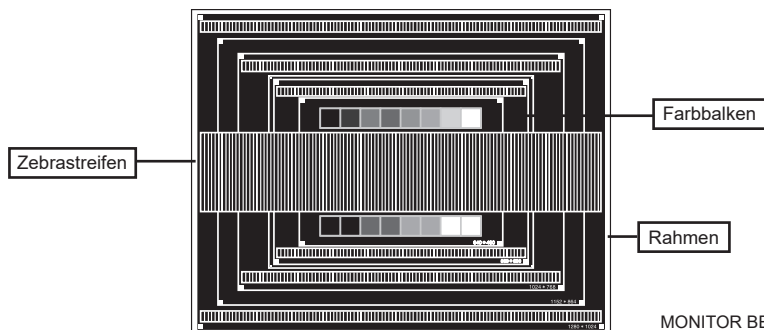


- ③ Manuelle Bildanpassung.
- ④ Wenn das Bild nach dem automatischen Set-up flackert, unscharf ist oder die Bildgröße nicht richtig passt, dann stellen Sie das Bild durch nachfolgende Prozedur manuell ein.
- ⑤ Stellen Sie die V Position so ein, dass das obere und untere Ende des Bildschirm-Frames die Bildschirmfläche ausfüllt.

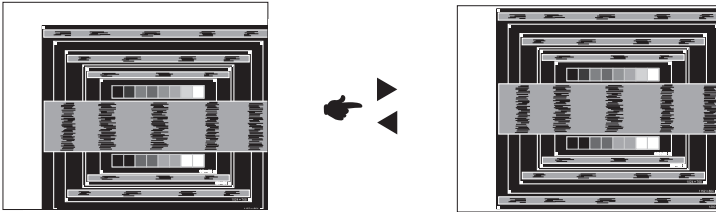

- ⑥ 1) Stellen Sie die H Position so ein, dass die linke Seite des Bildrandes auf die linke Seite der Bildschirmfläche wandert.

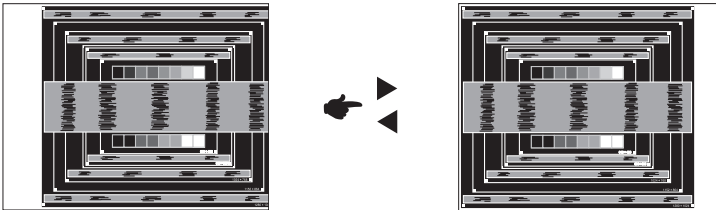


- 2) Vergrößern Sie die rechte Seite des Bildrandes auf der Bildschirmfläche, indem Sie die "Taktfrequenz"-Einstellung verändern.

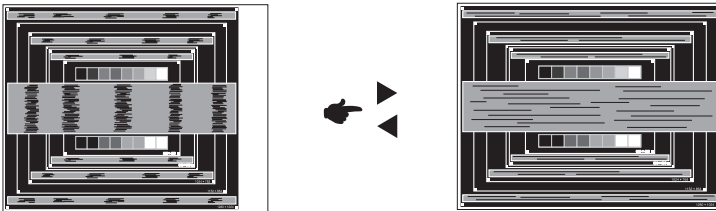

#### HINWEIS

- Wenn die linke Seite des Bildschirmandes während der "Clock"-Einstellungen nach rechts wandert, wiederholen Sie bitte entsprechend Schritt 1) und 2).
- Mit der "Clock"-Einstellung können auch vertikale wellenförmige Linien bei Zebra-Mustern korrigiert werden.
- Während der "Clock"-, "H Position"- und "V Position"-Einstellungen kann das Bild flackern.
- Sollte nach der "Clock"-Einstellung das dargestellte Bild breiter oder schmaler als die Displayfläche sein, wiederholen Sie bitte die Justage ab Punkt ③.

- ⑦ Stellen Sie mit der "Phase"-Einstellung horizontale wellenförmige Linien, Flackern oder Schmierer in Zebra-Mustern ein.

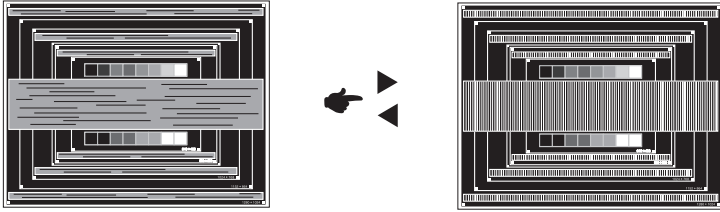

**HINWEIS**

- Sollten Teile des Bildes stark verschmiert dargestellt werden oder durch ein starkes Flackern gestört werden, ist die "Clock" - Einstellung möglicherweise nicht optimal. Wiederholen Sie hierfür bitte die Schritte ⑥ und ⑦.
- Stellen Sie die "H Position" nach der "Phase"-Einstellung ein, wenn sich die horizontale Position während der Einstellung verändert.

- ⑧ Stellen Sie Helligkeit und Farbtemperatur nach Ihren Wünschen ein, nachdem Sie die Clock- und Phase-Einstellungen beendet haben. Stellen Sie auch wieder ihren bevorzugten Bildschirmhintergrund ein.


## STANDBY FUNKTION

Die Funktion zur Standby in diesem Produkt entspricht den Anforderungen für VESA DPMS. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird unnötiger Stromverbrauch durch den Monitor reduziert, während der Monitor nicht bedient wird.

Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Monitor an einen VESA DPMS-konformen Computer angeschlossen sein. Der Monitor verhält sich für die Standby folgendermaßen. Die Funktion zur Standby, einschließlich der Einstellungen für den Timer, wird vom Betriebssystem gesteuert. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Betriebssystem, um Informationen über die Konfiguration zu finden.

### ■ Standby Modus

Wenn das Videosignal vom Computer nicht aktiv sind, geht der Monitor in den Standby Modus über, in dem der Stromverbrauch auf weniger als 0,5W\* reduziert wird. Der Bildschirm wird dunkel, und die Stromanzeige leuchtet rot auf. Sie können den Monitor aus dem Standby Modus in wenigen Sekunden wiederaufwecken, wenn Sie entweder auf die Tastatur drücken oder die Maus bewegen.

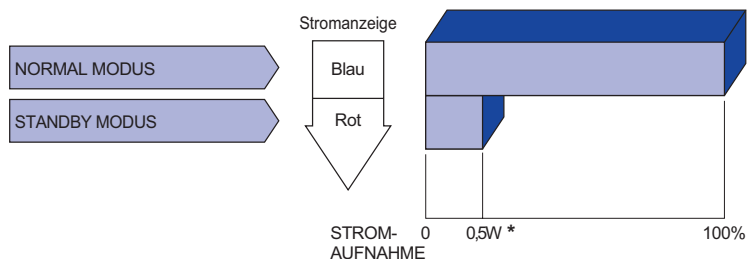

\* USB Peripheriegeräte und Audio - Videogeräte sind nicht angeschlossen.

### HINWEIS

Selbst wenn sich der Monitor im Standby Modus befindet, verbraucht er Strom. Sie sollten den Monitor daher immer ganz ausschalten, wenn Sie ihn für einen längeren Zeitraum, z.B. in der Nacht oder am Wochenende, nicht verwenden, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.

# FEHLERSUCHE

Falls der Monitor nicht richtig arbeitet, suchen Sie bitte zuerst an Hand dieser Liste nach der Ursache:

1. Überprüfen Sie die Einstellungen wie im Abschnitt INBETRIEBNAHME beschrieben. Falls der Monitor kein Bild darstellt, gehen Sie zu Punkt 2.
2. Wenn das Problem nicht behoben ist, suchen Sie die Ursache wie unten beschrieben.
3. Sollten Sie ein Problem bemerken, das nicht in der Liste aufgeführt ist und Sie nicht anhand der Vorschläge beheben können, schalten Sie den Monitor aus, trennen Sie den Netzstecker vom Gerät und wenden Sie sich für weitere Hilfe an Ihren Fachhändler.

## Problem

## Abhilfe

- ① **Kein Bild.**
- (Betriebszustands-  
anzeige ist aus)
- Steckt das Stromkabel richtig?
  - Hauptschalter auf ON?
  - Überprüfen Sie mit Hilfe eines anderen Gerätes, ob überhaupt Strom Steht der vorhanden ist.
- (Betriebszustands-  
anzeige ist blau)
- Ist der Bildschirmschoner aktiviert? Zur Überprüfung bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste des Keyboards.
  - Drehen Sie Kontrast und/oder Helligkeit auf.
  - Ist der Computer eingeschaltet?
  - Ist das Signalkabel richtig eingesteckt?
  - Entspricht das Signal Timing den Werten des Anzeigen?
- (Betriebszustands-  
anzeige ist rot)
- Wenn auf dem Monitor "Kein Signal" angezeigt wird, bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste des Keyboards.
  - Ist der Computer eingeschaltet?
  - Ist das Signalkabel richtig eingesteckt?
  - Entspricht das Signal Timing den Werten des Anzeigen?
- ② **Das Bild ist nicht synchronisiert.**
- Ist das Signalkabel richtig eingesteckt (verpolt)?
  - Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
- ③ **Das Bild ist nicht in der Mitte.**
- Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
- ④ **Das Bild ist zu dunkel oder zu hell.**
- Entspricht der Videoausgangspegel den Spezifikationen des Monitors?
- ⑤ **Das Bild wackelt.**
- Entspricht die Spannungsversorgung den Spezifikationen des Monitors?
  - Entspricht das Video Timing den Spezifikationen des Monitors?
- ⑥ **Kein Ton.**
- Die Audio Geräte (Computer, Soundkarte u.s.w.) sind eingeschalten.
  - Das Audiokabel ist richtig angeschlossen.
  - Erhöhen Sie die Lautstärke.
  - Stummschaltung ist AUS.
  - Der Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der Spezifikationen des Monitors.
- ⑦ **Der Sound ist zu laut oder zu leise.**
- Der Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der Spezifikationen des Monitors.
- ⑧ **S e i t s a m e Geräusche sind zu hören.**
- Das Audiokabel ist richtig angeschlossen.



## Problem

## Abhilfe

- ⑨ Touchscreen zeigt keine Reaktion.  Ist das USB Kabel korrekt angeschlossen?  
 Ist die Touch Treiber Software installiert?
- ⑩ Die Touchposition weicht ab.  Wurde die Kalibrierung Funktion durchgeführt?

## INFORMATIONEN ZUM RECYCLING

Für besseren Umweltschutz bitte schaffen Sie nicht Ihren Monitor ab.  
Besichtigen Sie bitte unsere Web site: [www.iiyama.com](http://www.iiyama.com) für die Monitorwiederverwertung.

# ANHANG

Irrtum und Änderungen in Design und Spezifikationen vorbehalten.

## TECHNISCHE DATEN : ProLite TE8602MIS-B1AG

Touch Screen	Technologie	IR Touch 20points
	Lichtdurchlässigkeit	88%
	Glas Härtegrad	7H
	Glas Dicke	4mm
	Schnittstellen	USB serielle Übertragung
	Reaktionszeit	10ms
Grösse-Kategorie	86"	
LCD- Fläche	Panel-technologie	IPS
	Grösse	Diagonal: 85,6" (217,4cm)
	Lochabstand	0,4935mm H × 0,4935mm V
	Helligkeit	350cd/m <sup>2</sup> (Typisch)
	Kontraste	1200 : 1 (Typisch: Ohne Glass)
	Ansichtbereich	Horizontal: 178 Grad, Vertikal: 178 Grad (Typisch)
	Reaktionszeit	8ms (Typisch: Grau zum Grau)
Anzeigefarben	Ca.1,07B	
Sync-Frequenz	VGA: Horizontal: 30,0-80,0kHz, Vertikal: 24-30, 55-75Hz HDMI1/2: Horizontal: 30,0-135,0kHz, Vertikal: 24-30, 55-75Hz	
Physikalisch Auflösung	3840 × 2160, 8,3 Megapixel	
Max. unterstützte Auflösung	VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI1/2: 3840 × 2160 60Hz (RGB444)	
Eingangsanschluss	VGA x1, HDMI x2	
USB Standard	USB2,0(DC5V, 500mA) ×4	
Anzahl der USB Eingänge Verbindungsart	1 Aufstrom : Serie B (für touch) 4 Abstrom : Serie A	
Eingangs-Audioanschluss	Minibuchse	
LAN	RJ45	
Serielle Schnittstelle	RS 232C In	
Plug & Play	VESA DDC2B™	
Eingangs-Sync-Signal	Separates Sync:TTL, Positiv oder Negativ	
Eingangs-Videosignal	Analog: 0,7Vp-p (Standard), 75Ω, Positiv Digital: HDMI	
Eingangs-Audiosignal	Maximal 2,0Vrms	
Audio Ausgang Anschluss	Minibuchse	
Lautsprecher	Internal: 2 Typisch: 10W (Stereolautsprecher)	
Android Version	iiWare-Version ist 8.0 mit Android 9.0 OS	
Maximale Bildschirmgröße	1895,04mm B × 1065,96mm H / 74,6" B × 42,0" H	
Netzquelle	180-240VAC, 50/60Hz, 2,5A	
Stromverbrauch*	Typisch 315W, Standby Modus: Maximal 0,5W	

Abmessungen / Gewicht	1957,5 × 1160,0 × 87,5mm / 77,1 × 45,7 × 3,4 " (B×H×T), 66,8kg / 147,4lbs		
Umgebungsbedingungen	Betrieb:	Temperatur	0 bis 40°C / 32 bis 104°F
		Luftfeuchtigkeit	10 - 90% (nicht kondensierend)
	Speicher:	Temperatur	-20 bis 60°C / 4 bis 140°F
		Luftfeuchtigkeit	10 - 90% (nicht kondensierend)
Zertifikate	CE, UKCA, TÜV-Bauart		

**HINWEIS** \* USB Peripheriegeräte und Audio - Videogeräte sind nicht angeschlossen.

## TECHNISCHE DATEN : ProLite TE7502MIS-B1AG

Touch Screen	Technologie	IR Touch 20points
	Lichtdurchlässigkeit	88%
	Glas Härtegrad	7H
	Glas Dicke	4mm
	Schnittstellen	USB serielle Übertragung
	Reaktionszeit	10ms
Grösse-Kategorie		75"
LCD-Fläche	Panel-technologie	VA
	Grösse	Diagonal: 74,5" (189,3cm)
	Lochabstand	0,42975mm H × 0,42975mm V
	Helligkeit	350cd/m <sup>2</sup> (Typisch)
	Kontraste	5000 : 1 (Typisch: Ohne Glass)
	Ansichtbereich	Horizontal: 178 Grad, Vertikal: 178 Grad (Typisch)
Reaktionszeit		8,5ms (Typisch: Grau zum Grau)
Anzeigefarben		Ca.1,07B
Sync-Frequenz		VGA: Horizontal: 30,0-80,0kHz, Vertikal: 24-30, 55-75Hz HDMI1/2: Horizontal: 30,0-135,0kHz, Vertikal: 24-30, 55-75Hz
Physikalisch Auflösung		3840 × 2160, 8,3 Megapixel
Max. unterstützte Auflösung		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI1/2: 3840 × 2160 60Hz (RGB444)
Eingangsanschluss		VGA x1, HDMI x2
USB Standard		USB2,0(DC5V, 500mA) ×4
Anzahl der USB Eingänge Verbindungsart		1 Aufstrom : Serie B (für touch) 4 Abstrom : Serie A
Eingangs-Audioanschluss		Minibuchse
LAN		RJ45
Serielle Schnittstelle		RS 232C In
Plug & Play		VESA DDC2B™
Eingangs-Sync-Signal		Separates Sync:TTL, Positiv oder Negativ
Eingangs-Videosignal		Analog: 0,7Vp-p (Standard), 75Ω, Positiv Digital: HDMI
Eingangs-Audiosignal		Maximal 2,0Vrms
Audio Ausgang Anschluss		Minibuchse
Lautsprecher		Internal: 2 Typisch: 10W (Stereolautsprecher)
Android Version		iiWare-Version ist 8.0 mit Android 9.0 OS
Maximale Bildschirmgröße		1650,24mm B × 928,26mm H / 65,0" B × 36,5" H
Netzquelle		180-240VAC, 50/60Hz, 2,0A
Stromverbrauch*		Typisch 240W, Standby Modus: Maximal 0,5W

Abmessungen / Gewicht	1709,5 × 1020,5 × 87,5mm / 67,3 × 40,2 × 3,4 " (B×H×T), 51,9kg / 114,4lbs		
Umgebungsbedingungen	Betrieb:	Temperatur	0 bis 40°C / 32 bis 104°F
		Luftfeuchtigkeit	10 - 90% (nicht kondensierend)
	Speicher:	Temperatur	-20 bis 60°C / 4 bis 140°F
		Luftfeuchtigkeit	10 - 90% (nicht kondensierend)
Zertifikate	CE, UKCA, TÜV-Bauart		

**HINWEIS** \* USB Peripheriegeräte und Audio - Videogeräte sind nicht angeschlossen.



## TECHNISCHE DATEN : ProLite TE6502MIS-B1AG

Touch Screen	Technologie	IR Touch 20points
	Lichtdurchlässigkeit	88%
	Glas Härtegrad	7H
	Glas Dicke	4mm
	Schnittstellen	USB serielle Übertragung
	Reaktionszeit	10ms
Grösse-Kategorie		65"
LCD-Fläche	Panel-technologie	VA
	Grösse	Diagonal: 64,5" (163,9cm)
	Lochabstand	0,372mm H × 0,372mm V
	Helligkeit	350cd/m <sup>2</sup> (Typisch)
	Kontraste	5000 : 1 (Typisch: Ohne Glass)
	Ansichtbereich	Horizontal: 178 Grad, Vertikal: 178 Grad (Typisch)
	Reaktionszeit	6,5ms (Typisch: Grau zum Grau)
Anzeigefarben		Ca.1,07B
Sync-Frequenz		VGA: Horizontal: 30,0-80,0kHz, Vertikal: 24-30, 55-75Hz HDMI1/2: Horizontal: 30,0-135,0kHz, Vertikal: 24-30, 55-75Hz
Physikalisch Auflösung		3840 × 2160, 8,3 Megapixel
Max. unterstützte Auflösung		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI1/2: 3840 × 2160 60Hz (RGB444)
Eingangsanschluss		VGA x1, HDMI x2
USB Standard		USB2,0(DC5V, 500mA) ×4
Anzahl der USB Eingänge Verbindungsart		1 Aufstrom : Serie B (für touch) 4 Abstrom : Serie A
Eingangs-Audioanschluss		Minibuchse
LAN		RJ45
Serielle Schnittstelle		RS 232C In
Plug & Play		VESA DDC2B™
Eingangs-Sync-Signal		Separates Sync:TTL, Positiv oder Negativ
Eingangs-Videosignal		Analog: 0,7Vp-p (Standard), 75Ω, Positiv Digital: HDMI
Eingangs-Audiosignal		Maximal 2,0Vrms
Audio Ausgang Anschluss		Minibuchse
Lautsprecher		Internal: 2 Typisch: 10W (Stereolautsprecher)
Android Version		iiWare-Version ist 8.0 mit Android 9.0 OS
Maximale Bildschirmgröße		1428,48mm B × 803,52mm H / 56,2" B × 31,6" H
Netzquelle		180-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Stromverbrauch*		Typisch 175W, Standby Modus: Maximal 0,5W

Abmessungen / Gewicht	1448,5 × 897,0 × 87,0mm / 57,0 × 35,3 × 3,4 " (B×H×T), 38,5kg / 84,9lbs		
Umgebungsbedingungen	Betrieb:	Temperatur	0 bis 40°C / 32 bis 104°F
		Luftfeuchtigkeit	10 - 90% (nicht kondensierend)
	Speicher:	Temperatur	-20 bis 60°C / 4 bis 140°F
		Luftfeuchtigkeit	10 - 90% (nicht kondensierend)
Zertifikate	CE, UKCA, TÜV-Bauart		



**HINWEIS** \* USB Peripheriegeräte und Audio - Videogeräte sind nicht angeschlossen.

## ABMESSUNGEN : ProLite TE8602MIS

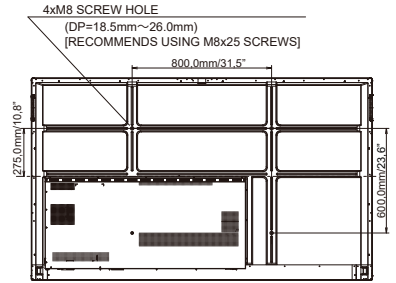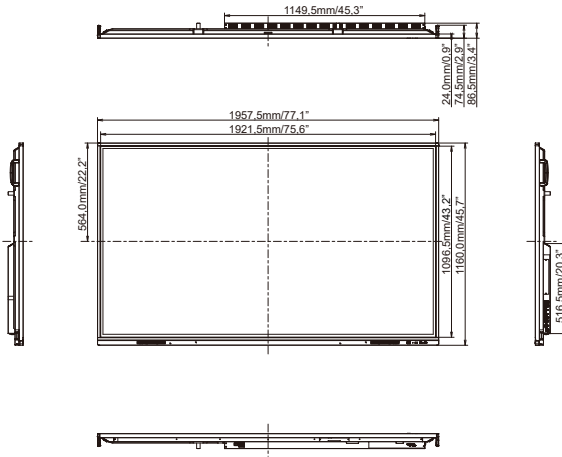

DEUTSCH



## ABMESSUNGEN : ProLite TE7502MIS

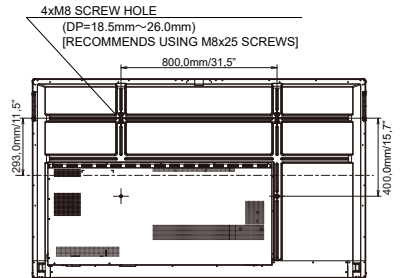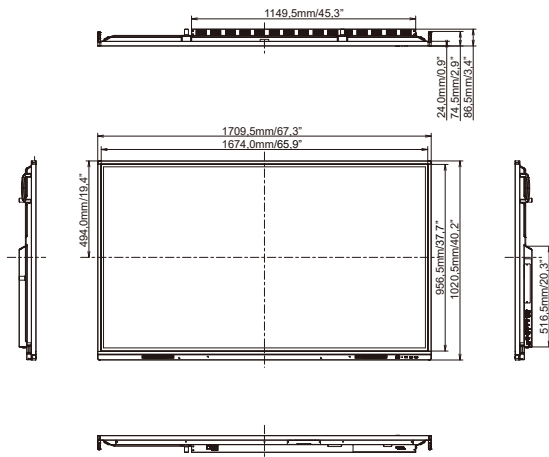



# ABMESSUNGEN : ProLite TE6502MIS

DEUTSCH

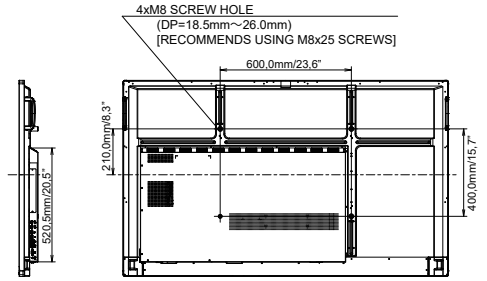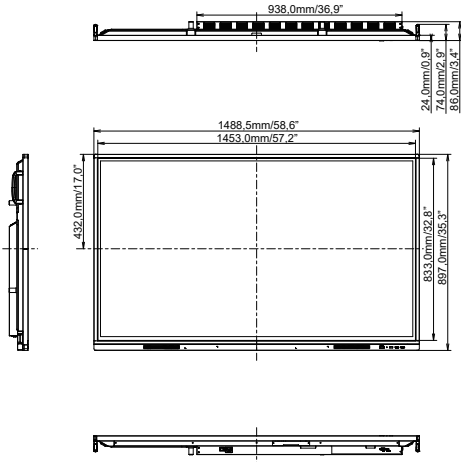

# KONFORMES TIMING

Timing		fH(kHz)	V(Hz)	Dot clock (MHz)	VGA	HDMI1	HDMI2
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○
	WXGA 1280x768	47,8	60,0	79,500	○	○	○
	QVGA 1280x960	60,0	60,0	108,000	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	HD FWXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○
	CVT 1400x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○
	WSXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○
	4K 3840x2160		67,5	30,0	297,000		○
		112,5	50,0	594,000		○	○
		135,0	60,0	594,000		○	○
IBM	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○
SD	NTSC-M	15,7	60,0	13,500			
	NTSC-J	15,7	60,0	13,500			
	PAL-BDGH	15,7	60,0	13,500			
	480i	60Hz	15,7	60,0	13,500		○
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500		○
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000		○
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000		○
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	74,250		○
		60Hz	45,0	60,0	74,250		○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250		○
		60Hz	33,8	60,0	74,250		○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500		○
		60Hz	67,5	60,0	148,500		○

\* ○ bedeutet unterstützt das Timing.